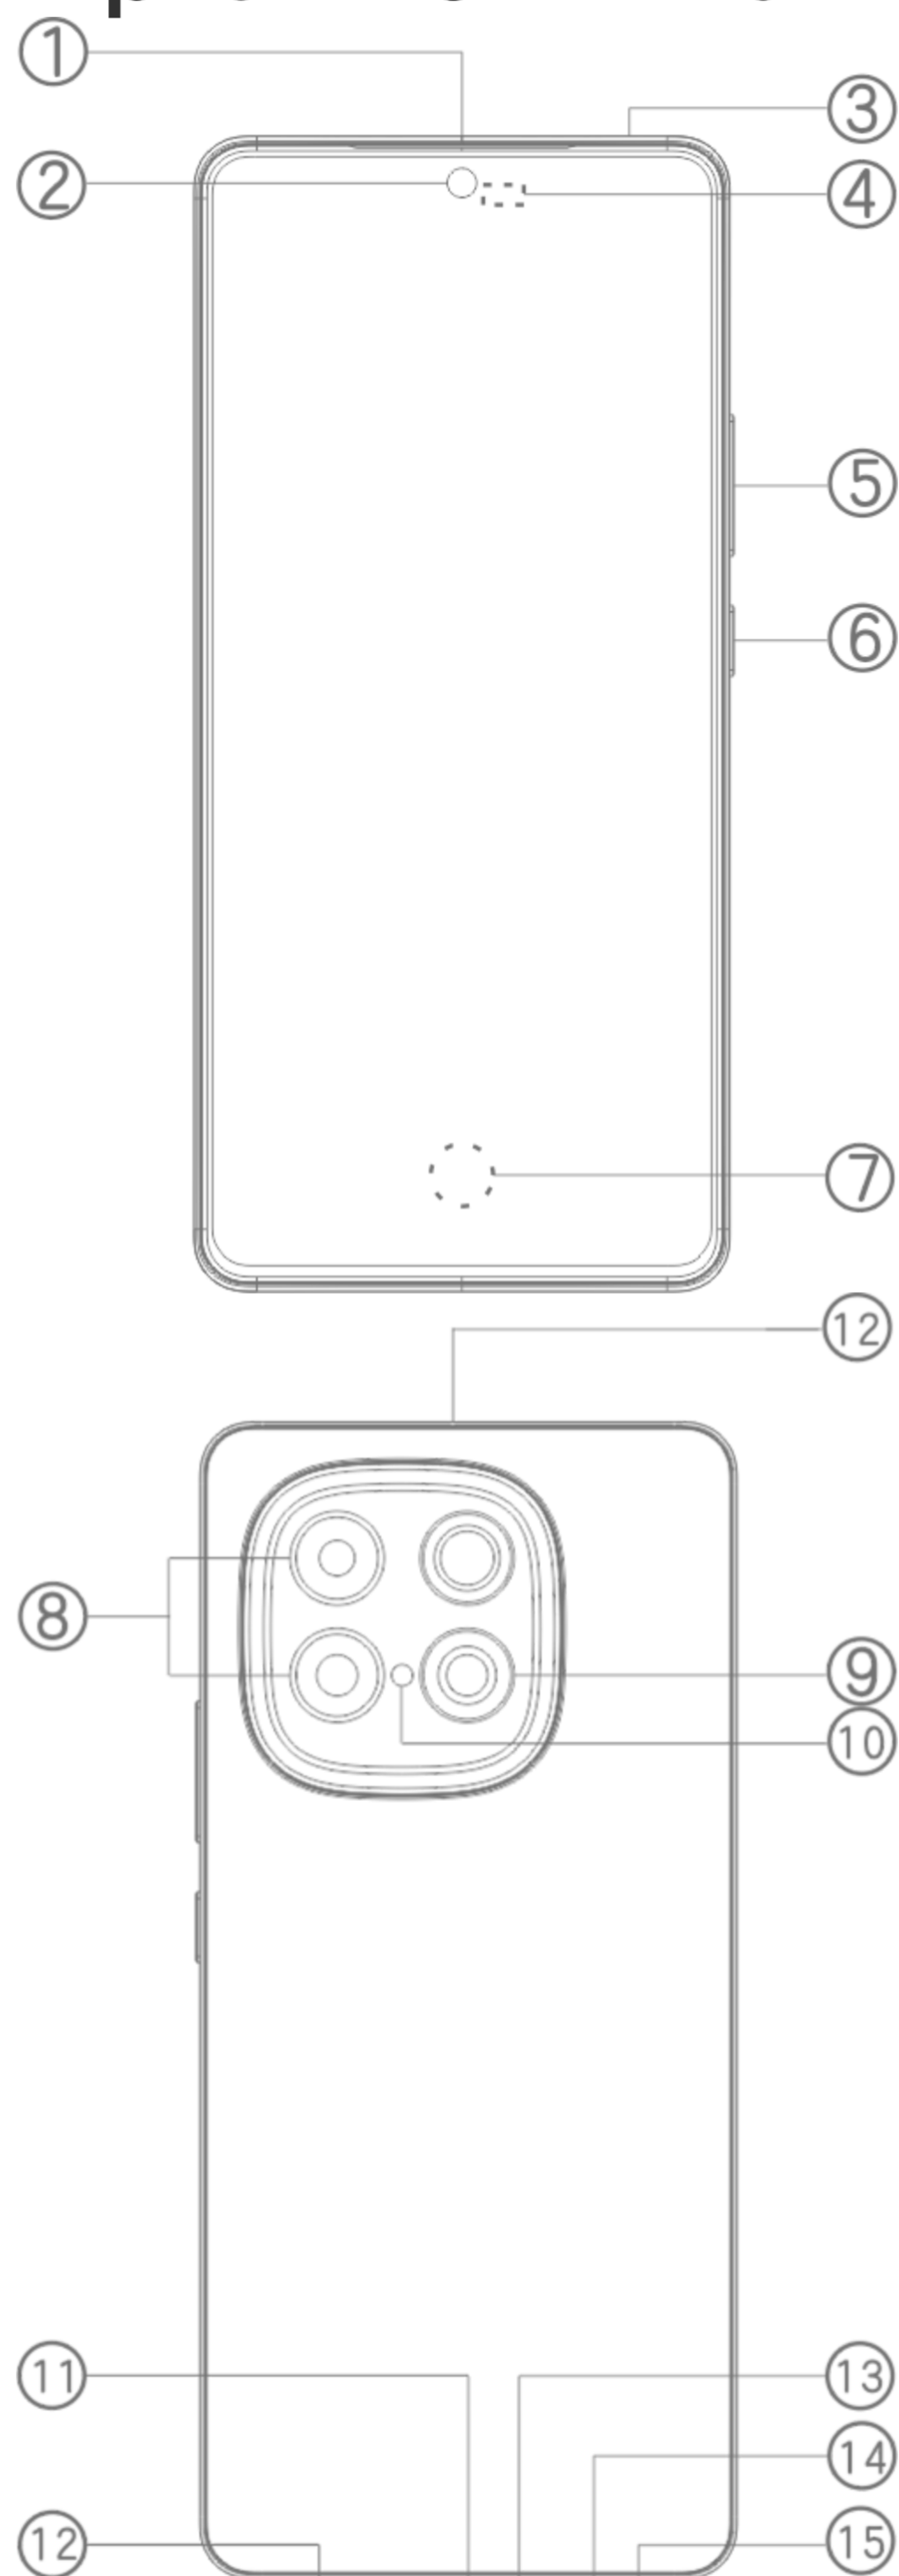


Обзор и краткое руководство

Схема устройства



Примечание.

Иллюстрации в этом руководстве приводятся только в информационных целях. Параметры могут отличаться в зависимости от модели устройства.

Кнопки и компоненты

- ① **Разговорный динамик.** Позволяет воспроизводить аудио во время вызова.
- ② **Фронтальная камера / ⑧ Основная камера.** Позволяет снимать фото и видео.
- ③ **дополнительный микрофон/⑬ Основной микрофон.** Используются для передачи звука во время вызова.
- ④ **Датчики освещения и расстояния.** Датчик освещения автоматически определяет интенсивность внешнего освещения и соответствующим образом регулирует яркость экрана для удобства пользователя.

Датчик расстояния автоматически определяет расстояние между вами и телефоном, когда вы звоните или отвечаете на вызов. Если слишком близко поднесете к себе телефон, экран отключится, чтобы предотвратить случайные прикосновения. Датчик расстояния не работает в режиме наушников или динамика.

- ⑤ **Кнопки регулировки громкости.** Позволяют регулировать громкость.
- ⑥ **Кнопка питания.** Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить телефон.

Примечание.

Если ваш телефон не работает должным образом, нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости не менее 10 секунд, чтобы принудительно перезапустить его.

- ⑦ **Сканер отпечатков пальцев.** Распознает ваши отпечатки пальцев, позволяя вам разблокировать телефон без пароля.
- ⑨ **Вспышка основной камеры.** Производит кратковременную вспышку света.
- ⑩ **ИК бластер.** Управляет бытовыми приборами, отправляя сигналы, закодированные в виде инфракрасных излучений.

⑪ **USB-разъем.** Стандартный интерфейс для подключения вашего устройства к наушникам, зарядному устройству, компьютеру или другому совместимому устройству.

⑫ **Динамик.** Используется для воспроизведения звука.

⑬ **Лоток для SIM-карт.** Используется для установки или извлечения SIM-карты.

⑭ **Отверстие для извлечения SIM-лотка.** Вставьте шпильку в отверстие, введите ее до упора, пока лоток не выдвинется, и извлеките его.

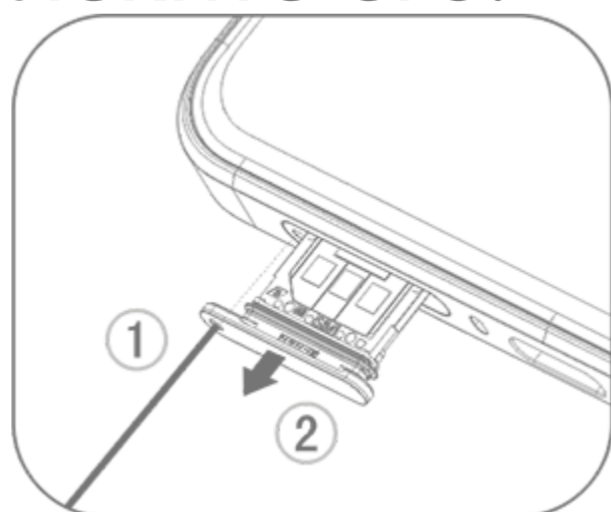
Н а с т р о й к а и н а ч а л о р а б о т ы

Установка SIM-карты


⚠️Примечание. В зависимости от региона и оператора ваш телефон может иметь один или два слота для SIM-карт. Это руководство не описывает все отличия между двумя версиями. Иллюстрации в этом руководстве приводятся только в информационных целях. Параметры могут отличаться в зависимости от модели устройства.

Вы можете вставить карту nano-SIM (SIM 1 или SIM 2), не выключая устройство. Если устройство включено, оно автоматически определяет, вставлена ли карта nano-SIM (SIM 1 или SIM 2). Ваше устройство поддерживает карты nano-SIM (SIM 1 или SIM 2).


1. Вставьте шпильку в отверстие, введите ее до упора, пока лоток не выдвинется, и извлеките его.



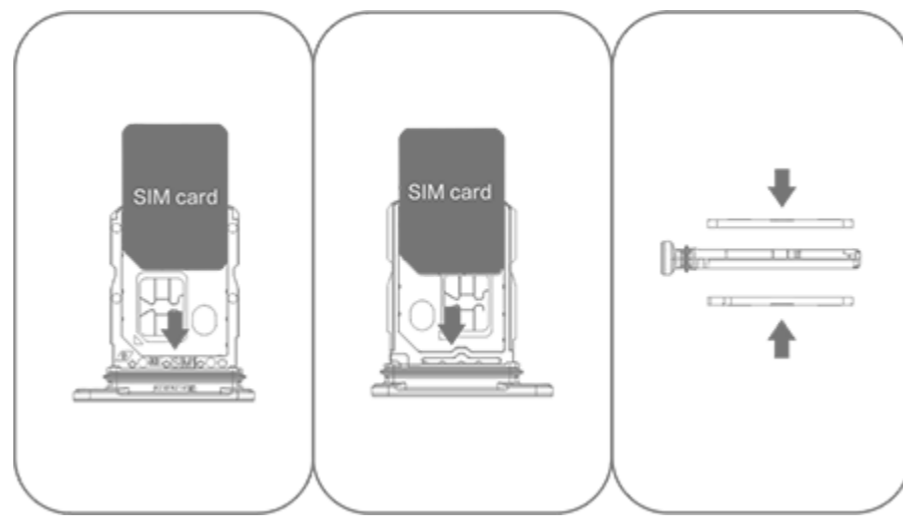2. Поместите карту nano-SIM в лоток для SIM 1 или SIM 2 в направлении, указанным стрелкой на иллюстрации. Обязательно совместите скошенный угол с выемкой на лотке.



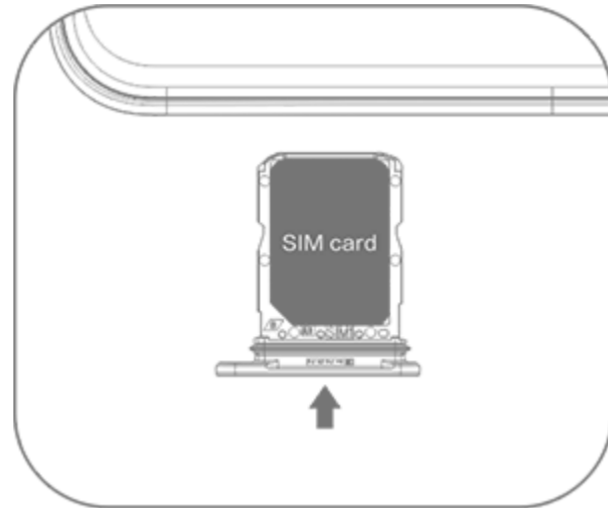3. Удерживайте устройство лицевой стороной вверх и полностью задвиньте лоток в слот в указанном стрелкой направлении.



⚠️Примечание.

1. Не снимайте заднюю крышку, чтобы не повредить устройство.
2. Не вставляйте карту nano-SIM (SIM 1 или SIM 2) непосредственно в слот телефона.
3. Попытка самостоятельно обрезать карту nano-SIM может привести к повреждению карты или серьезному повреждению устройства. Если карта nano-SIM (SIM 1 или SIM 2) не подходит для вашего устройства, обратитесь к своему оператору и запросите замену на карту стандартного размера.
4. В вашем устройстве используется однопроходное решение Dual SIM Dual Standby, поэтому вы не сможете использовать обе SIM-карты одновременно для вызовов или передачи данных.
 - Во время вызова с одной SIM-карты другая SIM-карта будет временно отключена. Если кто-то позвонит на эту линию, он услышит сообщение, например "Набранный вами номер не обслуживается" или "Этот абонент недоступен. Повторите попытку позже".
 - Пока одна SIM-карта подключена к сети данных, другая SIM-карта не сможет получить доступ к службам передачи данных.Это обусловлено конструкцией устройства и никак не связано с состоянием сети оператора. Использование устройством одного чипа за раз значительно продлевает время работы от аккумулятора и минимизирует энергопотребление. Если хотите получать напоминания о пропущенных вызовах, обратитесь к своему оператору, чтобы включить уведомления о пропущенных и входящих вызовах, а также функции секретаря.

А н т е н н а

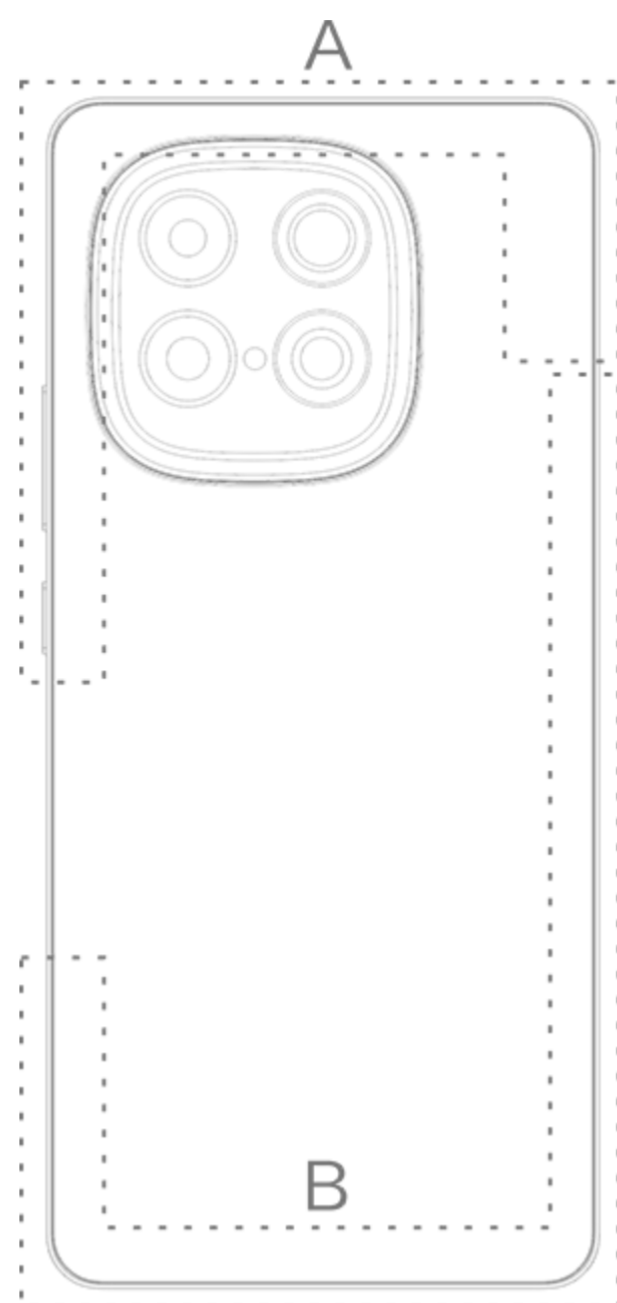
В ваше устройство встроена антенна.

Не прикасайтесь к антенне во время передачи или получения сигнала. Это может привести к ухудшению качества связи, неоправданно высокому уровню энергопотребления и сокращению времени работы устройства от батареи.

Антенна расположена внутри области, отмеченной пунктирными линиями на иллюстрации ниже. Не перекрывайте эту область, когда держите устройство.

А. Антенна GPS / антенна Wi-Fi / антенна связи.

В. Антенна связи.



Примечание.

Иллюстрации в этом руководстве приводятся только в информационных целях. Параметры могут отличаться в зависимости от модели устройства.

О с н о в н ы е ж е с т ы

Ознакомьтесь с основными жестами, которые упростят вам работу с устройством.





Основные жесты


















	Коснитесь экрана
	Проведите вверх

	Проведите вниз
	Проведите вправо
	Проведите влево
	Сведите пальцы на экране
	Разведите пальцы на экране

Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. В таблице ниже приведены общие значки состояния и их описания.

	Уровень сигнала
	Нет сигнала
	Режим полета включен
	Wi-Fi включен
2G/G/E	Режим 2G включен
3G/H/H+	Режим 3G включен
4G/4G+	Режим 4G включен
5G	Режим 5G включен
LTE/LTE+	Режим LTE включен


	Bluetooth-устройство подключено
	Режим вибрации включен
	Режим без звука включен
	Режим "Не беспокоить" включен
	Новое сообщение
	Пропущенный вызов
	Будильник включен
	Уровень заряда батареи
	Идет зарядка
	Экономия трафика включена
	Точка доступа включена
	Геолокация включена
	VPN-подключение установлено
	Дублирование экрана включено
	Запись экрана включена
	Наушники подключены
	Режим NFC включен

Примечание.

1. Символы сети могут отличаться в зависимости от вашего оператора и настроек сети.
2. Значки могут отличаться в зависимости от модели устройства. Значки содержания из таблицы выше приведены только в информационных целях.
3. Значок 5G приведен для наглядности и будет виден только на телефонах с поддержкой 5G.

Включени е и выключени е у с т р о й с т в а

Выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем коснитесь значка .


Включение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Примечание.

Когда уровень заряда устройства будет слишком низким, вы увидите значок почти разряженного аккумулятора. Зарядите устройство, чтобы продолжить его использовать.

Перезапуск устройства

Чтобы перезапустить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем коснитесь значка .

Принудительный перезапуск устройства

Чтобы принудительно перезапустить устройство, нажмите кнопки питания и уменьшения громкости и удерживайте их не менее 10 секунд.

З а р я д к а у с т р о й с т в а

Когда аккумулятор разрядится, вам будет предложено зарядить устройство.

Зарядка через кабель USB

Чтобы зарядить устройство с помощью зарядного устройства и кабеля USB:

1. Подключите зарядное устройство к мобильному устройству через кабель USB.
2. Вставьте зарядное устройство в розетку.

3. Отключите зарядное устройство, когда мобильное устройство полностью зарядится.

Примечание.

Чтобы процесс зарядки был безопасным, используйте зарядное устройство и кабель USB, совместимые с вашим мобильным устройством.

Зарядка с помощью беспроводного зарядного устройства

Чтобы зарядить свое устройство с помощью беспроводной зарядки:

1. Поместите мобильное устройство по центру беспроводного зарядного устройства экраном вверх.
2. Вставьте зарядное устройство в розетку.
3. Отключите зарядное устройство, когда мобильное устройство полностью зарядится.

Примечание.

Эта функция доступна только на устройствах, которые поддерживают беспроводную зарядку.

П о д к л ю ч е н и е к н а у ш н и к а м

Вы можете подключить к своему устройству наушники, чтобы слушать музыку или смотреть фильм без посторонних звуков.

Подключение к беспроводным наушникам

Инструкция:

1. Включите беспроводные наушники и убедитесь, что они находятся в режиме обнаружения.
2. Со своего устройства найдите наушники и настройте с ним и соединение следующим способом:
 - 2.1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
 - 2.2 Коснитесь имени устройства Bluetooth, которое необходимо подключить к вашему устройству, в разделе **Доступные устройства**.
 - 2.3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключиться.

3. По установлении соединения на экране **Bluetooth** появится подключенное устройство.

Примечание.

Инструкции могут различаться в зависимости от наушников. Узнать больше можно в руководстве для ваших наушников.

Подключение к проводным наушникам

Способ:

Плотно вставьте наушники в переходник для наушников.

Примечание.

На некоторых устройствах есть комбинированный разъем для USB и наушников.

Регулировка громкости

Когда вы совершаете вызовы, отвечаете на них или транслируете мультимедийные файлы со своего устройства, можете увеличивать и уменьшать громкость с помощью боковых кнопок.

Кнопки регулировки громкости

Во время трансляции мультимедийных файлов со своего устройства нажмите и, если нужно, удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы отрегулировать звук.

Быстрое отключение звука на устройстве

- Когда ваше устройство начнет издавать звук входящего вызова или будильника, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, чтобы быстро отключить звук.
- Во время входящего вызова переверните устройство, чтобы быстро отключить его звук.

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

В ы б о р я з ы к а

Выбор языка во время настройки

При первом включении устройства можно выбрать нужный язык в мастере настройки. Способ:

1. Нажмите ▼.
2. Выберите язык.
3. Нажмите **Начать**.

Выбор региона и языка системы

Если вы находитесь в поездке или переехали в другую местность и хотите изменить язык или регион, перейдите в раздел **Настройки > Управление системой > Язык и ввод**.

• Чтобы изменить язык системы:

1. Нажмите **Язык > +**.
2. Выберите язык, который необходимо добавить, и коснитесь **Изменить**.

• Чтобы изменить добавленный язык системы, коснитесь языка, который необходимо изменить, в списке языков.

• Чтобы удалить язык из списка, нажмите **Язык >  >  > ✓**.

Примечание.

Удалить язык можно, только если в списке есть не менее двух языков.

• Чтобы изменить язык для определенного приложения:

1. Нажмите **Язык приложения**.
2. Укажите приложение, для которого хотите изменить язык.
3. Выберите язык из списка.

Примечание.

Эта функция доступна только для приложений, поддерживающих выбор языка.

• Чтобы сменить регион:

1. Нажмите **Регион**.

2. Введите в строке поиска регион, на который вы хотите перейти.

3. Выберите регион из списка.


Подключение к Интернету

Вы можете подключить свое устройство к сети Wi-Fi или мобильной сети.

Подключение к сети Wi-Fi

Инструкция:

1. Включите Wi-Fi одним из следующих способов:

• Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .


• Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

2. Выберите **Настройки > Wi-Fi** и коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

Значок  указывает на то, что требуется пароль Wi-Fi.

Использование мобильного интернета

Инструкция:

• Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .

Перейдите в меню **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть** и включите **Мобильный интернет**.


Примечание.

1. Включив мобильный Интернет, можно использовать приложения, требующие подключения к сети, такие как "Браузер" и "Электронная почта", через мобильную сеть.

2. С вас может взиматься плата. За дополнительной информацией обращайтесь к своему оператору.


Передача файлов

Клонирование данных со старого телефона на новый


Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в раздел **EasyShare**  > **Клонирование телефона**.

Клонирование телефона позволяет перенести любые данные со старого телефона на новый без подключения к Интернету.

• На старом телефоне:

1. Нажмите .
2. Сгенерируйте QR-код.
3. Разместите QR-код перед новым телефоном, чтобы он отсканировал код и выполнил сопряжение со старым телефоном.
4. Выберите файлы, которые нужно клонировать.
5. Нажмите **Начать клонирование**.


• На новом телефоне:

1. Нажмите .
2. Выберите тип старого телефона (iPhone или Android).
3. Отсканируйте QR-код, чтобы подключиться к старому телефону.
4. Получите файлы.

Примечание.


1. Это общий обзор функций EasyShare. Дополнительная информация доступна в разделе **Приложения** > **EasyShare** руководства пользователя.
2. Если старый телефон — iPhone, перед передачей файлов убедитесь, что на нем установлено приложение EasyShare.
3. Когда передача файлов будет завершена, данные совпадающих приложений на новом телефоне будут перезаписаны.

Беспроводная отправка и получение файлов


Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в раздел **EasyShare**  > **Передача файла**.

Для примера рассмотрим устройства Android.

• На отправляющем устройстве:

1. Нажмите .
2. Выберите файлы.
3. Сгенерируйте QR-код.
4. Разместите QR-код перед принимающим устройством, чтобы оно могло его отсканировать и выполнить сопряжение с отправляющим устройством.
5. Нажмите **Отправить**.

• На принимающем устройстве:

1. Нажмите значок  на главном экране.
2. Отсканируйте QR-код на отправляющем устройстве, чтобы соединиться с ним.
3. Получите файлы.

Примечание

Это общий обзор функций EasyShare. Дополнительная информация доступна в разделе **Приложения > EasyShare** руководства пользователя.

Перенос файлов между компьютером и телефоном с помощью кабеля USB

• **Подключение телефона к компьютеру с ОС Windows через кабель USB**

Способ:

1. Подключите телефон к компьютеру через кабель USB.
2. Откройте панель уведомлений в верхней части экрана.
3. Нажмите уведомление "Зарядка устройства через USB".
4. Выберите **Передача файла**.
5. Дважды щелкните "Этот компьютер" на своем компьютере, чтобы просмотреть подключенное устройство.
6. Дважды щелкните, чтобы получить доступ к мобильному устройству, в том числе к копированию файлов и управлению ими.

Примечание.

1. Чтобы эта функция работала на компьютерах с ОС Windows XP должным образом, необходимо установить Windows Media Player 11 или более позднюю версию. Это необязательное условие для Windows 7 или более новых операционных систем.

ационных систем.

2. Название кнопки может отличаться в зависимости от компьютера.

• Подключение телефона к компьютеру с Mac через кабель USB

Способ:

1. Подключите телефон к компьютеру через кабель USB.
2. Загрузите протокол MTP на свой компьютер.
3. Найдите файл AndroidFileTransfer.dmg и откройте его двойным щелчком.
4. Дважды щелкните значок робота Android.
5. Скопируйте файлы на своем телефоне или управляйте ими.




Управление учетной записью

⚠️ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Для использования некоторых услуг вам необходимо войти в свою учетную запись.

Вход в учетную запись

1. Войдите в учетную запись одним из следующих способов:
 - Перейдите в меню **Настройки** или **Настройки > Пользователи и учетные записи** и нажмите , чтобы войти в учетную запись (доступно только в некоторых странах).
 - Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и учетные записи** и нажмите  > , чтобы войти в учетную запись Google.
2. Отредактируйте свой профиль или привяжите к учетной записи адрес электронной почты.

Добавление учетной записи

Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты**, нажмите **+**, чтобы выбрать тип учетной записи, и следуйте ин

струкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.

Примечание.


Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Н а с т р о й к а р е ж и м о в н а в и г а ц и и в с и с т е м е


Навигация с помощью жестов

Чтобы возвращаться к предыдущему экрану, переходить на главный экран и переключаться между открытыми приложениями с помощью жестов, перейдите в меню **Настройки > Управление системой > Навигация в системе** и выберите **Навигация с помощью жестов**.

Выполняйте указанные ниже действия по мере необходимости.

- Чтобы вернуться на предыдущий экран: проведите внутрь от левого или правого края экрана.
- Чтобы вернуться на главный экран: проведите вверх от нижней части экрана.
- Чтобы перейти на экран "Недавние приложения": проведите вверх от нижнего края и удерживайте палец на экране.
- Чтобы закрыть фоновое приложение: перейдите на экран "Недавние приложения" и нажмите значок .

Примечание.

Если приложение заблокировано, вы не сможете закрыть его нажатием значка .

Навигация с помощью трех кнопок

Чтобы возвращаться к предыдущему экрану, переходить на главный экран и переключаться между открытыми приложениями с помощью кнопок, перейдите в меню **Настройки > Управление системой > Навигация в системе** и выберите **Навигация с помощью трех кнопок**.

Выполняйте указанные ниже действия по мере необходимости.

- </>: вернуться на предыдущий экран.
- ○: вернуться на главный экран.
- ≡/□: переход на экран "Недавние приложения".

Изменение цветов интерфейса

Вы можете менять цвет интерфейса на устройстве.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Цвет и стиль** и включите параметр **Цвет пользовательского интерфейса системы и приложений**.
2. Выберите цвет из предустановленных цветов или с обоев.
3. Чтобы восстановить исходные цвета пользовательского интерфейса системы и приложений, выключите параметр **Цвета пользовательского интерфейса системы и приложений**.

Примечание.

На всех иллюстрациях в этом Руководстве пользователя показаны стандартные цвета пользовательского интерфейса устройства, на котором выключен параметр **Цвета пользовательского интерфейса системы и приложений**. Иллюстрации приведены исключительно в информационных целях. На разных устройствах цвета пользовательского интерфейса могут быть разными.

Изменение обоев

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Вы можете изменять тему или обои устройства.

Изменение темы

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран бл**

окировки и обои > Тема.

2. Выберите тему.


Изменение обоев

Способ 1:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Обои.**

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

• Выберите предварительно загруженные обои.

• Нажмите , чтобы выбрать нужное изображение в качестве фонового.

⚠Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Способ 2:

1. Перейдите в приложение  **Альбомы** и выберите нужное и изображение.


2. Откройте изображение на весь экран и нажмите **⋮ > Установить как обои.**

Настройка яркости экрана и шрифтов

Настройка яркости экрана

• Настройка яркости экрана вручную


Ее можно отрегулировать одним из следующих способов:

• Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и перетащите ползунок .

• Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок .

• Автоматическая настройка яркости экрана



Ее можно отрегулировать одним из следующих способов:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите .
- Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и отключите параметр **Автояркость**.

Настройка размера шрифта и стиля

• Настройка шрифтов:

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Размер шрифта и экрана**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы увеличить или уменьшить размер шрифта, перетащите ползунок  в разделе **Размер шрифта**.
 - Чтобы увеличить или уменьшить размер отображаемого содержимого, перетащите ползунок  в разделе **Масштаб изображения на экране**.
 - Чтобы для всех шрифтов использовалось жирное начертание, нажмите **Жирный шрифт**.

• Изменение стиля шрифта

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Стиль шрифта**.
2. Выполните приведенные ниже действия.
 - Выберите предварительно загруженный стиль.
 - Нажмите **Загрузить еще**, чтобы загрузить нужный стиль.

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

В в е с т и т е к с т

Введите текст на вашем устройстве

Чтобы ввести текст, коснитесь поля для ввода — появится клавиатура.

Копирование и вставка текста

Способ:

1. Нажмите и удерживайте текст, который требуется скопировать.
2. Перетащите курсор, чтобы выбрать содержимое.
3. Нажмите **Копировать**.
4. Нажмите и удерживайте область, в которую нужно вставить текст.
5. Нажмите **Вставить**.

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Скриншоты и запись экрана

Как сделать скриншот

Чтобы сделать скриншот:

Способ 1:

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать быстрый скриншот.

Способ 2:

Проведите вниз тремя пальцами, чтобы сделать быстрый скриншот.

Чтобы отключить эту функцию, выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Суперскриншот** и отключите **Скриншот с помощью жестов**.

Примечание.

Эта функция не поддерживается в режиме максимального энергосбережения.

Способ 3:

1. Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
2. Нажмите **Суперскриншот**.

• Суперскриншот




⚠️Примечание.

Запись будет автоматически остановлена и сохранена, если ее продолжительность превысит 59 минут 59 секунд или если экран будет отключен более 60 секунд в ходе записи.

Чтобы записать экран:

1. Нажмите **Запись экрана**.
2. При первом использовании нажмите **Начать запись экрана**.


Чтобы изменить настройки записи экрана, перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Суперскриншот**.

3. Нажмите значок , чтобы начать запись, или , чтобы приостановить ее.
4. Нажмите значок , чтобы остановить запись.



Чтобы сделать скриншот длинной страницы:

1. Нажмите **Длинный скриншот**.
2. Перетащите верхний маркер вверх, чтобы установить начальную точку длинной страницы.
3. Проведите вверх по экрану, пока не захватите весь экран или нужную его часть.
4. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы сделать скриншот с рамкой:

1. Нажмите **Скриншот области экрана**.
2. Перетащите рамку, чтобы выбрать область съемки.
3. Нажмите .

Чтобы записать анимацию:

1. Нажмите **Записать анимацию**.
2. Перетащите рамку, чтобы выбрать область записи.
3. Нажмите .
4. Нажмите .

⚠️Примечание.

Максимальная продолжительность записи — 15 секунд. Запись будет автоматически сохранена в виде GIF-анимации.

Ф у н к ц и и Ц е н т р а у п р а в л е н и я

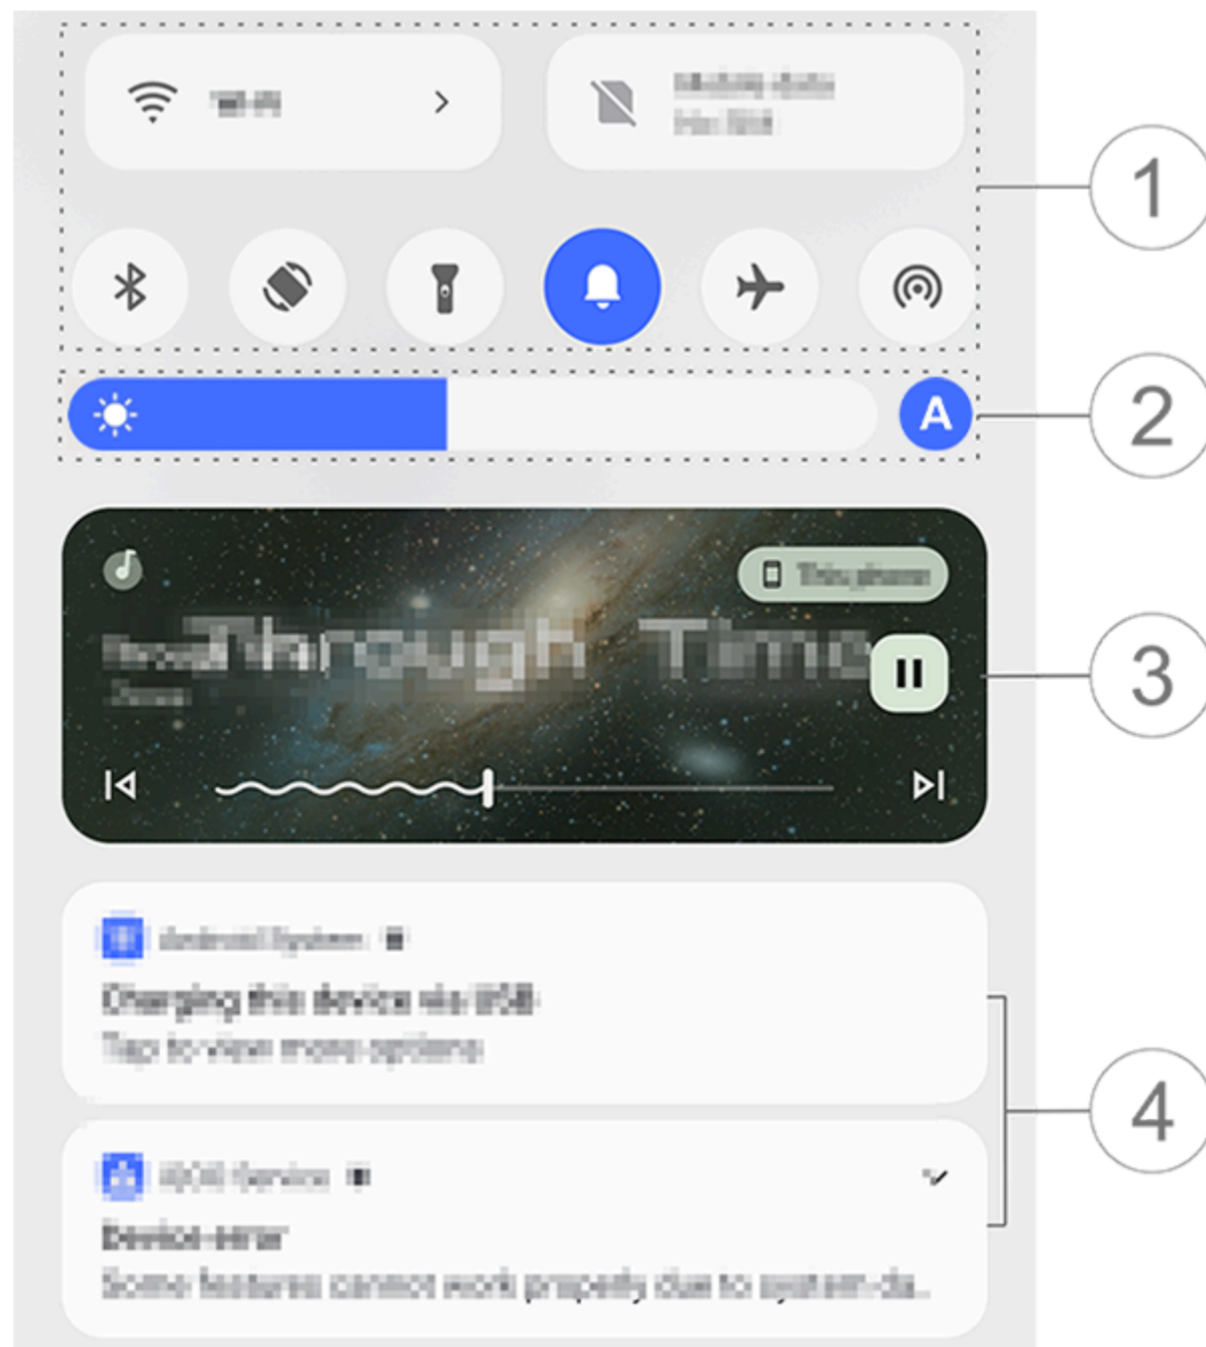
С помощью Центра управления можно быстро открывать часто используемые ярлыки, просматривать системные уведомления и делать многое другое.

Открытие и закрытие Центра управления

Способ:

- Чтобы открыть Центр управления, проведите вниз от верхней части экрана.
- Чтобы закрыть Центр управления, проведите вверх по экрану.

Знакомство с Центром управления



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

① Панель ярлыков.

② Элементы управления яркостью экрана.

③ Элементы управления воспроизведением музыки (отображаются, когда используется приложение Музыка).

④ Панель системных уведомлений.

• Чтобы удалить уведомление, проведите по нему влево (доступно для некоторых уведомлений).

• Чтобы удалить все уведомления, нажмите **Удалить все** (доступно для некоторых уведомлений).

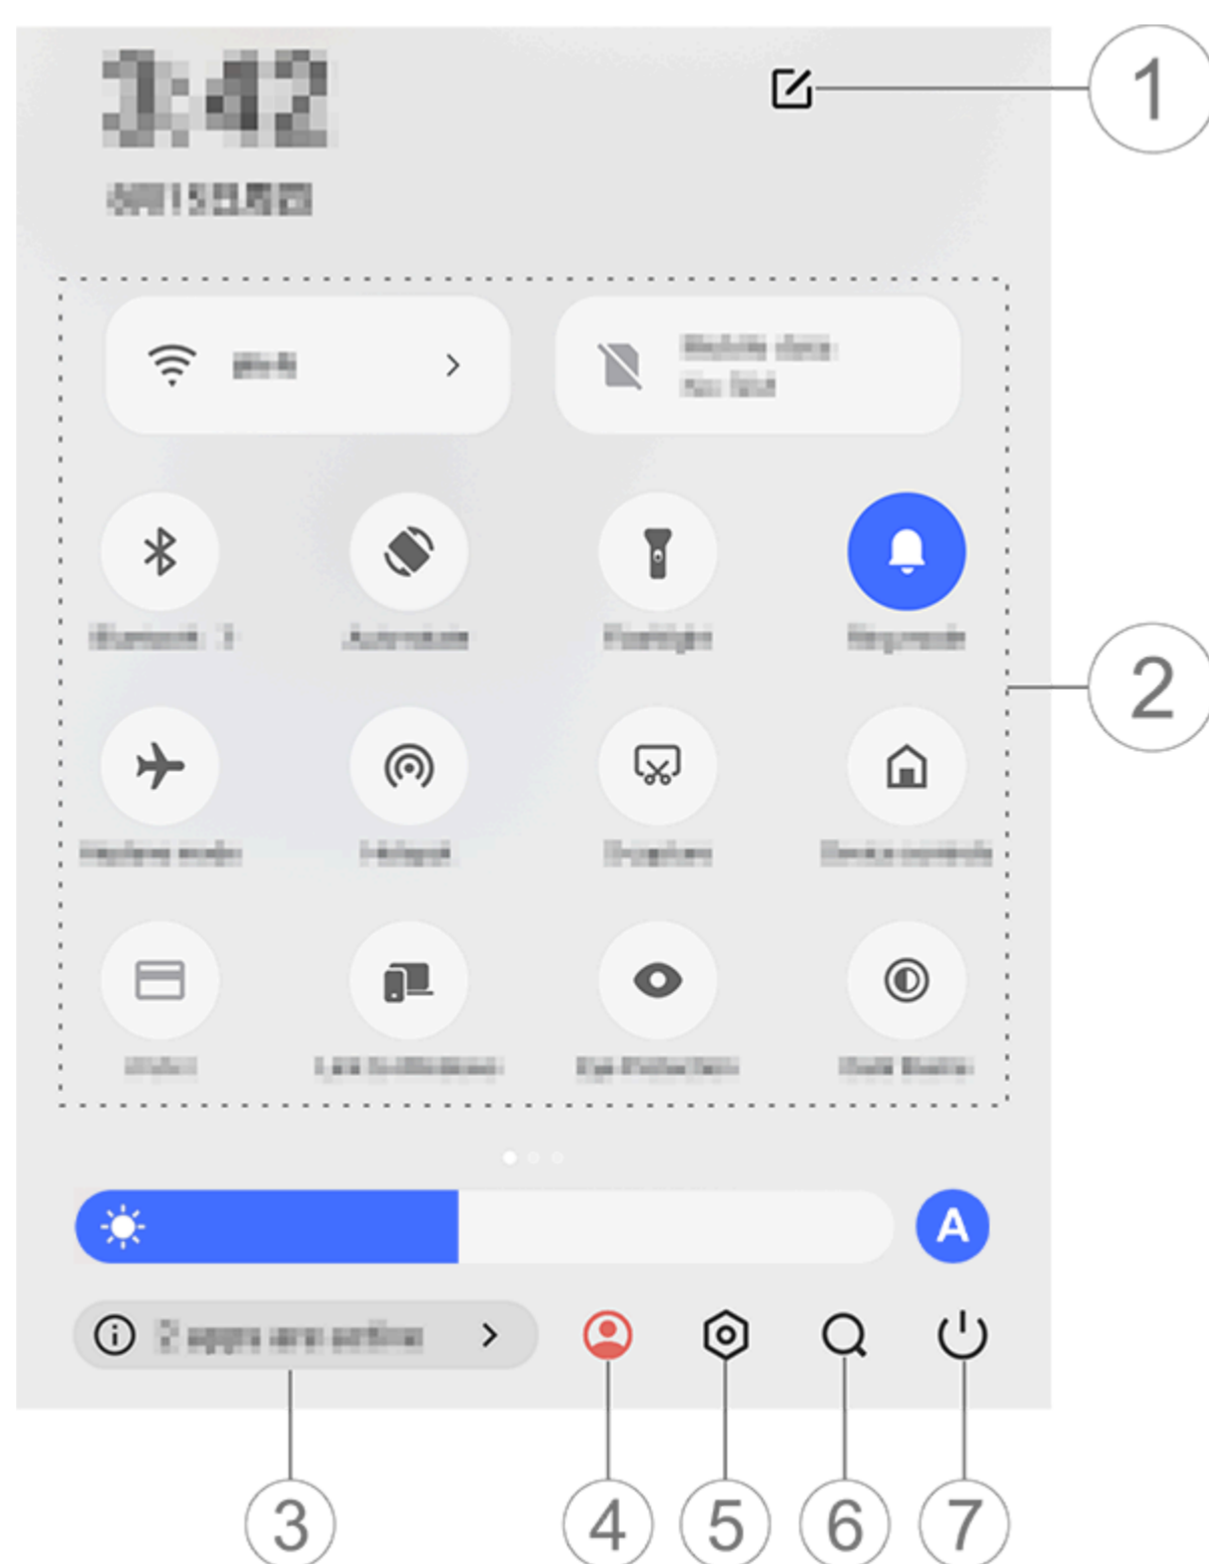
• Чтобы управлять системными уведомлениями, нажмите **Управление**.

Знакомство с панелью ярлыков

• Развертывание панели ярлыков

Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков.

• Параметры на панели ярлыков



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Добавление или настройка параметров ярлыков.
- ② Параметры ярлыков.
 - Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий ярлык.
 - Чтобы получить доступ к экрану настроек функции, нажмите и удерживайте соответствующий ярлык (доступно для некоторых ярлыков).
- ③ Просмотр или закрытие запущенных приложений.
- ④ Пользователи.
- ⑤ Нажмите, чтобы открыть меню **Настройки**.
- ⑥ Поиск локального и веб-контента (доступен в некоторых странах).
- ⑦ Нажмите для отключения или перезагрузки устройства.

⚠Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Ф у н к ц и и э к р а н а б л о к и р о в к и

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Вы можете блокировать или разблокировать экран, а также настроить экран блокировки указанными ниже способами.

Блокировка экрана

Чтобы заблокировать экран:

- Нажмите кнопку питания, чтобы вручную заблокировать экран.
- Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Время отключения экрана** и выберите нужную продолжительность. Экран будет блокироваться автоматически при отсутствии активности в течение выбранного значения времени.

Настройка экрана блокировки

Чтобы изменить стиль экрана блокировки и создать на нем ярлык:

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Настройки экрана блокировки**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы настроить часы экрана блокировки, стиль даты или функции, которые можно быстро запустить на экране блокировки, нажмите **Изменить**.
 - Чтобы изменять обои экрана блокировки вместе с темой, активируйте параметр **Менять обои экрана блокировки вместе с темой**.

Примечание

Вместе с темами могут изменяться только статические обои.

- Чтобы открыть Центр управления с экрана блокировки, включите **Открывать Центр управления с экрана блокировки**.

Разблокировка устройства

Если вы не настроили блокировку паролем, блокировку с распознаванием отпечатков пальцев или блокировку с распознаванием лица, проведите вверх, чтобы разблокировать устройство, когда экран заблокирован и включен.

Если вы настроили блокировку паролем, блокировку с распознаванием отпечатков пальцев или блокировку с распознаванием лица, разблокируйте устройство одним из указанных ниже способов, когда экран заблокирован и включен.

- Проведите вверх по экрану и введите пароль экрана блокировки.
- Коснитесь сканера отпечатков пальцем, отпечаток которого зарегистрирован.
- Расположите экран перед лицом. Устройство разблокируется, когда лицо будет распознано.

Примечание.

Чтобы узнать, как настроить блокировку паролем, блокировку с распознаванием отпечатков пальцев или блокировку с распознаванием лица, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность** в Руководстве пользователя.

Р е д а к т и р о в а н и е г л а в н о г о э к р а н а

Добавление приложения или виджета на главный экран

• Добавление приложения на главный экран

Инструкция:

1. Проведите вверх на главном экране, чтобы открыть экран

Приложения.

2. Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место на главном экране, а затем отпустите.

• Добавление виджета на главный экран

Инструкция:

1. Перейдите на экран **Виджеты** одним из следующих способов:

• Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Виджеты.**

• Проведите вверх на главном экране и нажмите **Виджеты.**

2. Нажмите и удерживайте виджет, перетащите его в нужное место на главном экране, а затем отпустите.

Управление главным экраном

• Создание папки приложений

Вы можете объединить приложения в папку, чтобы ими было удобнее управлять. Для этого выполните указанные ниже действия.

Инструкция:

1. Нажмите и удерживайте приложение.

2. Перетащите его на другое приложение и отпустите, чтобы с


оздать папку автоматически.

3. Выполните любое из указанных ниже действий.

- Чтобы переименовать папку, коснитесь и удерживайте ее, затем коснитесь **Переименовать**.
- Чтобы быстро открыть приложение, нажмите и удерживайте папку, а затем коснитесь **Увеличить папку**.
- Чтобы расформировать папку, нажмите и удерживайте ее, а затем коснитесь **Расформировать папку**.

• Удаление приложения

Удалите приложение одним из следующих способов:

- Нажмите и удерживайте приложение, а затем выберите **Удалить** или .
- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, чтобы перейти в режим редактирования, выберите приложение, которое нужно удалить, а затем нажмите **Удалить**.

• Удаление виджета

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте виджет, а затем выберите **Удалить**.
- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, чтобы перейти в режим редактирования, выберите виджет, который нужно удалить, а затем нажмите **Удалить**.

• Изменение расположения страниц на главном экране

Инструкция:

1. Сведите пальцы или нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, чтобы перейти в режим редактирования.
2. Нажмите и удерживайте миниатюру, перетащите ее в нужное место, а затем отпустите.

Использование умного разделения


Можно включить режим разделенного экрана, чтобы использовать два приложения на одном экране. В режиме разделенного экрана входящие сообщения из другого приложения отоб

ражаются в виде плавающих значков. При нажатии значка экран разделяется на две части, что позволяет одновременно просматривать сообщения из обоих приложений.

Включение режима разделенного экрана

Включить режим разделенного экрана для поддерживаемых приложений можно одним из указанных ниже способов.

Способ 1:

1. Перейдите на экран "Недавние приложения".
2. Нажмите  > .

Способ 2:

Если вы включили функцию "Провести тремя пальцами вверх, чтобы разделить экран", разделите экран с помощью этого жеста.

Чтобы включить функцию "Провести тремя пальцами вверх, чтобы разделить экран", перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Разделение экрана** и активируйте параметр **Провести тремя пальцами вверх, чтобы разделить экран**.

Способ 3:

1. Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков.
2. Нажмите **Разделенный экран**.

Обновление устройства

Примечание.

Несанкционированные прошивка ПЗУ или обновление системы могут привести к угрозам безопасности. Перед обновлением системы рекомендуется сделать резервную копию данных.

• **Автоматическая проверка наличия обновлений**

Чтобы проверить наличие обновлений:

- Перейдите в меню **Настройки > Обновление системы**. Ваше устройство автоматически проверит наличие доступных об

новлений. Вы можете загрузить и установить их, когда потребуются.

• Перейдите в меню **Настройки > Обновление системы > : > Настройки обновления** и включите параметр **Интеллектуальное обновление**. Эта функция позволяет устройству автоматически загружать и устанавливать обновления через Wi-Fi при бездействии в ночное время.

Примечание.

1. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.
2. Обновления системы могут расходовать большое количество трафика. Рекомендуется загружать обновления по Wi-Fi.
3. Если доступных обновлений нет, это означает, что ваше устройство уже обновлено.

• **Обновление устройства с помощью имеющегося пакета**

Чтобы обновить устройство с помощью имеющегося пакета:

1. Перейдите в меню **Настройки > Обновление системы > : > Настройки обновления > Локальное обновление**. Ваше устройство выполнит автоматический поиск доступных пакетов.
2. Выберите пакет обновления для установки и нажмите **Начать обновление**.

Примечание.

Чтобы использовать эту функцию, нужно скопировать на устройство пакет обновления системы.

П о и с к у с т р о й с т в

Чтобы удаленно найти, заблокировать устройство или удалить с него данные, убедитесь, что:

- Устройство включено.
- Функция **Найти устройство** активна.
- Выполнен вход в аккаунт Google.
- Подключение к сети установлено.
- Геолокация включена.
- Устройство отображается в Google Play.

Удаленный поиск устройства и удаление с него данных

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Найти устройство**, коснитесь веб-сайта **Find My Device** на устройстве или перейдите на веб-сайт Find My Device в Google и войдите в свой аккаунт Google.
2. На потерянное устройство будет отправлено уведомление.
3. Вы получите уведомление о приблизительном или последнем известном местоположении вашего устройства.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужное действие.

Примечание.

1. Чтобы узнать больше о других вариантах, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Найти устройство > Подробнее о сервисе "Найти устройство"...**
2. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Использование специальных возможностей

Функцию специальных возможностей можно быстро включить с помощью плавающей кнопки в разделе "Специальные возможности".

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности**.
2. Включите функции специальных возможностей, которые можно активировать с помощью кнопок быстрого доступа, например TalkBack и "Озвучивание при нажатии". Кнопки быстрого доступа для функций специальных возможностей будут отображаться в виде плавающих кнопок с края экрана устройства.
3. Чтобы изменить положение, размер и степень прозрачности кнопок быстрого доступа для функций специальных возможностей, используйте один из следующих способов:
 - Если выбран режим навигации **Навигация с помощью жестов**, перейдите в меню **Специальные возможности > Быстр**

ый доступ к специальным возможностям > Кнопка и жест для специальных возможностей.


· Если выбран режим навигации **Навигация с помощью трех кнопок**, перейдите в меню **Специальные возможности > Быстрый доступ к специальным возможностям > Кнопка специальных возможностей.**

⚠️Примечание.

Это общий обзор функций специальных возможностей. Дополнительную информацию можно найти в разделе **Настройки > Ярлыки и специальные возможности** Руководства пользователя.



П р и л о ж е н и я н а г л а в н о м э к р а н е

iManager

Нажмите значок , чтобы открыть приложение iManager, с помощью которого можно освободить место, просмотреть использование данных, выполнить поиск уязвимостей и не только.

Управление устройством

Выполните любое из указанных ниже действий.


- Чтобы выявить и оптимизировать состояние вашего устройства, нажмите **Оптимизировать**.
- Чтобы найти и очистить ненужные кэшированные файлы, перейдите в раздел **Очистка места > Очистить все**.
- Чтобы посмотреть сведения о ежемесячном использовании мобильного интернета или Wi-Fi, перейдите в раздел **Управление данными > Использование данных/использование Wi-Fi**.
- Чтобы управлять использованием мобильной или Wi-Fi-сети для работы отдельных приложений, перейдите в раздел **Управление данными > Управление сетью > Мобильная сеть или Wi-Fi**. Рядом с любым приложением нажмите значок , чтобы включить, или , чтобы отключить его доступ к соответствующей сети.
- Чтобы определить потенциальные риски и вредоносные при

ложения на вашем устройстве, нажмите **Сканирование безо пасности**.

Примечание.


Сведения об использовании данных, которые предоставляют ваше устройств о и ваш оператор, могут отличаться.

Другие инструменты управления безопасностью, ко нфиденциальностью и системой

Чтобы использовать шифрование приложения, охлаждение т елефона и другие инструменты, перейдите в раздел  **Полезн ые инструменты** и нажмите нужные функции.

К а м е р а

Д о с т у п к к а м е р е

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций з ависят от модели устройства, оператора связи и страны ил и региона.


За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Снимайте фото или видео, чтобы сохранять лучшие моменты вашей жизни в любом месте и в любое время на камеру свое го телефона.

Доступ к камере

Чтобы открыть камеру:

• На главном экране нажмите значок .

При заблокированном и включенном экране проведите паль цем вверх по значку .

• Если включена функция "Быстрое действие для камеры", два жды коснитесь кнопки уменьшения громкости, когда экран в ыключен.

Чтобы включить функцию "Быстрое действие для камеры", пе рейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возмо**




жности > Быстрое действие > Быстрое действие для камер
ы, коснитесь **Быстрое действие для камеры** и выберите соот
ветствующий параметр.

Н а с т р о й к а р а с п о л о ж е н и я р е ж и м о в к а м е р ы

Настройка расположения режимов камеры

Вы можете настроить расположение режимов камеры, доступ
ных на вашем устройстве.


Инструкция:

1. В главном интерфейсе камеры коснитесь **Еще** > .
2. Следуйте инструкциям ниже:
 - Нажмите значок .
 - Перетащите режим в нужное расположение.
3. Нажмите .

Примечание.

На некоторых моделях режимы "Фото" и "Видео" нельзя перемещать.

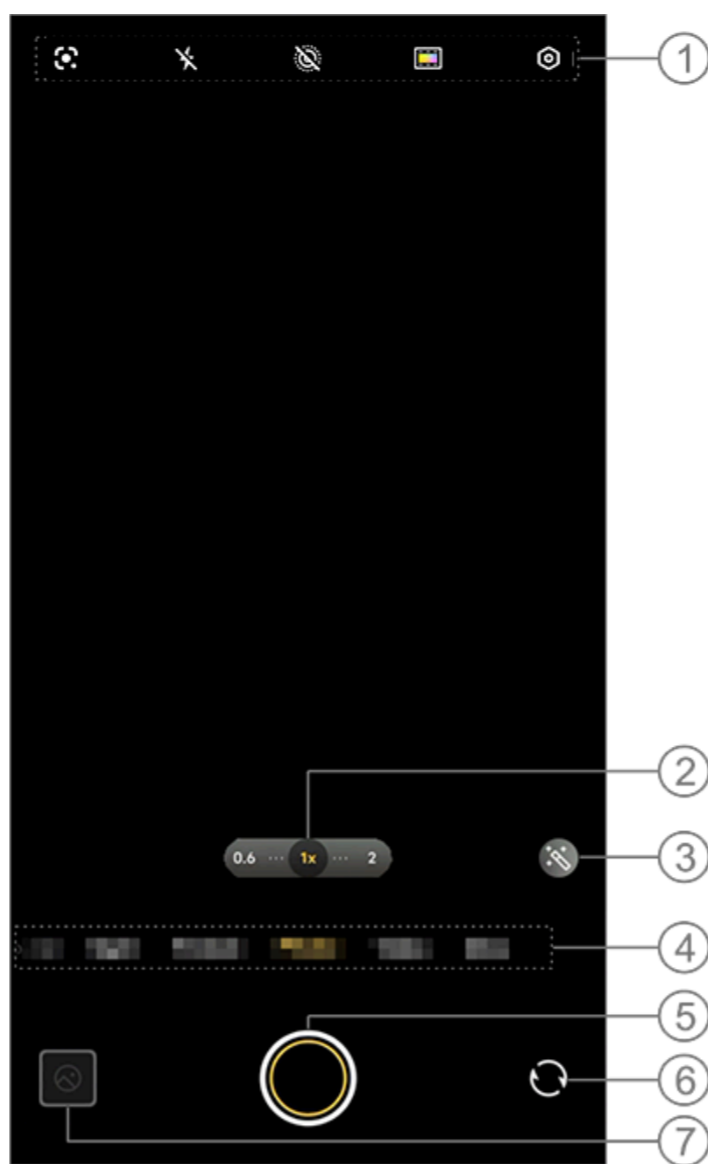
Р е ж и м ф о т о

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций з
ависят от модели устройства, оператора связи и страны ил
и региона.

**Для получения дополнительной информации обратитесь
к дистрибьютору или поставщику услуг.**

Режим фото




Фотографируйте растения и пейзажи в режиме **Фото**.



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

① Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий значок. Ниже приведены описания этих значков.

	Без вспышки
	Вспышка включена
	Вспышка всегда включена
	Автовспышка включена
	Распознавание изображений, используемое для поиска объектов на фото
	Режим "Живое фото" включен
	Режим "Живое фото" выключен
	Настройка цвета и стиля экрана


② Перетаскивайте для изменения масштаба изображения на экране.

③ Применяйте эффекты фильтра.

- ④ Переключайтесь между режимами проведением влево или вправо.
- ⑤ Коснитесь, чтобы сделать фото.
- ⑥ Переключайтесь между селфи-камерой и основной камерой.
- ⑦ Просматривайте сделанные фото.

• Способы фотосъемки

Снимать фото можно одним из следующих способов:

- В главном интерфейсе камеры коснитесь .
- В главном интерфейсе камеры нажмите любую кнопку регулировки громкости.
- Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте кнопку затвора или любую кнопку регулировки громкости.


Примечание.

Серийная фотосъемка не поддерживается, если в режиме "Фото" применяется фильтр.

• Распознавание изображений

Находите конкретные изображения и объекты или переводите текст на другие языки.

Инструкция:

1. Нажмите  в режиме "Фото".
2. Проведите влево или вправо по экрану, чтобы выбрать параметр.
3. Разместите объект в видоискателе и нажмите кнопку затвора.



Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

• Фильтры

Применяйте к своим фото различные художественные эффекты.

Инструкция:

1. Нажмите  в режиме "Фото".
2. Выберите фильтр.
3. Нажмите .

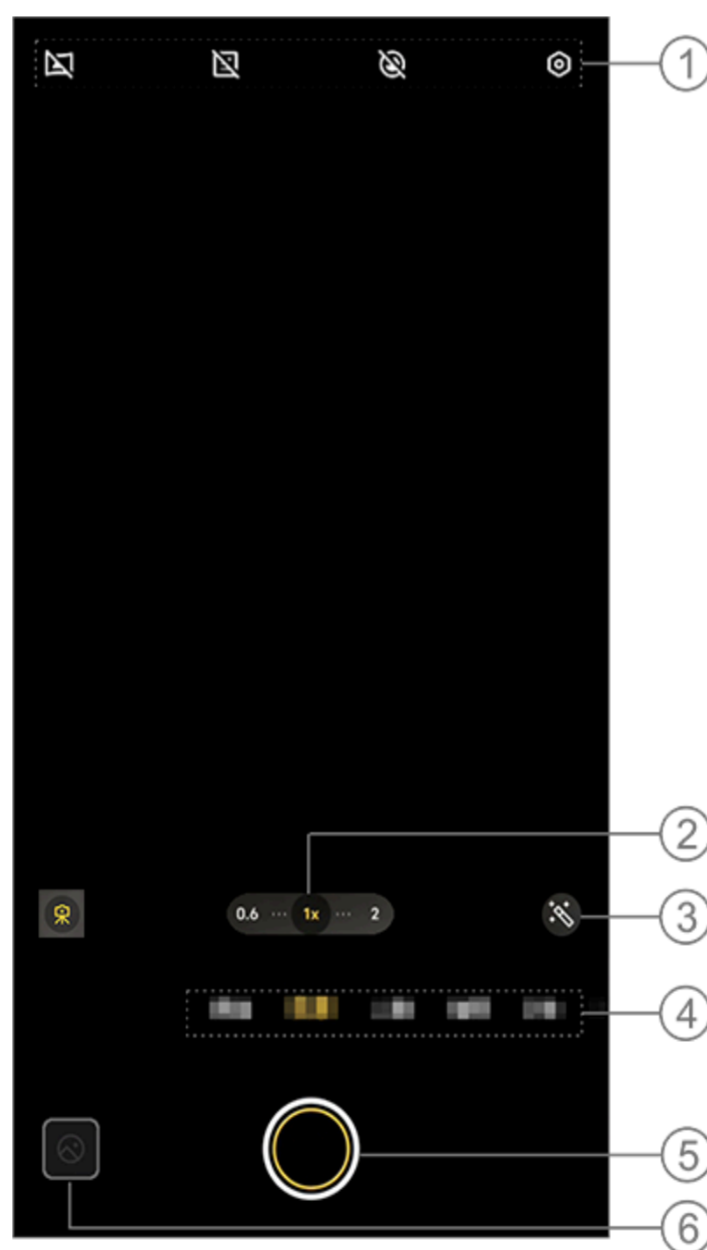
Ночной режим

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Ночной режим


Фото, снятые в режиме **Ночь** в условиях низкой или слабой освещенности, будут более яркими и четкими.










⚠ Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

① Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий значок. Ниже приведены описания этих значков.

	Обнаружение штатива включено
---	------------------------------

	Обнаружение штатива отключено
	Ночная панорама включена
	Ночная панорама отключена
	Длинная экспозиция включена
	Длинная экспозиция отключена
	Режим "Суперлуние" включен
	Режим "Суперлуние" отключен

- ② Перетаскивайте для изменения масштаба изображения на экране.
- ③ Переключайтесь между эффектами для фото.
- ④ Переключайтесь между режимами проведением влево или вправо.
- ⑤ Коснитесь, чтобы сделать фото.
- ⑥ Предварительно просматривайте сделанные фото.

Инструкция:

1. Перейдите в режим **Ночь**.
2. Нажмите .

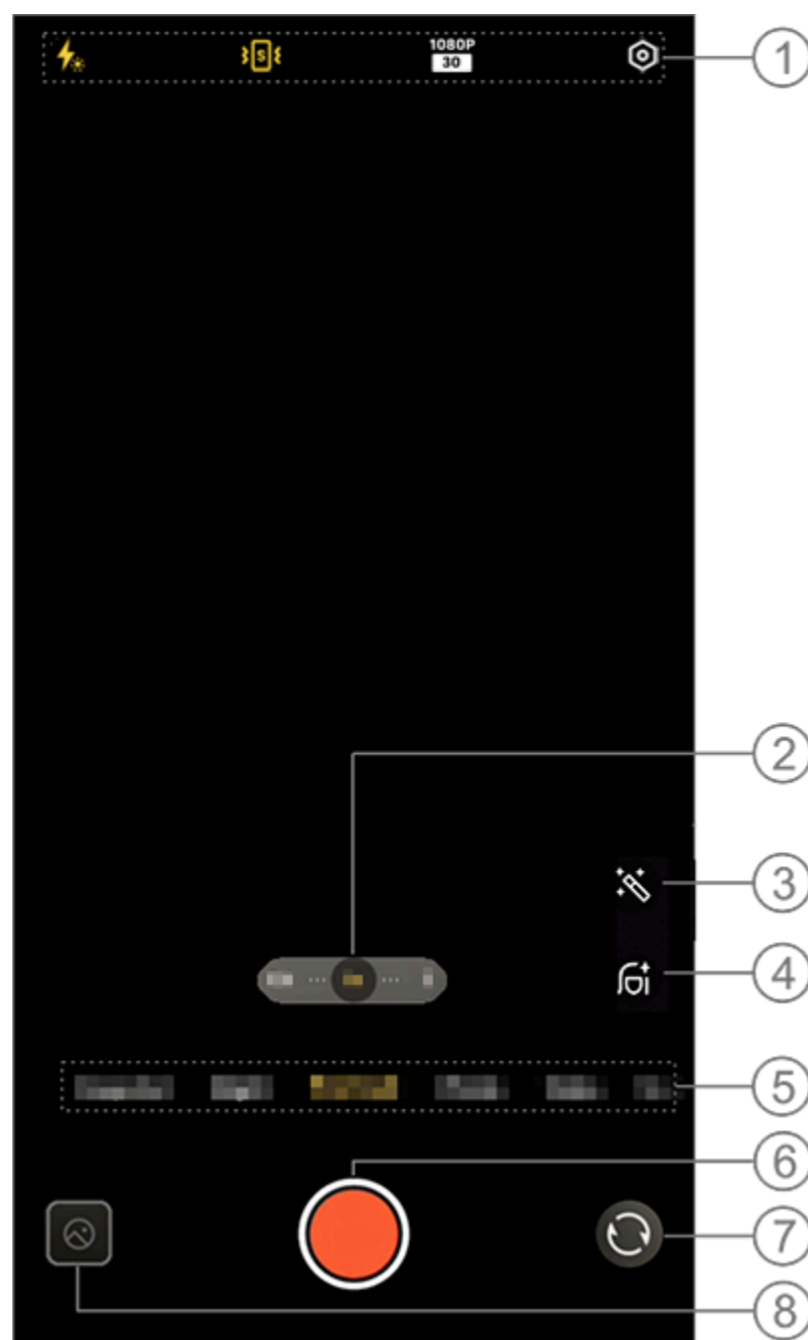
Р е ж и м в и д е о

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Режим видео








Записывайте или снимайте видео в режиме **Видео**.



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

① Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий значок. Ниже приведены описания этих значков.

	Без вспышки
	Функция "Подсветка «Аура» всегда вкл." включена
	Стандартная стабилизация включена
	Ультрастабилизация включена
	Стабилизация отключена
	Качество изображения 4К
	Качество изображения 1080p

- ② Перетаскивайте для изменения масштаба изображения на экране.
- ③ Выбирайте другие эффекты для видео.
- ④ Применяйте к видео сглаживание, меняйте баланс белого или пользуйтесь другими эффектами.
- ⑤ Переключайтесь между режимами проведением влево или вправо.
- ⑥ Нажмите, чтобы начать запись видео.
- ⑦ Переключайтесь между селфи-камерой и основной камерой.
- ⑧ Просматривайте записанные видео.

• **Запись видео**

Способ:

1. Нажмите **Видео**.
2. Нажмите .

• **Настройка разрешения видео**

Используйте этот параметр для настройки разрешения видео. Чем выше разрешение, тем четче будет видео, но тем больше будет размер видеофайла.





Инструкция:

1. Перейдите в раздел **Видео**.
2. Выберите , ,  или .
3. Нажмите .

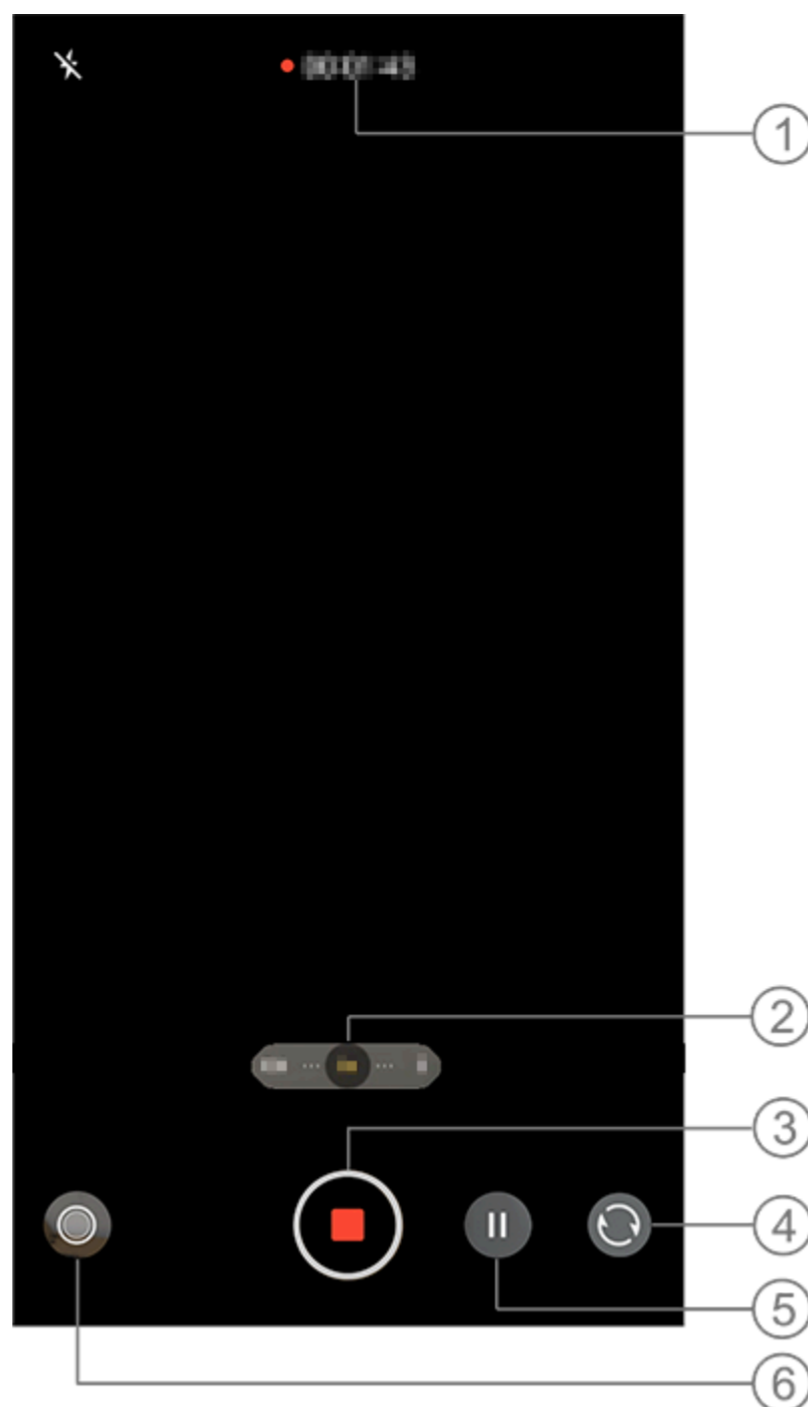
• **Стабилизация видео**

Включите функцию стабилизации, чтобы при движении камеры фокус оставался стабильным.

Инструкция:

1. Перейдите в раздел **Видео**.
2. Выберите  или .
3. Нажмите .
4. Нажмите , чтобы отключить стабилизацию видео.

• **Обзор возможностей, доступных во время записи видео**



⚠️ Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Просматривайте текущую продолжительность видео.
- ② Перетаскивайте для изменения масштаба изображения на экране.
- ③ Сохраняйте записанное видео.
- ④ Переключайтесь между селфи-камерой и основной камерой.
- ⑤ Приостанавливайте запись.
- ⑥ Делайте фото во время записи видео.

П о р т р е т н ы й р е ж и м

⚠️ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Портретный режим

В режиме **Портрет** можно создавать потрясающие портреты, применяя к ним эффекты боке, красоты и др.

• Эффекты боке




Чтобы сохранить фото в виде файлов с эффектами боке, выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим **Портрет**.
2. Нажмите .
3. Перетащите ползунок , чтобы настроить эффект боке.
4. Нажмите .
5. Нажмите **Откл.**, чтобы отключить эффект боке.

• Рекомендации для функций "Красота" и "Позы"

Скрашивайте черты лица и просматривайте на экране рекомендации по позированию.

Чтобы применить эффекты красоты или получить рекомендации по позированию:

1. Перейдите в режим **Портрет**.
2. Нажмите .
3. Выберите **Красота** или **Позы** (доступно в некоторых странах).
4. Нажмите .
5. Нажмите , чтобы выключить функции "Красота" или "Позы".

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.





Р е ж и м Pro

Режим Pro

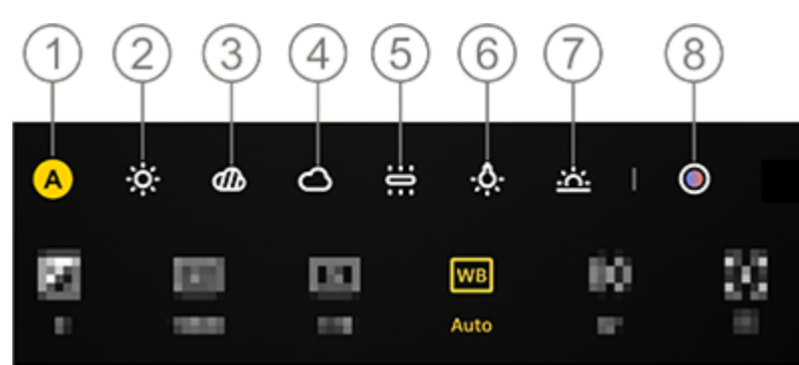
Режим **Pro** предоставляет вам полный контроль при съемке фото и видео.

• Описание функций и значков

Вы можете вручную настроить параметры каждой функции для получения оптимальных эффектов.

-  Экспозиционное число: позволяет регулировать стандартную экспозицию, установленную на камере. Увеличение значения даст более яркие, а уменьшение — более темные изображения.
-  Светочувствительность: чувствительность матрицы к свету.
-  Скорость затвора: интервал времени, в течение которого свет попадает на матрицу.
-  Баланс белого: обеспечивает точность передачи цветов на ваших фото.








На иллюстрации ниже перечислены сцены для баланса белого. Вы можете включить или выключить эту функцию в любой момент.



Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Баланс белого "Авто".
- ② Баланс белого "Солнечно".
- ③ Баланс белого "Тень".
- ④ Баланс белого "Облачность".
- ⑤ Баланс белого "Лампа накаливания".
- ⑥ Баланс белого "Вольфрамовая лампа накаливания".
- ⑦ Баланс белого "Закат".
- ⑧ Температура цвета баланса белого: чтобы настроить значение, перетаскивайте ползунок.

- : автоматическая (AF) и ручная (MF) фокусировка.
-   матричный замер /  центровзвешенный замер /  точечный замер
- : информация об отдельной функции.
- : сброс параметров.


Примечание.

Некоторые параметры могут быть недоступны или различаться в зависимости от модели устройства.

• Изменение формата хранения фото

Эта функция позволяет сохранять фото, сделанные в режиме Pro, в виде несжатых файлов RAW и JPG.


Чтобы сохранить фото в формате RAW:

1. Перейдите в раздел **Pro**.
2. Переключитесь на **RAW**.
3. Нажмите .

Примечание.

1. Фото, сделанные в этом режиме, будут сохранены одновременно в форматах RAW и JPG.
2. Файлы RAW занимают больше места, чем фото в формате JPG, но зато сохраняют больше сведений для последующей обработки.

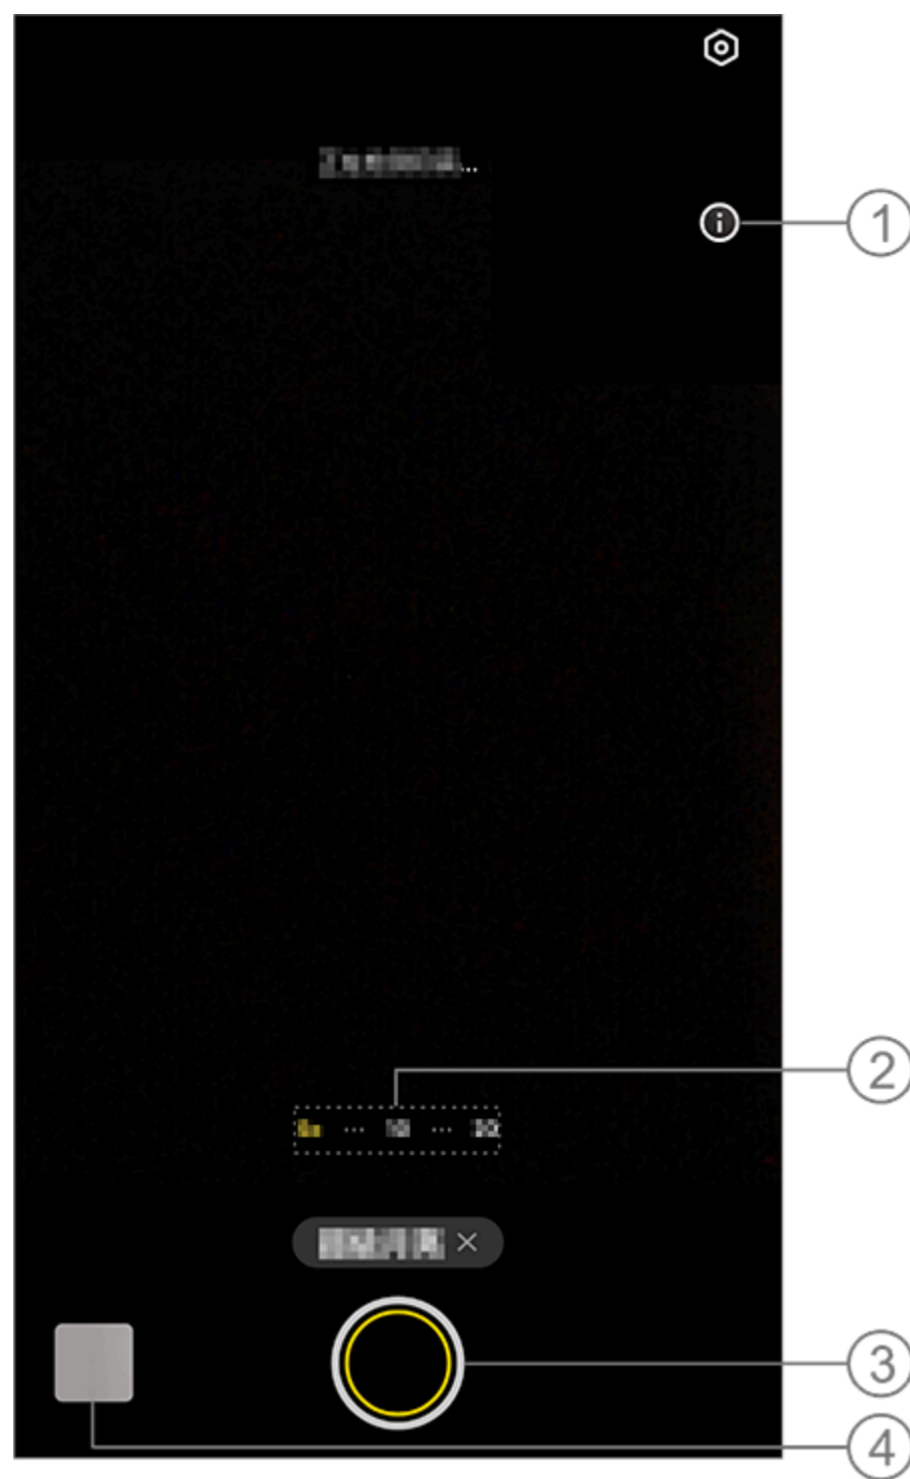
Режим "Суперлуние"

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Фотосъемка луны

В режиме **Суперлуние** можно делать великолепные фотографии луны.




⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Нажмите, чтобы узнать подробности.
- ② Перетаскивайте для изменения масштаба изображения на экране.
- ③ Коснитесь, чтобы сделать фото.
- ④ Просматривайте созданные фото и видео.

• Фотосъемка

Настройте 10-кратное или более сильное приближение, нажмите значок  и держите устройство неподвижно до завершения съемки. Обратите внимание, что режим может не работать, когда вид луны перекрыт.

⚠️Примечание.

Чтобы снимки получались более качественными, протрите объектив.

Режим Pro (спортивный)

⚠️Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны ил

и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Режим Pro (спортивный)

Режим **Моментальный снимок** позволяет с легкостью снимать сцены с быстро движущимися объектами, например домашними животными или транспортом.


Способ:

1. Перейдите в меню **Моментальный снимок**.
2. Нажмите кнопку спуска затвора.

Примечание.

Этот режим доступен только при использовании основной камеры.

Документ в Ultra HD

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны и региона.


Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Документ в Ultra HD


В режиме

Документ в Ultra HD можно обрезать или исправлять файлы снятых документов.

Способ:

1. Перейдите в меню **Документ в Ultra HD**.
2. Поместите документ в видеискатель.
3. Нажмите .

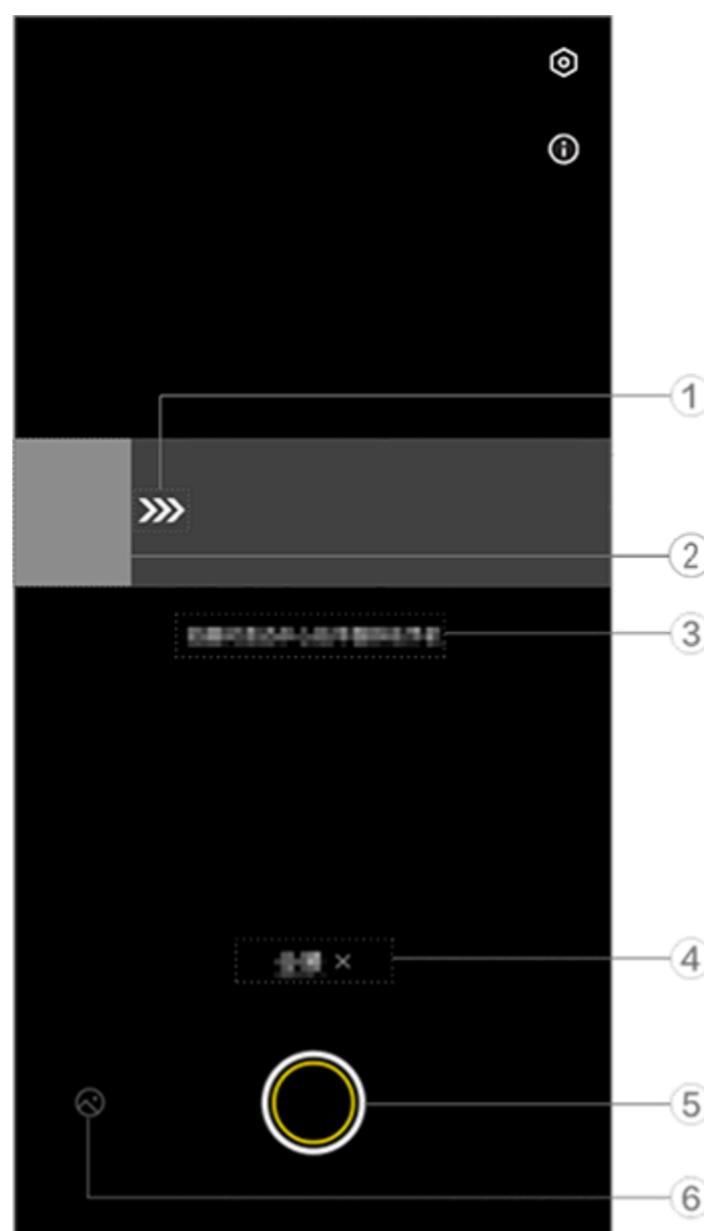
Панорамная фотосъемка

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Панорамная фотосъемка

В режиме **Панорама** несколько снимков объединяются в бесшовное панорамное фото.




Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Перемещайте камеру в указанном стрелкой направлении.
- ② Пользуйтесь рамкой видео.
- ③ Просматривайте подсказки.
- ④ Нажимайте, чтобы отключить текущий режим.
- ⑤ Нажимайте, чтобы сделать фото.
- ⑥ Просматривайте сделанные фото.

• **Фотосъемка**

Способ:

1. Нажмите .
2. При появлении соответствующего запроса перемещайте устройство непрерывно.
3. Если вы не перемещаете устройство в течение определенного времени, оно автоматически прекращает съемку и сохраняет сделанные снимки.

Съемка HD-фото

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Съемка HD-фото

Используйте режим **50 Мп**, если собираетесь проявить или распечатать фото либо продемонстрировать его на большом экране.

Способ:

1. Перейдите в режим **50 Мп**.
2. Нажмите .

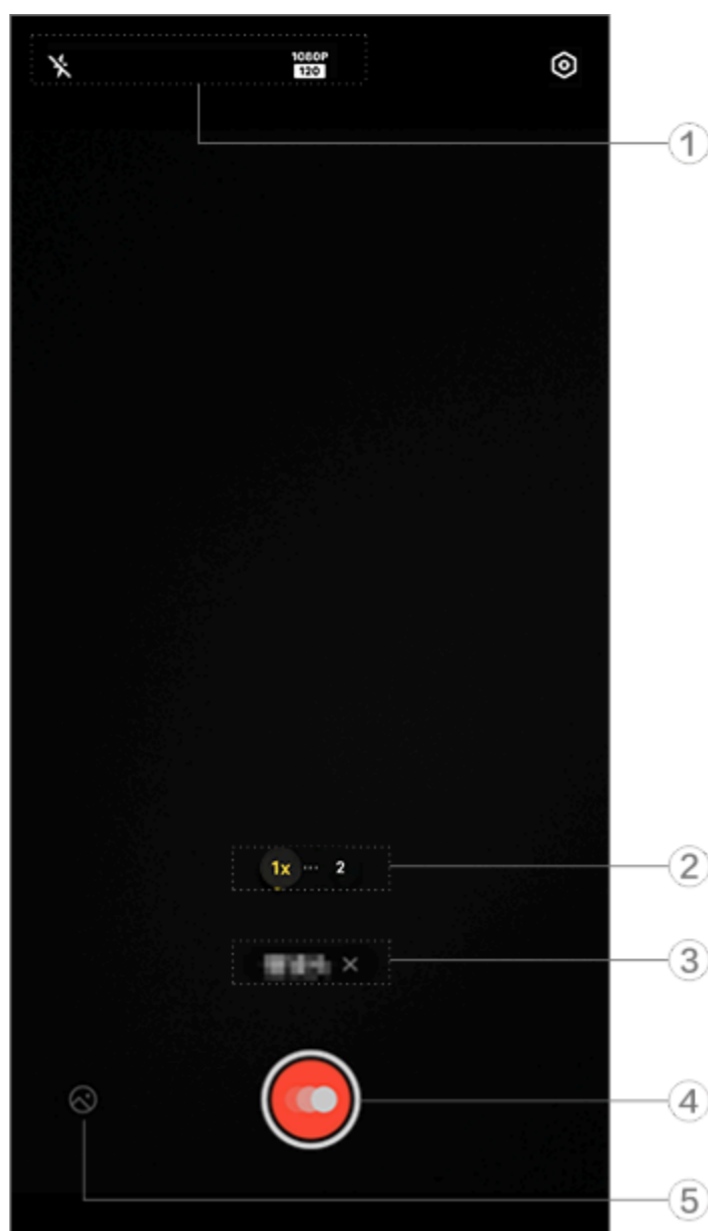
Запись видео в замедленной съемке

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Запись видео в замедленной съемке

В режиме **Замедленная съемка** можно записать видео с повышенной частотой кадров и воспроизводить его с более низкой частотой кадров.



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

① Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий значок. Ниже приведены описания этих значков.

	Вспышка отключена
	Вспышка всегда включена
	Качество изображения 1080p

- ② Перетаскивайте для изменения масштаба экрана.
- ③ Нажимайте, чтобы выключить текущий режим.
- ④ Нажимайте, чтобы начать запись.
- ⑤ Предварительно просматривайте записанные видео.

•Ниже описано, как записать видео в режиме интервальной съемки.

Способ:

1. Нажмите значок , чтобы начать запись.
2. Нажмите , чтобы приостановить запись, или , чтобы продолжить ее.
3. Коснитесь , чтобы завершить запись.

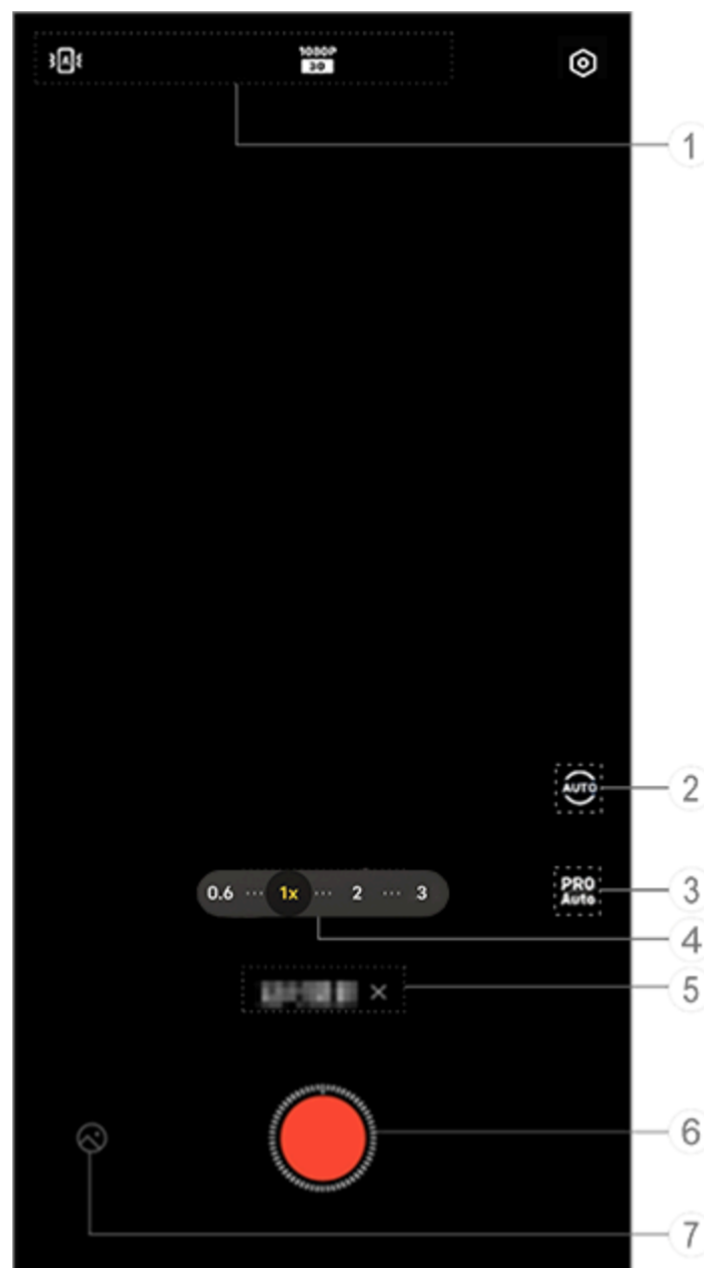
З а п и с ь в и д е о в р е ж и м е и н т е р в а л ь н о й с ь е м к и

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Запись видео в режиме интервальной съемки





В режиме **Интервальная съемка** можно создать покадровое видео объекта за определенный период времени.



⚠ Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.



① Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий значок. Ниже приведены описания этих значков.

	Автоматическая регулировка стандартной стабилизации включена
	Автоматическая регулировка стандартной стабилизации отключена
	Качество изображения 1080p
	Качество изображения 4K

- ② Выберите интервал и продолжительность съемки.
- ③ Настраивайте значения параметров функции, например чувствительности и баланса белого.
- ④ Перетаскивайте для изменения масштаба на экране.
- ⑤ Нажимайте, чтобы отключить текущий режим.
- ⑥ Нажимайте, чтобы начать запись.
- ⑦ Просматривайте записанные видео.


•Ниже описано, как записать видео в режиме интервальной съемки.

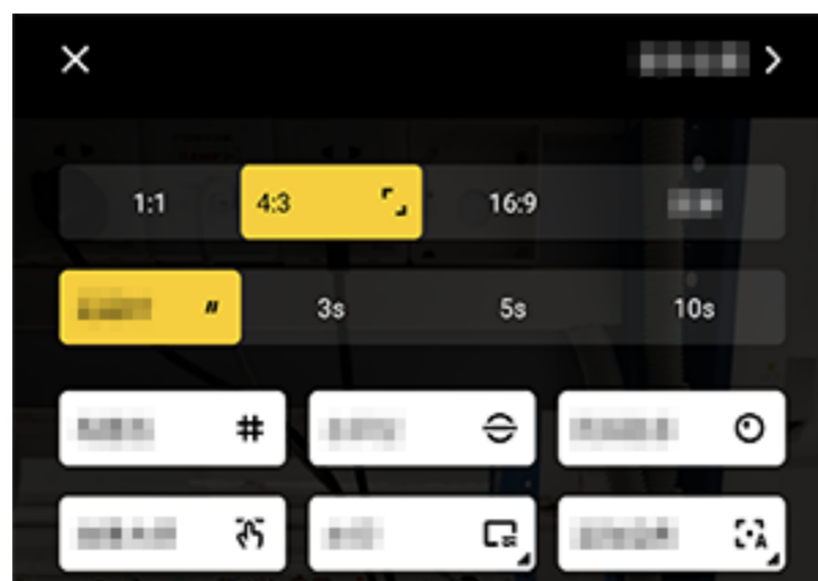
Способ:

1. Нажмите значок , чтобы начать запись.
2. Коснитесь , чтобы завершить запись.

Дополнительные возможности в режимах камеры

Дополнительные возможности в режимах камеры




Нажмите , чтобы настроить или включить дополнительные функции в каждом режиме камеры.



Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Чтобы включить или выключить функцию, нажмите соответствующий значок. Ниже приведены описания этих значков.

	Выбрать соотношение сторон
	Выбрать таймер селфи
	Линия кадрирования включена


#	Линия кадрирования отключена
	Уровень включен
	Уровень отключен
	Мастер эффектов включен
	Мастер эффектов отключен
	Водяной знак включен
	Водяной знак отключен
	Уведомление о дрожании включено
	Уведомление о дрожании отключено
	Режим HDR включен
	Режим HDR выключен
	Другие настройки

Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Н а с т р о й т е д о п о л н и т е л ь н ы е п а р а м е т р ы

Настройте дополнительные параметры

Чтобы настроить дополнительные параметры, нажмите  > **Другие настройки** в правом верхнем углу камеры.

Выполните любое из указанных ниже действий.

- Чтобы воспроизводить звук затвора при съемке фото или видео, включите функцию **Звук затвора**.
- Чтобы прикреплять к фото и видео метку местоположения, включите функцию **Геолокация**.
- Чтобы делать снимки селфи-камерой так, как вы их видите в кадре камеры, включите функцию **Зеркальное селфи**.
- Чтобы сохранить последние настройки, нажмите **Сохранить настройки** и активируйте нужные переключатели.
- Чтобы добавить дату и время, название модели устройства и

ли другое содержимое, нажмите **Водяной знак** и активируйте нужные переключатели.

• Чтобы делать фото с помощью нажатия на экран или голосовых команд, перейдите в раздел **Режим затвора** и активируйте нужные переключатели.

• Чтобы удалить родинки после включения функции Красота, включите функцию **Удалить родинки** в функции Портрет.

• Чтобы получить помощь при съемке портретов, включите **Кадрирование портрета** в функции Портрет.

• Чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию, нажмите **Восстановить настройки по умолчанию**.


Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.

2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Альбомы

Просмотр фото и видео

Чтобы просмотреть, изменить, переслать или упорядочить фото либо видео, нажмите значок  для доступа к Альбомам.

Примечание.

Для использования некоторых функций устройство должно быть подключено к Интернету.

• Просмотр по времени съемки

Способ:

1. Перейдите в меню  > **Фото**.

2. Сведите пальцы на экране, чтобы переключиться на просмотр по месяцам, или разведите пальцы, чтобы переключиться на просмотр по дням.

• Просмотр по альбомам

Способ:

1. Перейдите в меню  > **Альбомы**.

2. Некоторые фото и видео сохраняются в стандартные альбомы. Например, фото, сделанные с помощью Камеры, сохраняются в альбоме "Камера", видео, записанные с помощью Камеры, сохраняются в альбоме "Видео", а скриншоты сохраняются в альбоме "Скриншоты".

• Просмотр с помощью интеллектуальной классификации


Способ:

1. Перейдите в меню  > **Альбомы**.

2. Коснитесь **Еще** рядом с пунктом "Интеллектуальная классификация".

3. Просмотрите фото и видео на основе их интеллектуальной классификации, например селфи, еда или пейзаж.

Для просмотра по интеллектуальной классификации включите функцию **Интеллектуальная классификация**.

Чтобы включить интеллектуальную классификацию, нажмите  и включите функцию **Интеллектуальная классификация**.

• Поиск фото и видео

Чтобы быстро найти фото или видео по ключевым словам:

Способ:

1. Перейдите в меню  > **Поиск**.

2. Введите ключевые слова в строку поиска, например "пейзаж" или "еда".


Упорядочивание фото и видео

Упорядочивание фото и видео

Распределите большое количество фото и видео по альбомам, чтобы легко просматривать их.

• Создание альбома

Инструкция:

1. Перейдите в раздел  > **Альбомы**.
2. Нажмите + > **Новый альбом**.
3. Укажите название альбома.
4. Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, и нажмите значок ✓.
5. Переместите или скопируйте выбранные фото или видео в альбом.



• Перемещение и копирование фото и видео

Инструкция:

1. Выберите фото или видео, которые хотите переместить или скопировать. Чтобы выбрать фото или видео:
 - Откройте фото или видео в полноэкранном режиме и нажмите значок ⋮.
 - В разделе **Фото** или в конкретном альбоме из раздела **Альбомы** нажмите рядом с нужными фото или видео либо удерживайте их. Затем нажмите ⋮.
2. Выберите **Копировать в Альбомы** или **Переместить в Альбомы**.

• Удаление фото и видео

Чтобы удалить фото или видео:

- Откройте фото или видео в полноэкранном режиме и нажмите значок .
- В разделе **Фото** или в конкретном альбоме из раздела **Альбомы** нажмите рядом с нужными фото или видео либо удерживайте их. Затем нажмите .

• Восстановление удаленных фото и видео

Способ:

1. Перейдите в раздел  > **Альбомы**.
2. Нажмите **Недавно удаленные**.
3. Восстановите удаленные фото и видео одним из следующих способов.
 - Нажмите и удерживайте фото или видео, которые хотите восстановить, и выберите .
 - Откройте в полноэкранном режиме фото или видео, которые хотите восстановить, и нажмите значок .

• Скрытие фото и видео

Чтобы скрыть фото или видео:

- Откройте фото или видео в полноэкранном режиме и нажмите **⋮ > Скрыть**.
- В разделе **Фото** или в конкретном альбоме из раздела **Альбомы** нажмите значок либо нажмите и удерживайте нужные фото или видео и выберите **⋮ > Скрыть**.

Чтобы просмотреть скрытые фото или видео, нажмите **🔍 > Скрытые фото**.

• Переименование фото и видео

Чтобы переименовать фото или видео, откройте его в полноэкранном режиме и нажмите **⋮ > Переименовать**.

• Добавление фото и видео в избранное

Инструкция:

1. Откройте фото или видео в полноэкранном режиме.
2. Нажмите **♥**.

• Пересылка фото и видео

Чтобы поделиться фото или видео:

- Откройте фото или видео в полноэкранном режиме и нажмите значок **🔗**.
- В разделе **Фото** или в конкретном альбоме из раздела **Альбомы** нажмите рядом с нужными фото или видео либо удерживайте их. Затем нажмите **🔗**.

Изменение фото

⚠️ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.













Изменение фото

Чтобы изменить или обработать фото:

1. Откройте фото, которое требуется изменить, в полноэкранном режиме.

2. Нажмите **Изменить**.

3. Чтобы внести определенное изменение, нажмите соответствующий значок. В таблице ниже приведено описание каждого значка.


	Обрезка и поворот фото
	Регулировка яркости, контрастности фото и др.
	Добавление наброска или метки на фото
	Применение эффектов красоты
	Удаление объектов
	Применение эффектов фильтра
	Добавление текста
	Добавление мозаики
	Добавление стикеров
	Добавление границ
	Улучшение эффекта подсвечки
	Фокусировка на объекте и размытие остального кадра

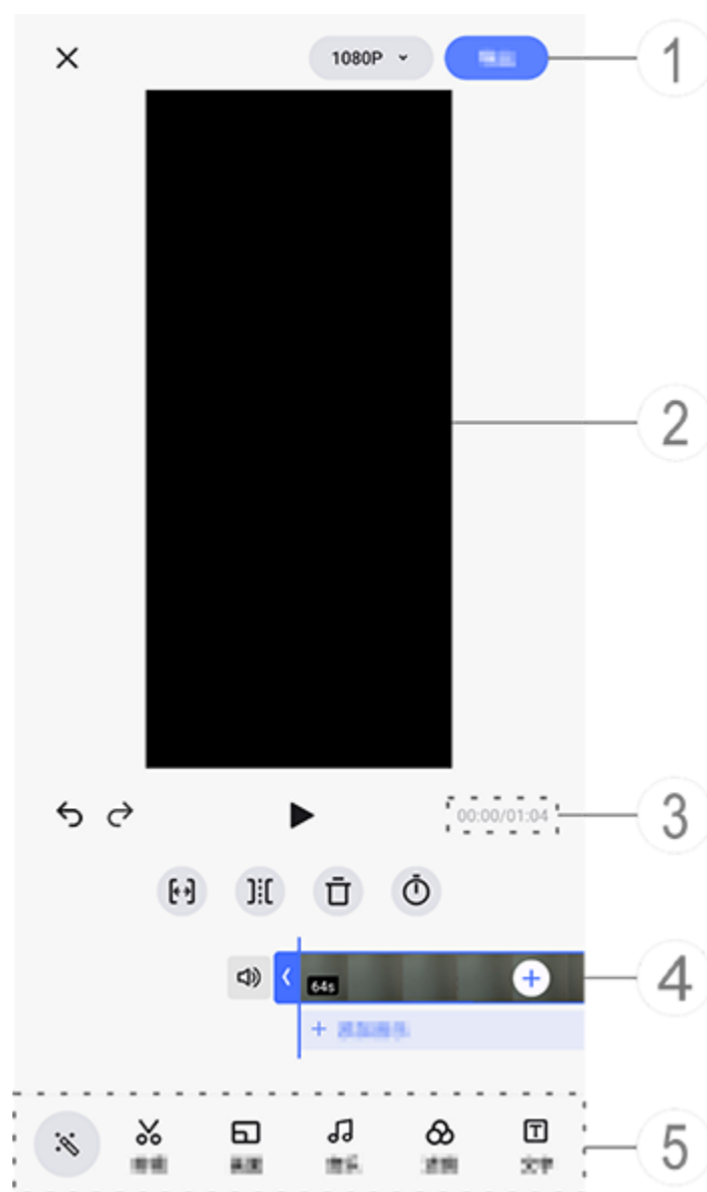
Редактирование видео

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Редактирование видео

Чтобы отредактировать видео, откройте его в полноэкранном режиме и нажмите значок .



⚠️Примечание.



Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Экспортируйте и сохраните отредактированное видео.
- ② Пользуйтесь рамкой видео.
- ③ Просматривайте ход воспроизведения.
- ④ Просматривайте видеоклип.
- ⑤ Нажимайте нужные значки из списка ниже.


Ниже приведена таблица дополнительных настроек.

✕	Вернуться и отменить изменения, внесенные в видео
↶	Отменить изменения
↷	Вернуть изменения
▶	Воспроизвести и просмотреть текущий видеоклип
⏪	Обрезать видео
⏮	Разделить видео в текущей позиции
🗑️	Удалить видеоклип
⏴	Настроить скорость видео
🔊	Включить звук
🔇	Выключить звук
+	Добавить фото или видео
+	Добавить музыку

• Редактирование видео




- Чтобы отредактировать видео с помощью ИИ, нажмите значок .
- Чтобы отредактировать видео самостоятельно, нажмите  для обрезки, разделения или удаления видеоклипов вручную.

• Настройка соотношения сторон или цвета фона

Чтобы настроить соотношение сторон, повернуть или отразить изображение, а также добавить цвет фона, нажмите значок .



• Добавление фоновой музыки

Способ:

1. Нажмите  **Добавить музыку** или значок , чтобы выбрать музыкальный материал.
2. Перетащите и выберите музыкальный материал и отрегулируйте громкость музыки.
3. Нажмите .







• Применение эффектов фильтра

Способ:


1. Нажмите .
2. Выберите нужный фильтр и настройте его параметры.
3. Нажмите .

• Добавление текста

Инструкция:



1. Нажмите .
2. Перетащите видеоматериал в то место, куда нужно добавить текст.
3. Нажмите , введите текст, выберите цвет и стиль шрифта, а затем нажмите .
4. Перетащите  и , чтобы настроить время начала и окончания.
5. Нажмите .

• Добавление темы

Чтобы добавить тему, нажмите значок  и выберите нужный стиль темы.

• Применение эффектов красоты

Инструкция:

1. Нажмите .
2. Выберите нужный эффект красоты и настройте его параметры.
3. Нажмите .

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Рекомендуемое


Рекомендуемое

Приложение "Альбомы" автоматически создает альбом под названием **Рекомендуемое** на основе важных для вас людей, мест и групповых фото.

Примечание.



Вкладка "Рекомендуемое" не появится, пока фото не будет добавлено в приложение "Альбомы".

Калькулятор

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть приложение "Калькулятор", в котором можно выполнять основные арифметические вычисления, конвертацию валют и многое другое.

Доступ к калькулятору


Чтобы открыть калькулятор:

- Проведите вверх от нижней части главного экрана и нажмите значок  в списке приложений.
- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков, и нажмите значок .


Переключение между режимами калькулятора

Чтобы переключаться между режимами калькулятора, нажмите любой значок из списка ниже.

: стандартный калькулятор для основных арифметических вычислений.

: инженерный калькулятор с дополнительными операторами и функциями.


: калькулятор курсов Forex для конвертации валют.

: история вычислений для стандартного или инженерного калькулятора.

Примечание.

Для доступа к калькулятору курсов Forex ваше устройство должно быть подключено к Интернету.

Диктофон

Благодаря приложению "Диктофон" телефон можно использовать в качестве портативного записывающего устройства для личных заметок, рабочих идей и не только. Для доступа к приложению "Диктофон" нажмите значок  на главном экране.

Создание файла записи







00:00:02



Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Во время записи нажмите нужный значок из таблицы ниже.

	Начать запись
	Приостановить запись
	Прекратить и сохранить запись
	Поставить метку времени

Воспроизведение файла записи



Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Во время воспроизведения записи нажмите нужный значок из списка ниже.

- ▶ : воспроизвести запись.
- ⏸ : Приостановить воспроизведение.
- 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 : Переключиться между скоростями воспроизведения.
- 🔊 / 📞 : Переключиться между режимами динамика и трубки.
- 🗑️ : удалить запись.
- ⏮ : перейти к конкретному моменту записи перетаскиванием ползунка.

⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Удаление файла записи

Чтобы удалить файл записи:

- Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его, и нажмите **Удалить**.
- На экране воспроизведения нажмите **⋮ > Удалить**.

Переименование файла записи

Чтобы переименовать файл записи:

- Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его, и нажмите **Переименовать**.
- На экране воспроизведения нажмите **⋮ > Переименовать**.

Пересылка файла записи

Чтобы поделиться файлом записи:

- Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его, и нажмите **Поделиться**.
- На экране воспроизведения нажмите **⋮ > Поделиться**.

Установка файла записи в качестве мелодии телефона

Чтобы установить файл записи в качестве мелодии телефона:

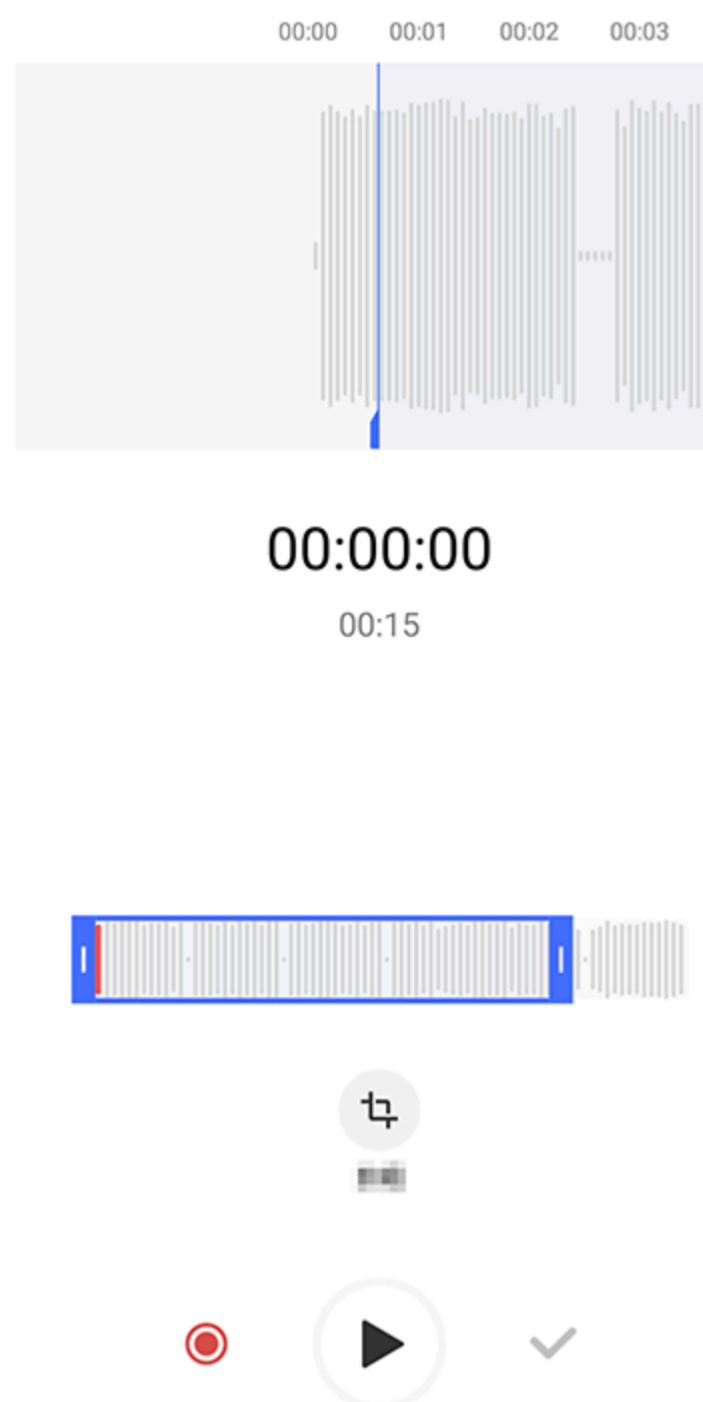
- Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его, и нажмите **⋮ > Установить в качестве мелодии**.

- На экране воспроизведения нажмите **⋮ > Установить в качестве мелодии**.

Редактирование файла записи

Чтобы отредактировать файл записи:

- Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его, а затем нажмите значок **📏**.
- На экране воспроизведения нажмите **⋮ > Обрезать**.



⚠️ Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Инструкция:

1. Перетащите маркеры обрезки **📏**, чтобы выбрать сегмент записи.
2. Нажмите значок **▶️**, чтобы воспроизвести выбранный сегмент, или **🔴**, чтобы возобновить запись.
3. Нажмите **📏**, чтобы сохранить или удалить выделение.
4. Нажмите **✓**.

Изменение порядка файлов записи

Чтобы изменить порядок файлов в списке записей:

1. В списке записей нажмите **⋮ > Изменить порядок**.

2. Выберите способ сортировки.

Поиск файла записи

Чтобы быстро найти файл записи:

1. В списке записей нажмите **Q**.
2. Введите ключевые слова в строке поиска.

Часы



Чтобы отслеживать время по всему миру, устанавливать будильники и т. д., нажмите значок  на главном экране.

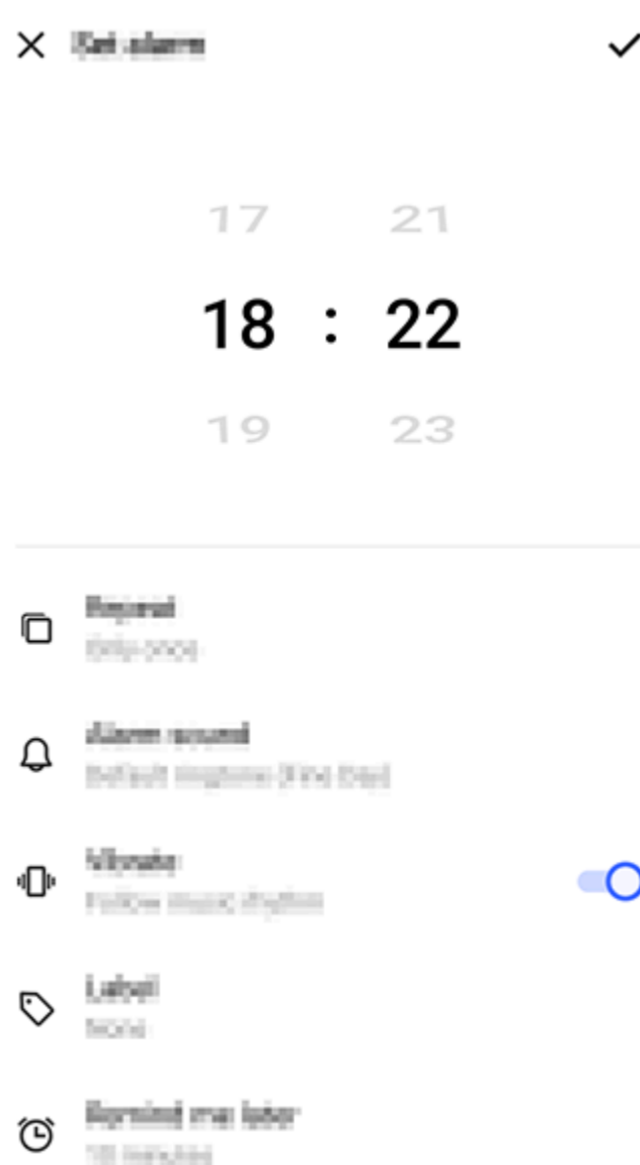
Установка будильника

На вкладке **Будильник** можно определить время, когда вам придет напоминание о мероприятии.

• Добавление будильника

Инструкция:


1. Нажмите значок  на вкладке "Будильник".
2. Прокрутите цифровую рукоятку, чтобы установить время, звук и другие настройки будильника.
3. Нажмите .



 **Примечание.**

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Нажмите указанные ниже значки, чтобы открыть дополнительные настройки.

: чтобы будильник повторялся, выберите нужные дни недели. Если оставить этот параметр неустановленным, по умолчанию будильник выключится один раз.

: выберите звук будильника.

: настройте вибрацию устройства при срабатывании будильника.

: ярлык будильника, в котором можно указать его название.

: задайте интервал срабатывания будильника.


: выключение будильника.

: сохранение будильника.

• Удаление будильника

Инструкция:

1. На вкладке "Будильник" нажмите  > **Выбрать** или нажмите и удерживайте будильник.

2. Выберите будильник, который нужно удалить, или нажмите , чтобы выбрать все будильники.

3. Нажмите .

• Включение и выключение будильника

Чтобы включить или выключить будильник, активируйте или деактивируйте переключатель рядом с ним на вкладке "Будильник".

Просмотр времени для других городов

В разделе **Часы** можно отслеживать местное время в разных часовых поясах по всему миру и конвертировать разницу в часах.

• Добавление времени для других городов

Чтобы добавить город:

1. На вкладке "Часы" нажмите значок .

2. Выберите города, которые хотите добавить.

• Удаление города

Способ:

1. На вкладке "Часы" нажмите **⋮ > Выбрать** или удерживайте город.
2. Укажите город, который хотите удалить, или нажмите значок , чтобы выбрать все.
3. Нажмите **☑**.

Примечание.

Время для города вашего проживания нельзя удалить.

• Конвертер времени

Инструкция:

1. На вкладке "Часы" нажмите **⋮ > Конвертер времени**.
2. Выберите город из списка.
3. Прокрутите цифровую рукоятку для выбора даты и времени и на часах, чтобы местное время для указанных городов автоматически обновилось.


Примечание.

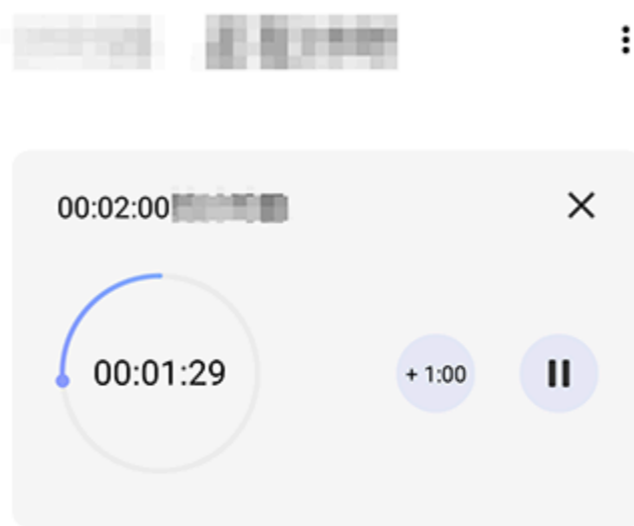
Конвертер времени доступен, только если добавить более одного города.

Установка таймера

Таймер позволяет вести обратный отсчет от указанного времени.

Инструкция:

1. На вкладке "Таймер" проведите по экрану, чтобы выбрать интервал времени.
2. Нажмите значок , чтобы запустить таймер.



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Нажмите указанные ниже значки, чтобы открыть дополнительные настройки.

✕: Удалить таймер.

+1:00: Добавить минуту. При касании "||" во время обратного отсчета значение изменится на ⌚. Коснитесь ⌚, чтобы сбросить таймер.

"||": Приостановить таймер.

▶: возобновить таймер.

Включение секундомера

Секундомер позволяет измерить продолжительность события.

Способ:

1. На вкладке "Секундомер" нажмите значок ▶, чтобы начать отсчет времени.
2. Нажмите ▶, чтобы измерить время прохождения круга, "||", чтобы приостановить секундомер, или ⌚, чтобы его сбросить.
3. Нажмите ↗, чтобы скопировать данные о прохождении круга или поделиться ими.


Другие настройки

Чтобы открыть дополнительные настройки в разделе "Часы", коснитесь **⋮** > **Настройки** на вкладке **Будильник, Часы, Таймер** или **Секундомер**.

Компас

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

С помощью приложения "Компас" можно ориентироваться в пространстве, узнать текущую широту и долготу, определить, находится ли объект на одном с вами уровне, и не только. Для доступа к приложению "Компас" нажмите значок  на главном экране.

Просмотр координат, широты и долготы

Чтобы просмотреть свои координаты, а также текущую широту и долготу, перейдите в раздел **Компас**.



276°

West

N 22°34'13.45" E 114°3'19.61"

Измерение высоты над уровнем моря


Чтобы измерить угол наклона объекта:

1. Откройте раздел **Уровень**.
2. Удерживайте устройство в направлении объекта.
3. Проверьте отображаемый на экране угол наклона.


Примечание.

1. Прежде чем использовать эту функцию, убедитесь, что ваше устройство расположено горизонтально и не подвергается воздействию электромагнитных помех. Так вы получите более точные результаты.
2. Чтобы просмотреть свое текущее местоположение, сначала включите сетевое подключение и службы геолокации.
3. Если устройство собьется, компас автоматически переключится на экран калибровки. После калибровки направление можно изменить.
4. Используйте цифровой компас только для базовой навигации. Не полагайтесь на него в определении точного местоположения, близости, расстояния и ли направления.

Т е м ы

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Нажмите значок , чтобы открыть приложение **Темы**, в котором можно настроить обои, темы, шрифты и многое другое.

Загрузка и применение новых тем, шрифтов, обоев, стилей AOD и др.

Инструкция:

1. Перейдите в раздел **Темы > Рекомендуемое** или **Категория**.
2. Выберите предпочитаемые темы, шрифты, обои и стили AOD.
3. Войдите на страницу сведений и выполните следующие действия:
 - Для доступа к бесплатным ресурсам нажмите **Загрузить > Применить**.
 - Для доступа к платным ресурсам нажмите **Получить бесплатно** или **Купить сейчас**.

Примечание.

Войдите в свою учетную запись, чтобы использовать пробные версии или купить платные ресурсы.

Просмотр локальных тем, шрифтов, обоев и многого другого


Чтобы просмотреть предустановленные или загруженные обои, темы, шрифты и другие ресурсы, перейдите в раздел **Темы > Я** и ознакомьтесь со страницами **Локальные темы**, **Локальные шрифты** и **Локальные обои** соответственно.

Дополнительные настройки тем


- Чтобы изменять обои главного экрана или экрана блокировки вместе с темой, перейдите в меню **Я > Настройки** и включите функцию **Менять обои главного экрана вместе с темой** или **Менять обои экрана блокировки вместе с темой** соответственно.
- Чтобы обновлять ресурсы по Wi-Fi, перейдите в меню **Я > Настройки** и включите функцию **Автоматическое обновление ресурсов по Wi-Fi**.
- Чтобы разрешить приложению "Темы" предоставлять интеллектуальные рекомендации контента, который может вас заинтересовать, перейдите в меню **Я > Настройки** и включите функцию **Персонализированные рекомендации**.

Музыка

Воспроизведение музыки

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

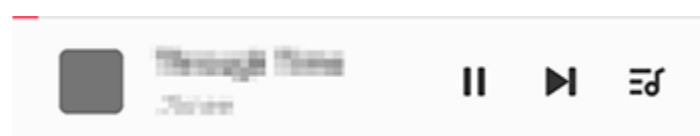
Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Чтобы воспроизвести музыку, которая хранится на вашем устройстве или транслируется через Интернет, нажмите значок  на главном экране.

Воспроизведение музыки

- **Панель воспроизведения**

Чтобы воспроизвести музыку, выберите композицию в разделе **Музыка > Списки/Композиции/Исполнители/Альбомы**. Панель воспроизведения будет отображаться в нижней части экрана.



⚠️Примечание.


Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Нажимайте нужные значки из списка ниже.

- ▶: воспроизвести текущую композицию.
- ⏸: приостановить текущую композицию.
- ▶⏪: перейти к следующей композиции в альбоме или плейлисте.
- ☰: открыть плейлист.

• Экран воспроизведения музыки

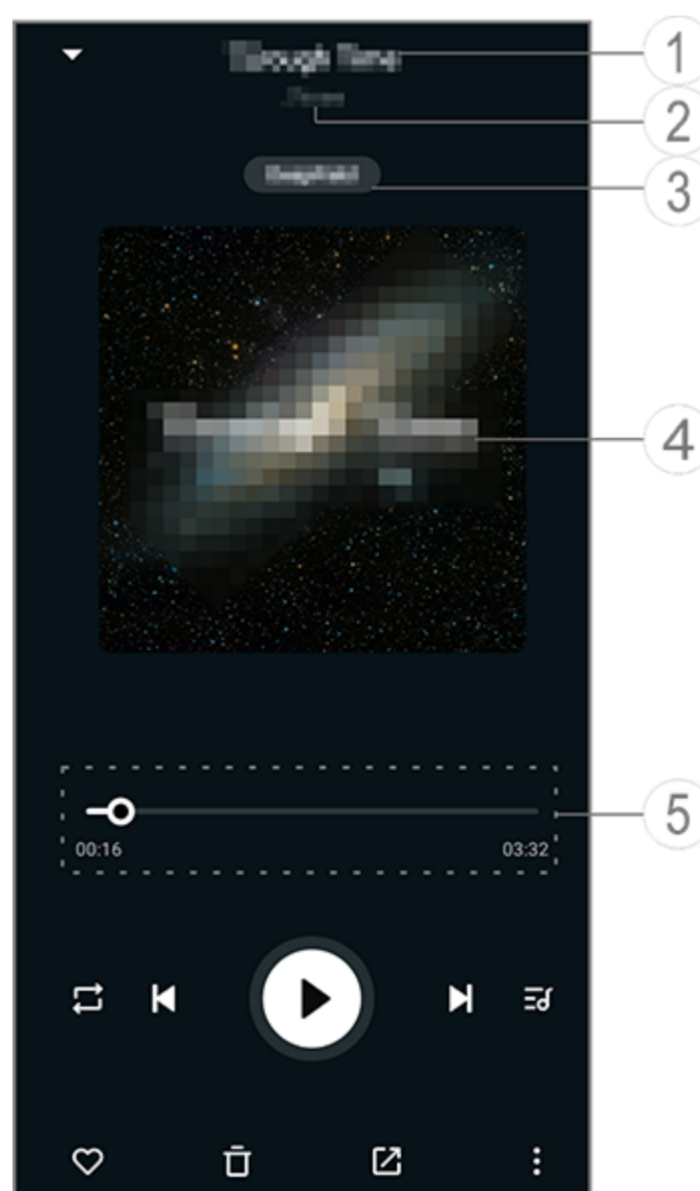Нажмите панель воспроизведения, чтобы открыть экран воспроизведения.
















⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

- ① Название композиции.
- ② Исполнитель этой композиции.
- ③ Создание звуковых профилей "Открытый космос" (доступно только в режиме наушников).
- ④ Обложка текущей композиции. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Коснитесь, чтобы посмотреть текст композиции.
 - Нажмите и удерживайте текст, чтобы изменить, сохранить пиктограмму с текстом композиции или поделиться им.
- ⑤ Индикатор воспроизведения.

Ниже приведена таблица дополнительных настроек.

	Настроить ход воспроизведения, перетаскивая ползунок
	Воспроизвести композиции в случайном порядке
	Повторить все
	Повторно воспроизвести текущую композицию
	Вернуться к предыдущей композиции
	Начать/возобновить воспроизведение
	Приостановить воспроизведение
	Перейти к следующей композиции
	Текущий список воспроизведения
	Добавить текущую композицию в избранное
	Удалить текущую композицию
	Поделиться текущей композицией
	Дополнительные параметры, например добавление композиции в плейлист или ее установка в качестве мелодии (доступно не во всех странах)



Управление альбомами

Управление альбомами

Чтобы просмотреть альбом, выберите **Альбомы** в приложении "Музыка".

Вы также можете выполнить одно из указанных ниже действий.

- Изменение альбома. Откройте альбом, нажмите значок рядом с нужной композицией и выберите **Добавить в плейлист** или **Удалить**.
- Удаление альбома. Нажмите и удерживайте альбом, чтобы выбрать его, и нажмите **Удалить**.
- Добавление в плейлист. Нажмите и удерживайте альбом, чтобы выбрать его, и нажмите **Добавить в плейлист**.

Просмотр недавно воспроизведенных композиций и управление ими

Просмотр недавно воспроизведенных композиций и управление ими

Чтобы просмотреть недавние плейлисты или управлять ими, перейдите в раздел **Списки > Слушали недавно**.

• Удаление недавно воспроизведенных композиций

Чтобы удалить недавно воспроизведенные композиции, используйте следующий способ:

- Нажмите и удерживайте композицию, которую хотите удалить, и выберите значок
- Нажмите значок рядом с соответствующей композицией, а затем — .

• Передача недавно воспроизведенных композиций

Способ:

1. Нажмите и удерживайте композицию, которой хотите поделиться, и нажмите **Поделиться**.
2. Выберите способ, с помощью которого вы хотите поделиться композицией.


Создание плейлистов для управления композициями

Создание плейлистов для управления композициями

Чтобы сортировать композиции на своем устройстве и управлять ими, перейдите в раздел **Списки** и создайте новый плейлист.

• Создание нового плейлиста

Способ:

1. В разделе **Списки** нажмите **Новый плейлист**
2. Введите название нового плейлиста и нажмите **Сохранить**.
3. Чтобы переименовать пользовательский плейлист, нажмите и удерживайте его, а затем выберите .

• Добавление композиции в плейлист

Чтобы добавить композицию в плейлист, используйте следующий способ:

- Откройте пользовательский плейлист, нажмите значок **+** рядом с нужной композицией и выберите **Добавить в плейлист**.
- Нажмите и удерживайте композицию, которую хотите добавить в плейлист, затем нажмите **+**.

• Удаление композиции из плейлиста

Чтобы удалить композицию из плейлиста, используйте следующий способ:

- Откройте пользовательский плейлист, нажмите и удерживайте композицию, которую хотите удалить, и нажмите **⊖** или **✕**.

• Откройте пользовательский плейлист, нажмите рядом с соответствующими композициями, а затем — .

• Удаление плейлиста


Чтобы удалить плейлист, нажмите и удерживайте его, а затем выберите .

Поиск хранящихся на вашем устройстве композиций, исполнителей и альбомов

Поиск хранящихся на вашем устройстве композиций, исполнителей и альбомов

Композиции, исполнителей и альбомы на вашем устройстве можно искать по ключевым словам.

Инструкция:






1. Нажмите значок , чтобы открыть экран поиска.
2. Введите в строке поиска ключевые слова для композиции, исполнителя или альбома.

Функции на экране "Композиции"

Функции на экране "Композиции"

Для воспроизведения композиции, сохраненной на вашем устройстве, перейдите в меню **Композиции**.

Нажмите и удерживайте композицию и выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок , чтобы удалить композицию.
- Нажмите , чтобы поделиться композицией.
- Нажмите , чтобы добавить композицию в плейлист.
- Коснитесь , чтобы использовать композицию для создания мелодии звонка (эта функция доступна в некоторых странах).
- Нажмите , чтобы установить композицию в качестве мелодии (доступно не во всех странах).

- Нажмите ⓘ, чтобы посмотреть или изменить информацию о композиции.

⚠ Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Ф у н к ц и и н а э к р а н е " И с п о л н и т е л и "


⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Функции на экране "Исполнители"

Чтобы посмотреть все хранящиеся на вашем устройстве композиции или альбомы исполнителя, перейдите в раздел **Исполнители**.


Нажмите и удерживайте имя исполнителя и выполните одно из указанных ниже действий.

- Нажмите , чтобы удалить исполнителя.
- Нажмите +, чтобы добавить композицию в плейлист.

Д о п о л н и т е л ь н ы е ф у н к ц и и

Дополнительные функции


- Поиск композиций на всем устройстве

Чтобы выполнить поиск композиций на устройстве, нажмите  > **Искать песни** > **Поиск одним нажатием**.

- Включение или выключение режима сна

Остановите воспроизведение музыки через определенное время.

Способ:

1. Коснитесь **⋮ > Спящий режим**.
2. Перетащите , чтобы задать продолжительность.
3. Коснитесь **Включить**, чтобы включить эту функцию.
4. Коснитесь **Отключить**, чтобы отключить эту функцию.

• Создание различных звуковых профилей

Чтобы выбрать звуковой профиль, перейдите в меню **⋮ > Настройки звукового профиля**.

- **Открытый космос**. С головой погрузитесь в прослушивание любимых композиций.
- **Избранное**. Наслаждайтесь разнообразием звуковых профилей.
- **Эквалайзер**. Оптимизируйте звуковые профили.
- **Индивидуальная настройка для наушников**. Оптимизируйте звуковые профили в режиме наушников.
- **Индивидуальная настройка для ушей**. Оптимизируйте воспроизведение музыки и видео с помощью пользовательских звуковых профилей.

Примечание.

Некоторые функции доступны только в режиме наушников.

П о г о д а

Нажмите значок , чтобы открыть приложение **Погода**, в котором можно просмотреть ближайший прогноз.

Примечание.


Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Управление городами

- **Добавление города**

Чтобы узнать погоду в другом городе, добавьте этот город, воспользовавшись службами геолокации или строкой поиска.

Чтобы добавить город:

- Введите название города в строку поиска.
- Нажмите **Добавить текущую геолокацию**.
- Найдите город в своем списке прогнозов погоды и нажмите  > **+**.





Примечание.

Если вы только начали использовать приложение "Погода" или еще не указали свой текущий город, то можете добавить город с помощью служб геолокации.

• **Изменение порядка городов**

Чтобы изменить порядок городов в списке прогнозов погоды:


Способ:

1. Нажмите значок  на экране погоды города из вашего списка прогнозов.
2. Нажмите .
3. Нажмите и удерживайте значок , а затем перетащите его в нужное положение.
4. Нажмите .

• **Удаление города**

Чтобы удалить город из списка прогнозов погоды:

Способ:

1. Нажмите значок  на экране погоды города из вашего списка прогнозов.
2. Нажмите и удерживайте город, который хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**.

Параметры на экране погоды



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

① Название города.

② Текущая температура.

Чтобы изменить единицу измерения температуры, нажмите **⋮** > **Настройки** > **Единицы температуры**.

③ Текущие погодные условия.

④ Диапазон температур за день.

⑤ Проведите пальцем по кривой погоды, чтобы увидеть изменения температуры и погодные условия в течение ближайших 22 часов.

⑥ Изменения температуры и погодных условий в течение следующих 14 дней.






Чтобы отобразить погодные условия на ближайшие дни в другом формате, нажмите **⋮** > **Настройки** > **Формат прогноза на несколько дней**.

• Дополнительные параметры в приложении "Погода"

Чтобы просмотреть другую информацию о погоде в определенном городе, прокрутите экран погоды вверх.

В таблице ниже объясняется смысл каждого значка.


	Как ощущается
	Направление и сила ветра

	Влажность воздуха
	Индекс УФ-излучения
	Видимость
	Атмосферное давление
	Рассвет и закат

Добавление виджета погоды на главный экран

Чтобы видеть на главном экране погоду и время в определенном городе:

Способ:


1. Нажмите значок  на экране погоды города из вашего списка прогнозов.
2. Нажмите **Настройки > Погода на главном экране**.
3. Нажмите и удерживайте название города, который хотите добавить.
4. Нажмите **Добавить**.

Примечание.


Если выбранный город не совпадает с текущим, в виджете будет отображаться погода и время для обоих городов.

Передача погодных условий в городе

Способ:


1. Нажмите значок  на экране погоды города из вашего списка прогнозов.
2. Нажмите **Поделиться**.
3. Выберите стиль изображения, которым вы хотите поделиться.
4. Выберите способ, с помощью которого вы хотите поделиться информацией о погоде, и отправьте ее.

EasyShare


Чтобы получить доступ к приложению **EasyShare**, нажмите значок  на экране "Приложения" или на главном экране. С помощью этой функции можно передавать файлы между устройствами и быстро переносить данные со старого телефона на новый без расхода трафика.

Основные возможности EasyShare

• Подключение к другому устройству через умное сканирование

Чтобы использовать функцию передачи файлов или клонирования телефона, необходимо подключиться к другому устройству. Для этого нажмите значок  на главном экране, чтобы отсканировать QR-код на этом устройстве.




Способ:

1. Покажите сгенерированный QR-код устройства, к которому необходимо подключиться.
2. Нажмите значок  на главном экране EasyShare на вашем устройстве.
3. Используйте это устройство для сканирования QR-кода первого устройства.

• Просмотр файлов, отправленных или полученных с других устройств

С помощью этой функции вы можете просматривать и удалять файлы, отправленные или полученные с других устройств.

Инструкция:

1. Нажмите значок  на главном экране EasyShare на вашем устройстве.
2. Просмотрите и, если нужно, удалите файл.
 - Нажмите , чтобы отфильтровать файлы по типу.
 - Для удаления отправленной записи или файла нажмите **Отправленные**, затем , чтобы выбрать нужный объект, а затем — **Удалить**.
 - Чтобы удалить полученную запись или файл, нажмите **Полученные**, затем , чтобы выбрать нужный объект, а затем — **Удалить запись** или **Удалить запись и файл**.

Прежде чем использовать Передачу файлов или Клонирование телефона

• Поделитесь EasyShare с другим устройством

Если хотите передать файлы или перенести данные на устройство, на котором не установлено приложение EasyShare, нажмите **Поделиться EasyShare** на главном экране.

• Чтобы поделиться приложением по Bluetooth:

1. Нажмите **Поделиться по Bluetooth**.
2. Выберите устройство с включенной функцией Bluetooth.
3. Отправьте приложение EasyShare.

• Чтобы поделиться приложением через Wi-Fi:

1. Включите функцию Wi-Fi на устройстве, к которому необходимо подключиться.
2. Подключите устройство друг к другу с помощью точки доступа.
3. Введите URL-адрес на другом устройстве или отсканируйте с него QR-код на вашем устройстве.

Примечание.

Чтобы получить URL-адрес или QR-код, перейдите на страницу **Поделиться через Wi-Fi** на своем устройстве.

• Загрузка EasyShare из Интернета

Если хотите передать файлы или перенести данные на устройство, на котором не установлено приложение EasyShare, то также можете выполнить указанные ниже действия.

• Чтобы загрузить EasyShare с помощью QR-кода:

1. Сгенерируйте QR-код на своем устройстве в разделе **EasyShare > Поделиться EasyShare**.
2. Настройте подключение к Интернету на одноранговом устройстве и отсканируйте QR-код.

• Чтобы загрузить EasyShare с официального канала:

1. Настройте подключение к Интернету на одноранговом устройстве.
2. Загрузите EasyShare с официального канала.

Примечание.

1. Чтобы просмотреть веб-сайт или QR-код, перейдите в раздел **EasyShare > Поделиться EasyShare** на вашем устройстве.
2. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

• **Создание резервной копии данных перед передачей**

Чтобы предотвратить потерю данных при передаче или переносе файлов на другое устройство, вы можете сначала создать их резервную копию.

Способ:

1. Откройте URL-адрес EasyShare на ПК.
2. Загрузите и установите EasyShare на ПК.
3. Выполните резервное копирование или нужную операцию по управлению данными одним из следующих способов:
 - Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, чтобы восстановить файлы или создать их резервную копию.
 - Подключите телефон к компьютеру с помощью Wi-Fi, чтобы восстановить файлы или создать их резервную копию.

Примечание.


1. Чтобы открыть официальный веб-сайт, перейдите в раздел **EasyShare > Резервное копирование данных** на вашем устройстве.
2. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Отправка и получение файлов

Нажмите **Передача файла**, чтобы получать или отправлять файлы на высокой скорости без расхода трафика. Одновременно можно передавать различные типы файлов.

Для примера рассмотрим устройства Android.

• **На отправляющем устройстве:**


1. Нажмите  на отправляющем устройстве.
2. Выберите файлы.



⚠️Примечание.

Иллюстрация приведена исключительно в информационных целях. Некоторые возможности могут быть недоступны на определенных моделях.

Доступно несколько способов, как показано на рисунке выше:


- ① Выберите файлы по типу.
- ② Нажмите значок , чтобы искать определенные файлы.
- ③ Нажмите , чтобы выбрать все файлы.
- ④ Проведите вверх или вниз по указателю, чтобы быстро выбрать нужные файлы.

3. Нажмите указанную на изображении выше область ⑤, чтобы сгенерировать QR-код.

4. Разместите QR-код перед принимающим устройством, чтобы оно могло его отсканировать и выполнить сопряжение с отправляющим устройством.

5. Нажмите **Отправить**.

• На принимающем устройстве:


1. Нажмите  на главном экране принимающего устройства.
2. Отсканируйте QR-код на отправляющем устройстве, чтобы соединиться с ним.
3. Примите переданные файлы.

Клонирование данных со старого устройства на новое одним касанием


Нажмите **Клонирование телефона**, чтобы перенести любые данные со старого телефона на новый без подключения к Интернету.

Считаем, что текущий телефон является новым телефоном. Предлагается следующий способ:

• На старом телефоне:

1. Коснитесь  на старом телефоне.
2. Отобразите QR-код.
3. Отсканируйте QR-код старого телефона с помощью нового, чтобы установить сопряжение между ними.
4. Выберите файлы для клонирования.
5. Нажмите **Начать клонирование**.

• На новом телефоне:

1. Коснитесь  на новом телефоне.
2. Выберите тип старого телефона (iPhone или Android).
3. Отсканируйте QR-код старого телефона, чтобы установить сопряжение с ним.
4. Примите переданные файлы.

Примечание.

1. Если старый телефон — iPhone, перед передачей файлов убедитесь, что на нем установлено приложение EasyShare.
2. Когда передача файлов будет завершена, данные совпадающих приложений на новом телефоне будут перезаписаны.

Другие возможности EasyShare

Чтобы войти в свою учетную запись и изменить фото профиля, нажмите на это фото на главном экране.


• **Вход в учетную запись**

Способ:

1. Коснитесь изображения профиля на главном экране устройства.
2. Нажмите **Вход**.
3. Выберите тип учетной записи, в которую нужно войти.
4. Введите имя учетной записи и пароль для входа в нее.

• **Изменение фото профиля и псевдонима**

Способ:

1. Коснитесь фото профиля на главном экране устройства, а затем на появившемся экране.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы изменить цвет фото профиля по умолчанию, выберите один из вариантов, предоставляемых с телефоном.
 - Чтобы изменить фото профиля по умолчанию, нажмите значок  и выберите изображение из приложения "Альбомы" и сделайте новый снимок.
 - Чтобы изменить псевдоним по умолчанию, введите новый псевдоним в поле ввода.
3. Нажмите **Сохранить**.

Примечание.

Параметры, доступные при изменении фото профиля или псевдонима, зависят от вашего устройства и выбранного вами варианта входа.

• **Просмотр еженедельного отчета о передаче файлов**

Способ:

1. Коснитесь изображения профиля на главном экране устройства.
2. Нажмите **Еженедельная сводка**.
3. Посмотрите отчет за текущую неделю.

Примечание.

В отчет включается только информация о передачах, выполненных за текущую неделю. Если за прошедшую неделю не было выполнено ни одной передачи, еженедельный отчет будет недоступен.

• Обновление EasyShare без расхода трафика

Чтобы обновить EasyShare без расхода трафика:


Способ:

1. Коснитесь изображения профиля на главном экране устройства.
2. Нажмите **Настройки**
3. Включите **Автоматическое обновление без передачи данных**.


Примечание.

При соединении двух устройств эта функция сравнивает установленные на них версии EasyShare и обновляет приложение до более новой версии без расхода трафика. Это позволяет гарантировать, что на обоих устройствах работает последняя версия EasyShare.

З а м е т к и



 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

С помощью функции "Заметки" вы можете записывать свои идеи и мысли. Для доступа к приложению "Диктофон" нажмите значок  на главном экране.










Создание заметки

Чтобы создать заметку:

1. На **главном экране** нажмите . Также можно открыть папку из раздела **Папки** и нажать .
2. Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Параметры заметок

Откройте заметку в полноэкранном режиме и, если нужно, нажмите любой из указанных ниже значков.


	Изменить размер шрифта и ли форматирование текста
	Изменить стиль абзацев
	Добавить список дел
	Изменить статус пункта списка дел
	Создать напоминание
	Вставить изображение
	Создать голосовую заметку
	Изменить фон заметки или добавить в нее таблицу
	Отменить или вернуть изменения




• Изменение размера шрифта или форматирования текста




Чтобы изменить шрифт заметки, нажмите Aa и выполните одно из указанных ниже действий:

- **B**: выделить текст жирным.
- **I**: выделить текст курсивом.
- **U**: подчеркнуть текст.
- **ABC**: зачеркнуть текст.
- **ABC**: выделить текст цветом.

• Изменение стиля абзацев

Чтобы изменить стиль абзацев, нажмите  и выполните любое из следующих действий:



- : Выравнивание абзацев по левому краю.
- : Выравнивание абзацев по центру.
- : Выравнивание абзаца по правому краю.

- : Добавление к абзацам точек.
- : Добавление к абзацам цифр.
- : Добавление к абзацам букв.

• Добавление списка дел

Эффективно упорядочивайте свою жизнь, создавая списки дел с помощью функции "Заметки".



Инструкция:

1. Нажмите .
2. Введите текст и нажмите или , чтобы изменить статус пункта списка дел.
3. Нажмите .

• Создание напоминания

Записывайте свои планы с помощью функции "Заметки" и устанавливайте напоминания, чтобы не забыть о них.





Способ:

1. Нажмите .
2. Выберите дату и время напоминания.
3. Нажмите .

• Вставка изображения

Вставляйте изображения в свои заметки, чтобы сделать их более увлекательными.






Способ:

1. Нажмите .
2. Выберите нужное действие из следующих:
 - Нажмите **Камера**, снимите фото и коснитесь **ОК**.
 - Нажмите **Альбомы**, выберите нужное изображение и коснитесь .
 - Нажмите **Наброски**, нарисуйте или напишите в заметке то, что хотите, а затем коснитесь .
3. Нажмите .


• Создание голосовой заметки

Если вам неудобно писать текст, положитесь на функцию голосовых заметок.


Способ:

1. Нажмите .
2. Нажмите , чтобы приостановить запись,  — чтобы продолжить ее, или  — чтобы остановить ее.
3. Нажмите .

• Смена фона



Чтобы изменить фон заметки, нажмите  > **Обложка** и выберите нужное изображение.

• Вставка таблицы

Чтобы вставить в заметку таблицу, нажмите  > **Таблица**, введите текст, а затем коснитесь , чтобы сохранить заметку.

• Персонализация заметки

Персонализируйте заметку следующими способами:

- Нажмите  > **Настройки** на **главном экране** или в меню **Папки**.
- Коснитесь  на **главном экране** или в меню **Папки**.

Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Пометка заметки

Чтобы пометить заметку, откройте ее в полноэкранном режиме и нажмите .

Поиск заметки

Чтобы быстро найти заметку, коснитесь **Q** на **главном экране** или в меню **Папки**.

Закрепление заметки


Чтобы закрепить заметку:

1. Нажмите и удерживайте заметку из списка.
2. Нажмите **Закрепить**.


Зашифровка и расшифровка заметки

• Зашифровка заметки

Зашифровать заметку можно следующими способами:


- Нажмите и удерживайте заметку из списка и выберите **Зашифровать**.
- Откройте заметку в полноэкранном режиме и нажмите значок .

Чтобы установить для заметки пароль:


1. Нажмите .
2. Нажмите **Другие типы паролей**, чтобы выбрать тип пароля.
3. Следуйте инструкциям на экране для настройки пароля.

• Расшифровка заметки

Расшифровать зашифрованную заметку можно следующими способами:

- Нажмите и удерживайте заметку из списка и выберите **Расшифровать**.
- Откройте заметку в полноэкранном режиме и нажмите значок .

Отправка заметки

Откройте заметку в полноэкранном режиме и нажмите , чтобы поделиться ею с другими.

Удаление заметки

Чтобы удалить одну или несколько заметок:

- Нажмите и удерживайте заметку, а затем выберите **Удалить**.
- В списке заметок нажмите рядом с ненужными заметками

и коснитесь .

• Откройте заметку и нажмите на кнопку  > **Удалить**.

• Недавно удаленные заметки

Посмотреть недавно удаленные заметки можно следующими способами:

• Коснитесь  > **Настройки** > **Недавно удаленные** на **главном экране** или в меню **Папки**.

• Коснитесь  > **Недавно удаленные** на **главном экране** или в меню **Папки**.

Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.


2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Чтобы удалить заметку окончательно или восстановить ее:


• Нажмите и удерживайте заметку и выберите **Удалить навсегда** или **Восстановить** во всплывающем окне.

• Откройте заметку в полноэкранном режиме и коснитесь **Удалить навсегда** или **Восстановить на главную страницу**.

Б р а у з е р

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны и региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.



Нажмите значок , чтобы открыть приложение **Браузер**, в котором можно просматривать веб-страницы, искать в Интернете конкретную информацию и не только.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Поиск конкретной информации в Интернете

Поиск по веб-сайту или содержимому из  можно выполнить следующими способами.




- Введите ключевые слова в строке поиска.
- Нажмите значок , чтобы сканировать то, что нужно найти.
- Нажмите , чтобы включить голосовой поиск.

Просмотр и редактирование истории посещений и закладок

С помощью этой функции можно просматривать и редактировать историю посещений и закладки.



• Просмотр и редактирование закладок

Способ:

1. Выберите  >  > **Закладки**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы удалить URL-адрес, нажмите и удерживайте его, а затем выберите **Удалить закладку**.
 - Чтобы изменить порядок URL-адресов, выберите **Редактировать**, а затем нажмите и удерживайте .

• Просмотр и редактирование истории посещений

Способ:


1. Выберите  >  > **История**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы удалить URL-адрес, нажмите **Выбрать**, выберите нужный URL-адрес, а затем — **Удалить**.
 - Чтобы удалить всю историю, нажмите **Очистить все**.

Режим инкогнито

Режим инкогнито можно использовать, чтобы ваше посещение веб-сайтов не отображалось в истории посещений и поиска.

Способ:


1. Нажмите  >  >  **Новая вкладка инкогнито**.

2. Значок  в верхней части экрана указывает на то, что вы находитесь в режиме инкогнито.


Примечание.

В режиме инкогнито нельзя делать скриншоты или записывать экран в браузере.

V-Appstore

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.


Нажмите значок  на главном экране, чтобы посмотреть рекомендуемые приложения и загрузить их без авторизации.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Поиск приложений

Чтобы выполнить поиск приложения:


1. Нажмите значок  в верхней части экрана.
2. Введите название приложения в строку поиска.

Загрузка приложений

Нажмите **Установить** рядом с приложением, чтобы загрузить и установить его.

• **Управление загруженными приложениями**

Чтобы управлять загруженными на устройство приложениями:

- Нажмите значок .
- Нажмите **Управление > Управление загрузками**.

Порядок приложений

Чтобы просматривать порядок приложений и переключаться между ними, нажмите **Рейтинги**.

Личное управление

Чтобы управлять приложениями или войти в свою учетную запись, перейдите в раздел **Управление**.

• Обновление приложений

Чтобы обновить приложения, нажмите **Управление > Обновления приложений** и обновите приложения в соответствии с вашими требованиями:

- Чтобы обновить все приложения, нажмите **Обновить все**.
- Чтобы обновить отдельное приложение, нажмите **Обновить** рядом с ним.
- Чтобы игнорировать обновления, нажмите рядом с приложениями **∨ > "Пропускать всегда"** или **"Пропустить в этот раз"**.

• Удаление приложений

Чтобы удалить приложение:

1. Нажмите **🗑**.
2. Выберите приложение, которое хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**.

• Очистка места

Чтобы очистить остаточные данные с вашего устройства, нажмите **Очистка места**.

• Помощь и обратная связь

Чтобы просмотреть часто задаваемые вопросы и оставить отзыв, перейдите в раздел **Помощь и обратная связь**.

• Другие настройки

Чтобы настроить дополнительные параметры V-Appstore, нажмите .

И г р о в о е п р о с т р а н с т в о

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Здесь можно просмотреть установленные на устройстве игры, недавно проведенное в играх время и другие данные.

Способ:

1. Перейдите в **Игровое пространство**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.


• Прокрутите карточки для просмотра установленных игр. Нажмите карточки для быстрого запуска соответствующих игр.

• Нажмите **Данные игры**, чтобы просмотреть время, которое вы потратили на каждую игру, и общую продолжительность игры за последние 7 дней.

В и д е о

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Это приложение будет автоматически сканировать ваше устройство, чтобы найти видео, и отображать их. Для доступа к приложению Видео нажмите значок  на главном экране.

Воспроизведение видео





Чтобы воспроизвести хранящееся на вашем устройстве видео:

1. Перейдите в раздел **Видео** или **Папки**.
2. Нажмите видео, чтобы воспроизвести его.

Параметры, доступные во время воспроизведения

Во время воспроизведения видео:


- Проведите вверх или вниз по экрану, чтобы настроить громкость и яркость.
- Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть кнопки управления. Нажимайте нужные значки из списка ниже.

	Отобразить видео на другом устройстве
	Установить размер видео, скорость воспроизведения и т. д.
	Заблокировать ориентацию экрана во время воспроизведения видео
	Воспроизвести предыдущее или следующее видео
	Приостановить воспроизведение
	Сделать скриншот во время воспроизведения видео
	Воспроизвести видео в плавающем окне
	Повернуть видео

Пересылка видео

Чтобы поделиться видео с другими, перейдите в раздел **Видео** или **Папки** и выполните одно из следующих действий:


Нажмите и удерживайте видео, а затем выберите значок .

· Нажмите значок рядом с нужным видео, а затем нажмите .

Удаление видео

Чтобы удалить видео, перейдите в раздел **Видео** или **Папки** и выполните одно из следующих действий:

Нажмите и удерживайте видео, а затем выберите значок .

· Нажмите значок рядом с нужным видео, а затем нажмите .

Переименование видео



Чтобы переименовать видео, перейдите в раздел **Видео** или **Папки** и выполните одно из следующих действий:

Нажмите и удерживайте видео, а затем выберите значок .

· Нажмите значок рядом с нужным видео, а затем нажмите .


Изменение порядка видео

Чтобы изменить порядок файлов в списке видео:

1. В списке видео нажмите значок  > .
2. Выберите способ сортировки.

Поиск видео

Чтобы быстро найти видео:

1. В списке видео нажмите значок .
2. Введите ключевые слова в строке поиска.

Приложения Google

Google предлагает множество приложений, в том числе развлекательных, приложений социальных сетей и др. Для доступа к определенным приложениям вам, возможно, потребуется войти в свою учетную запись Google.

Посетите справочную страницу отдельного приложения, чтобы узнать больше.

Сервисы Google

Chrome/Google — поиск информации и просмотр веб-страниц.

Gmail — отправка и получение электронной почты.

Карты — определение местоположения и доступ к другим данным геолокации, например о ближайших местах отдыха и развлечений.

YouTube Music — поиск и трансляция музыки и видео, хранящихся на вашем устройстве.

YouTube — просмотр видео, опубликованных другими пользователями, и загрузка собственных роликов.

Фото — редактирование всех фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве, а также управление ими.

Google Ассистент — совершение вызовов, планирование маршрутов и выполнение других задач с помощью голосовых команд.

Google Meet — проведение видеовызовов.

Файлы от Google — просмотр файлов, приложений и других данных, которые хранятся на вашем устройстве, а также управление ими.

Google Кошелек: хранение и использование карт, купонов, цифровых автомобильных ключей, удостоверений личности и другой информации.

Календарь — просмотр дат, установка напоминаний о мероприятиях и т. д.

Play Маркет — поиск и загрузка последних приложений, игр, фильмов, музыки и других программ для Android.

Телефон — совершение и прием вызовов.

Контакты — добавление и сохранение контактов.

Сообщения — отправка и получение таких файлов, как SMS-сообщения, фото, видео и аудиофайлы.


Примечание.

1. Некоторые приложения могут быть недоступны или отличаться функциями в зависимости от региона и поставщика услуг.
2. Для использования некоторых функций устройство должно быть подключено к Интернету.

Сообщения

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.



Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Чтобы просмотреть или отправить сообщения, нажмите значок  на главном экране.

Отправка сообщений


Вы можете отправлять сообщения, когда нет возможности ответить на вызов.

Способ:

1. Перейдите в раздел "Сообщения" и нажмите .
2. Введите содержимое сообщения.
3. Введите номер телефона получателя в поле **Получатель**.
4. Нажмите .

Обзор экрана "Новое сообщение"

Чтобы отправить MMS-сообщение, нажмите **+** и, если нужно, указанные ниже значки.

	Вставить изображение
---	----------------------

	Сфотографировать
	Вставить контакт
	Запланированные сообщения
	Вставить видео
	Записать видео
	Вставить файл записи
	Переключиться между SMS и MMS
	Добавить заметку
	Вставить аудио
	Вставить файл
	Вставить слайд
	Вставить закладку

Поиск сообщений

Чтобы быстро найти сообщение в списке, выполните приведенные ниже действия:

Инструкция:

1. Нажмите **Q**.
2. Введите ключевые слова сообщения.
3. Выберите сообщение.



Пересылка сообщений

Чтобы переслать сообщение:

- Нажмите и удерживайте сообщение, а затем выберите **Переслать**.
- Нажмите рядом с нужным сообщением, а затем — **Переслать**.

Звонок отправителю сообщения

Чтобы позвонить отправителю сообщения:

- Проведите по сообщению влево и нажмите значок .
- Откройте сообщение в полноэкранном режиме и нажмите .

Добавление отправителя сообщения в контакты и список блокировки

Чтобы добавить отправителя сообщения в контакты или список блокировки:


- В списке сообщений нажмите и удерживайте нужное сообщение и выберите **Добавить в контакты** или **Добавить в список блокировки**.
- Откройте сообщение в полноэкранном режиме, нажмите **:** > **Добавить в контакты** или **Добавить в список блокировки**.

Примечание.

Если добавите контакт в список блокировки, то не будете получать вызовы и сообщения от него.

Удаление сообщений

Чтобы удалить сообщение из списка сообщений:

- Нажмите и удерживайте сообщение, а затем выберите **Удалить**.
- Проведите по сообщению влево и нажмите значок .

Чтобы удалить сообщение в полноэкранном режиме:

- Нажмите и удерживайте сообщение, а затем выберите **Удалить**.

- Нажмите рядом с нужным сообщением, а затем — **Удалить**.

Блокировка нежелательных сообщений

Если вы не хотите получать сообщения от определенных контактов, их можно заблокировать. Для этого перейдите в меню **⋮ > Блокировка нежелательных сообщений**.

• Добавление в список блокировки

Чтобы заблокировать вызовы или сообщения от определенного номера, добавьте его в список блокировки.

Способ:

1. Перейдите к **Списку блокировки**.
2. Нажмите **+**.
3. Выберите номера, которые хотите заблокировать.
4. Нажмите **+**.

• Ограничение уведомлений для заблокированных сообщений

Чтобы указать, должны ли приходить уведомления о заблокированных сообщениях:

1. Нажмите **Уведомления**.
2. Выберите тип уведомления.

• Удаление заблокированных сообщений

Чтобы удалить заблокированное сообщение из раздела **Заблокированные сообщения**:

- Нажмите и удерживайте сообщение, а затем выберите **Удалить**.
- Нажмите рядом с нужным сообщением, а затем — **Удалить**.

Советы

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны ил

и региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Чтобы узнавать больше о новых интересных функциях, перейдите в раздел **Советы**, где доступны полезные рекомендации по разделам.

⚠️Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Т е л е ф о н







⚠️Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Чтобы позвонить или ответить на вызов, нажмите значок  на главном экране.

Совершение вызовов

Инструкция:

1. Откройте .
2. Выберите контакт одним из указанных ниже способов.
 - Введите номер с помощью клавиатуры и нажмите .
 - Введите первые несколько букв имени контакта, чтобы быстро найти контакт.
 - Нажмите контакт из журнала вызовов.
 - В разделе , проведите по контакту влево и нажмите .
 - В разделе  нажмите на контакт, а затем коснитесь .

⚠️Примечание.



Чтобы открыть клавиатуру, нажмите значок .

Ответ на вызов и отклонение вызовов

Следуйте инструкциям ниже, чтобы ответить на вызов или отклонить вызов.




• Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов:

- На экране входящего вызова проведите вниз, если экран заблокирован.
- На экране входящего вызова нажмите значок , если экран разблокирован.
- Во всплывающем окне входящего вызова Нажмите .

• Отклонение вызовов








Чтобы отклонить вызов:

- На экране входящего вызова проведите вверх, если экран заблокирован.
- На экране входящего вызова нажмите значок , если экран разблокирован.
- Чтобы отклонить вызов и ответить сообщением, нажмите  на экране входящего вызова.
- Во всплывающем окне входящего вызова Нажмите .

Значки действий во время вызова

В таблице ниже приводятся значения значков действий во время вызова.

В таблице ниже объясняется смысл каждого значка.

	Записать текущий вызов
	Поставить текущий вызов на удержание
	Выключить микрофон
	Совершить параллельный вызов
	Совершить видеовызов
	Включить громкую связь
	Развернуть или скрыть клавиатуру

⚠️ **Примечание.**

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Настройки телефона


Чтобы настроить параметры, связанные с приложением "Телефон", перейдите в раздел **⋮ > Настройки звонков**.

- Чтобы отклонять сообщения или вызовы от определенных контактов, нажмите **Блокировка спам-вызовов**.
- Чтобы настроить отправку сообщений при отклонении вызовов, нажмите **Отклонить и отправить SMS**.
- Чтобы настроить на телефоне вибрацию при ответе на вызов или его завершении, нажмите **Вибрация при ответе на вызов или при завершении вызова**.
- Чтобы настроить быстрый вызов с помощью удержания цифровой клавиши, выберите **Быстрый набор** и назначьте нужной цифре контакт.
- Чтобы при разблокировке экрана вызовы оставались во всплывающем окне или в полноэкранном режиме, нажмите **Отображение вызова при разблокировке**.

К о н т а к т ы

⚠️ **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Чтобы создать контакты или управлять ими, перейдите в приложение "Контакты", нажав значок  на главном экране.

Импорт контактов

Чтобы импортировать контакты на свое устройство:

- Нажмите **Импортировать с устройства-накопителя**, чтобы

данные выбранных контактов автоматически импортировались на ваше устройство.

Примечание.

Эта функция доступна, только если список контактов пуст.

· Выберите **Импортировать из облачного хранилища**, авторизуйтесь для доступа к функции **Контакты** и нажмите **Восстановить**, чтобы синхронизировать резервные копии данных контактов с вашим устройством.




Примечание.

1. Эта функция доступна, только если список контактов пуст.
2. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

· Перейдите в меню **⋮ > Настройки контактов > Импорт/экспорт > Импортировать с устройства-накопителя**, и данные выбранных контактов будут автоматически импортированы на ваше устройство.



Создание контактов

Способ:

1. Нажмите .
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы установить для контакта фото профиля, нажмите  **> Выбрать фото** или **Сфотографировать**. Выберите или сделайте нужное фото, а затем нажмите .
 - Чтобы ввести такую информацию, как имя и номер телефона контакта, нажимайте соответствующие поля.
3. Нажмите .

Изменение контактов

Способ:

1. Нажмите контакт.
2. Нажмите .
3. После внесения изменений нажмите .

Объединение повторяющихся контактов

Объединяйте контакты с повторяющимися именами или номерами телефонов.

Способ:

1. Нажмите **⋮ > Контакты > Объединить повторяющиеся контакты**.
2. Выберите контакты, которые необходимо объединить, или нажмите , чтобы выбрать все контакты.
3. Нажмите **↗**.

Примечание.

Эта функция работает только для контактов, которые хранятся в одном и том же месте.

Предоставление контакта

На странице Контакты можно следующими способами поделиться контактом:

- Нажмите контакт и выберите **Визитка QR-код** для создания QR-кода, который смогут отсканировать другие устройства.
- Нажмите контакт и перейдите в меню **⋮ > Поделиться контактом > В виде текста или В виде вложения**.
- Нажмите и удерживайте контакт, затем перейдите в раздел **Поделиться контактом > В виде текста или В виде вложения**.

Удаление контактов

Удалите один или несколько контактов одним из указанных способов.

Способ 1:

1. В разделе "Контакты" нажмите значок .
2. Выберите один или несколько контактов или нажмите , чтобы выбрать все.
3. Нажмите **☒ > Удалить**.

Способ 2:

1. В разделе "Контакты" нажмите на нужный контакт.
2. Коснитесь **⋮ > Удалить контакты > Удалить**.

Способ 3:

1. В разделе "Контакты" нажмите и удерживайте контакт.
2. Нажмите **Удалить** > **Удалить**.

• Просмотр недавно удаленных контактов

Удаленные контакты можно восстановить или удалить окончательно.





1. В списке контактов выберите **⋮** > **Настройки контактов** > **Недавно удаленные**. При первом использовании коснитесь **Включить папку "Недавно удаленные"**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы окончательно удалить контакты, нажмите для выбора одного или нескольких контактов или коснитесь для выбора всех контактов, а затем нажмите **⌵** > **Удалить**.
 - Чтобы восстановить удаленные контакты, коснитесь для выбора одного или нескольких контактов или коснитесь для выбора всех контактов, а затем нажмите **↺**.
 - Чтобы отключить раздел "Недавно удаленные", нажмите **⋮** > **Отключить папку "Недавно удаленные"**.

⚠Примечание.

1. Эта функция работает только для контактов, хранящихся на вашем устройстве.
2. Содержимое папки "Недавно удаленные" будет храниться в течение 30 дней, после чего будет удаляться навсегда.



Совершение вызова или отправка сообщения на номер контакта

Совершить вызов или отправить сообщение на номер контакта на странице списка контактов можно следующими способами:

- Проведите по контакту влево и коснитесь  или .
- Откройте интерфейс сведений о контакте и коснитесь  или .


Избранные контакты

Вы можете отметить часто вызываемые контакты как избранные, чтобы быстро находить их в разделе **Избранные**.

- Коснитесь  > **+**, выберите один или несколько контактов и ли нажмите , чтобы выбрать все контакты, а затем коснитесь **Добавить**.
- В разделе "Контакты" нажмите значок .

Поиск контактов

Чтобы быстро найти контакт в списке:

- В разделе "Контакты" нажмите инициалы контакта в указателе в правой части экрана.
- В разделе "Контакты" нажмите значок  и введите в строке поиска имя или номер телефона контакта.

Экспорт контактов

Экспортировать контакты со своего устройства можно следующим способом.

Инструкция:


1. Выберите **:** > **Настройки контактов** > **Импорт/экспорт** > **Экспортировать на устройство-накопитель**.
2. Выберите контакты для экспорта или нажмите значок , чтобы выбрать все.
3. Нажмите **Экспорт контактов** > **Сохранить**.

Управление группами контактов

С помощью функции **Группы** можно упорядочивать контакты по компаниям, времени контакта или другим свойствам. Вы можете отправлять сообщения участникам группы или установить для нее уникальный рингтон.







• Создание групп

Способ:


1. Чтобы создать группу, коснитесь  > **+**, введите имя группы и нажмите **ОК**.
2. Чтобы добавить участников, выберите контакты, которые хотите добавить в новую группу, и нажмите значок **+**.

• Изменение групп

В разделе :

- Чтобы добавить контакты, выберите группу, нажмите значок **+** и укажите нужные контакты. Когда все будет готово, нажмите **+**.
- Чтобы удалить группу, нажмите рядом с ненужной группой, а затем выберите  > **Удалить**.
- Чтобы удалить или переместить контакты, выберите группу и нажмите рядом с соответствующими контактами. Когда все будет готово, нажмите  или  > **Целевая группа**.
- Чтобы отправить сообщение участникам группы, выберите нужную группу. Перейдите в меню  > **Групповые сообщения**, укажите нужные контакты и нажмите .
- Чтобы установить для группы мелодию, выберите нужную группу. Перейдите в раздел  > **Мелодия группы** и установите предпочитаемый звук в качестве мелодии.

Другие функции

Чтобы выбрать вид контактов или просмотреть место хранения, перейдите в раздел "Контакты" и нажмите  > **Настройки контактов**.


- Чтобы отображать контакты с номерами только в списке контактов, включите функцию **Показывать только контакты с номером телефона**.
- Чтобы просмотреть или изменить место хранения контактов, нажмите **Место хранения**.

Примечание.


Если доступен только один вариант места хранения, его нельзя изменить.

- Чтобы просмотреть контакты, которые хранятся в определенном месте, или количество контактов в каждом месте хранения, нажмите **Показать контакты, связанные с учетной записью**.

И г р о в о й ц е н т р

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

Нажмите значок , чтобы открыть приложение **Игровой центр**, в котором можно находить и загружать свои любимые игры.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Поиск и загрузка игр

Способ:

1. Находить игры в Игровом центре можно одним из следующих способов:

- Введите ключевые слова в строке поиска.
- Перейдите в раздел **Категория**, чтобы просматривать и искать игры по категориям.
- Перейдите в раздел **Рейтинги**, чтобы просматривать и искать игры на основе популярности, количества загрузок или поисковых запросов.

2. Нажмите значок приложения, чтобы просмотреть его в полноэкранный режим, и выберите **Установить**.

Дополнительные специальные возможности

- Чтобы просмотреть приложения, которые можно обновить, перейдите в раздел **Инструменты > Управление обновлениями**.
- Чтобы автоматически обновлять игровые приложения, включать или выключать напоминания о событиях в приложении, а также очищать кэш игр, перейдите в раздел **Инструменты > Настроить**.
- Чтобы просмотреть часто задаваемые вопросы об Игровом центре, перейдите в раздел **Инструменты > Помощь и обратная связь**.

Игровое пространство

Здесь можно просмотреть установленные на устройстве игры, недавно проведенное в играх время и другие данные.

Способ:

1. Перейдите в раздел **Инструменты > Мое игровое пространство**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

· Прокрутите карточки для просмотра установленных игр. Нажмите карточки для быстрого запуска соответствующих игр.

· Нажмите **Данные игры**, чтобы просмотреть время, которое вы потратили на каждую игру, и общую продолжительность игры за последние 7 дней.

Н а с т р о й к и

Wi-Fi


⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Подключение к сети Wi-Fi

Инструкция:

1. Включите Wi-Fi одним из следующих способов:

· Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .

· Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.


2. Выберите **Настройки > Wi-Fi** и коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

Значок  указывает на то, что требуется пароль Wi-Fi.


Добавление сети Wi-Fi вручную

Чтобы добавить сеть Wi-Fi, которая не отображается в списке доступных сетей, выберите **Настройки > Wi-Fi** и добавьте сеть Wi-Fi одним из следующих способов.

Инструкция:

- Нажмите **+Добавить сеть**, затем введите имя сети (SSID) и ключ безопасности.
- Нажмите значок , чтобы просканировать QR-код сети Wi-Fi.

SIM-карта и мобильная сеть


 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

В меню **SIM-карта и мобильная сеть** можно посмотреть текущий статус SIM-карты устройства, изменить информацию о SIM-карте и т. д.

Включение мобильного Интернета

Инструкция:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .

Перейдите в меню **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть** и включите **Мобильный интернет**.

Редактирование информации о SIM-карте

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть** и нажмите SIM-карту, данные которой нужно изменить, в разделе **Информация и настройки SIM-карты**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

- Чтобы изменить имя или номер SIM-карты, нажмите **Название SIM-карты** или **Номер**.

- Чтобы проверить расход трафика за определенный период, перейдите в меню **Трафик приложений**.

- Чтобы установить предпочтительный тип сети для SIM-карты, нажмите **Предпочтительный тип сети** (доступно в некоторых странах).

Настройка предпочитаемой SIM-карты

Установите одну из SIM-карт, вставленных в устройство, в качестве предпочитаемой SIM-карты для передачи мобильных данных или совершения вызовов, используя следующий способ:

1. Выберите **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть**.
2. Нажмите "**Мобильный интернет**" или "**Вызовы**" и выберите соответствующую SIM-карту для установки ее в качестве предпочитаемой в меню **Предпочитаемая SIM-карта** (эта функция доступна только в некоторых регионах).

Примечание.

Эта функция доступна только в том случае, если на устройстве установлены две SIM-карты и обе они включены.

Bluetooth


 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Bluetooth можно использовать для подключения телефона к устройствам поблизости или переноса файлов между устройствами.

Включение Bluetooth

Чтобы включить Bluetooth:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .
- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**.

Переименование устройства

Инструкция:

1. Включите Bluetooth и перейдите в меню **Настройки > Blue**

tooth > Название устройства.

2. Введите название.

3. Нажмите **Переименовать**.

Подключение других устройств Bluetooth

Инструкция:

1. Включите Bluetooth и перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.

2. Выберите устройство, которое нужно подключить.

3. Нажмите **Подключить**.

Примечание.

Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что на другом устройстве включен Bluetooth и принят входящий запрос сопряжения.

Отправка и получение файлов

Вы можете обмениваться данными с другими устройствами Bluetooth, как описано ниже.

Например, чтобы отправить фотографии на другое устройство:

1. Откройте **Альбомы** и выберите фото для отправки.

2. Нажмите **Поделиться > Bluetooth**.

3. Выберите устройство для получения фото.

Примечание.

Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что на другом устройстве включен Bluetooth и принят входящий запрос подключения.

Просмотр файлов, полученных по Bluetooth


Чтобы посмотреть файлы, полученные по Bluetooth, перейдите в меню **Настройки > Bluetooth > Файлы, полученные по Bluetooth**.

Д р у г и е п о д к л ю ч е н и я

Режим полета

● Режим полета

Включите режим полета одним из следующих способов:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .
- Перейдите в меню **Настройки > Другие подключения** и включите **Режим полета**.

Точка доступа и модем

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.


Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Точка доступа и привязка

Функция **Точка доступа и модем** позволяет создать точку доступа, которую могут использовать другие устройства через Wi-Fi, Bluetooth, USB и Ethernet.

Точка доступа Wi-Fi

Инструкция:

1. Включите точку доступа Wi-Fi одним из следующих способов:
 - Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите значок .
 - Перейдите в меню **Настройки > Другие подключения > Точка доступа и модем > Точка доступа Wi-Fi** и активируйте переключатель.
2. Чтобы изменить имя или пароль точки доступа, нажмите соответствующие параметры.

Bluetooth- или USB-модем

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Другие подключения > Точка дос**

тупа и модем и включите **USB-модем** или **Bluetooth-модем**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

• Чтобы использовать телефон как USB-модем, подключите его к другому устройству с помощью кабеля USB.

• Чтобы использовать телефон как Bluetooth-модем, подключите его к другому устройству по Bluetooth.

Примечание.

Компьютеры Mac не могут подключаться к устройствам Android по USB.

У п р а в л е н и е с е т ь ю

● **Управление сетью**


Вы можете управлять доступом приложений к мобильной сети и или Wi-Fi.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Другие подключения > Управление сетью > Сеть передачи данных или Wi-Fi**.

2. Коснитесь , чтобы разрешить приложению доступ к соответствующей сети или , чтобы запретить доступ.

Э к о н о м и я т р а ф и к а

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● **Экономия трафика**

Режим экономии трафика запрещает выбранным приложениям передавать данные в фоновом режиме.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Другие подключения > Экономия трафика** и активируйте переключатель.

2. Чтобы функция "Экономия трафика" не влияла на работу о

пределенных приложений, перейдите в меню **Приложения**, для которых использование трафика не ограничено и активируйте соответствующие переключатели для приложений.

VPN

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

●VPN

Функция VPN позволяет подключаться к частной защищенной сети с вашего устройства.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Другие подключения > VPN > +**, а затем введите и сохраните необходимую информацию.
2. Выберите настроенную службу VPN и введите свое имя пользователя и пароль.

Персональный DNS-сервер

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

●Персональный DNS-сервер

Персональный DNS-сервер может защитить вашу конфиденциальность и безопасность при подключении к целевому URL-адресу.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Другие подключения > Персональный DNS-сервер**.
2. Выберите нужный вариант и сохраните его.

NFC

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.


Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● NFC

NFC позволяет совершать мобильные платежи, создавать электронные подписи и не только.

Включение NFC

Чтобы включить NFC:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков, и нажмите значок .
- Перейдите в меню **Настройки > Другие подключения** и включите **NFC**.

Использование NFC

- Для осуществления платежей с помощью приложения, поддерживающего функцию NFC, включите NFC, откройте это приложение, чтобы оно работало в активном режиме, а затем поднесите область сканирования NFC устройства к считывателю платежей.

⚠ Примечание.

Чтобы изменить способ оплаты по умолчанию, перейдите в меню **Настройки > Другие подключения > NFC > Бесконтактная оплата**.

- Чтобы считать метку NFC на карте, включите NFC, расположите область сканирования NFC на телефоне рядом с меткой NFC и выберите приложение.

У м н о е д у б л и р о в а н и е

● Умное дублирование

С помощью функции "Умное дублирование" можно транслировать контент со своего устройства на другое по беспроводной сети следующими способами.

Способ 1:

Выберите **Настройки > Другие подключения > Умное дублирование**.

Способ 2:

1. Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков.

2. Нажмите **Умное дублирование**.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Подключение к дублирующему устройству

Инструкция:

1. Нажмите **Подключение к дублирующему устройству**.

2. В результатах поиска выберите устройство, на которое нужно транслировать экран.

Примечание.

1. Убедитесь, что во время дублирования оба устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

2. Убедитесь, что дублирующее устройство может быть подключено к Wi-Fi и использует протокол DLNA.

OTG


● OTG

OTG позволяет подключить USB-накопитель к телефону, а затем просматривать хранящиеся на нем фотографии, видео и другие файлы и управлять ими в приложении Файлы на телефоне.

Примечание.

Функция OTG отключается автоматически, если она не используется в течение 5 минут.

П е ч а т ь

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Печать

Чтобы распечатать фотографии или файлы из определенных приложений на устройстве, включите функцию **Служба печати по умолчанию**.

Примечание.

1. Перед печатью добавьте принтер, который может обмениваться данными по Интернету.
2. Войдите в свою учетную запись Google, прежде чем использовать эту функцию.

Chromebook

● Chromebook

После подключения телефона к Chromebook можно делать следующее:

- Синхронизировать историю чатов.
- Делиться файлами.
- Использовать Chromebook для отправки и получения SMS-сообщений.
- Подключать Chromebook к сети телефона.
- Использовать телефон для разблокировки Chromebook.

Примечание.

Войдите в свою учетную запись Google, прежде чем использовать эту функцию.


Быстрый обмен

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Быстрый обмен

Чтобы поделиться фото, видео, документами и другими файлами с устройствами поблизости, перейдите в меню **Настройки** и > **Другие подключения** > **Быстрая отправка**. Затем можно выполнить одно из приведенных ниже действий.

- Чтобы включить эту функцию, проведите вниз от верхней части экрана для открытия Центра управления и нажмите значок .
- Чтобы переименовать устройство, нажмите **Название устройства**, введите имя, а затем выберите **Сохранить**.
- Чтобы выбрать пользователей, которые могут делиться с вами содержимым, перейдите в раздел **Кто может делиться со мной контентом** и выберите нужный вариант.
- Чтобы узнать больше об этих параметрах, нажмите **Подробнее о функции Быстрый обмен**.

⚠ Примечание.

Прежде чем использовать эту функцию, включите Bluetooth и геолокацию.

Android Auto

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Android Auto

Устройство можно подключить к дисплею автомобиля с помощью кабеля USB или беспроводной сети, чтобы прокладывать маршруты, совершать вызовы и отвечать на них, надиктовывать SMS-сообщения и воспроизводить музыку. Для этого перейдите в меню **Настройки > Другие подключения > Android Auto**.

⚠Примечание.

Войдите в свою учетную запись Google, прежде чем использовать эту функцию.

Э к р а н и я р к о с т ь

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.



За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору или поставщику услуг.

С помощью этой функции можно изменять настройки экрана устройства, такие как яркость экрана и шрифты.

Настройка яркости экрана


• Настройка яркости экрана вручную

Ее можно отрегулировать одним из следующих способов:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и перетащите ползунок .
- Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок .

• Автоматическая настройка яркости экрана

Ее можно отрегулировать одним из следующих способов:


- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите .

- Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и отключите параметр **Автояркость**.

Включение функции "Защита глаз"

Функция "Защита глаз" настраивает цвет экрана в более теплом цветовом спектре, который снижает нагрузку на глаза.

Включить эту функцию можно следующими способами:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков, и нажмите .
- Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Защита глаз** и активируйте соответствующий переключатель.

• Включение и отключение расписания для функции "Защита глаз"


Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Защита глаз** и нажмите **Автоматическое включение и отключение**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
Выберите **Включать от заката до рассвета**.
 - Выберите **Включать в заданное время**, чтобы настроить время включения и отключения.

Включение темной темы

На некоторых экранах при темной теме будет использоваться сплошной черный фон, который помогает экономить заряд батареи.

Включить эту функцию можно следующими способами:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков, и нажмите .
- Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Темный режим** и активируйте соответствующий переключатель.

• Включение и отключение темной темы по расписанию

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Темный режим** и нажмите **Автоматическое включение и отключение**.

2. Выберите один из следующих вариантов:

Выберите **Включать от заката до рассвета**.

• Выберите **Включать в заданное время**, чтобы настроить время включения и отключения.

Настройка автоблокировки

Эта функция автоматически блокирует экран после определенного периода бездействия.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и нажмите **Время отключения экрана**.

2. Выберите период.


Настройка размера шрифта и стиля


• Настройка шрифтов:

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Размер шрифта и экрана**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

• Чтобы увеличить или уменьшить размер шрифта, перетащите ползунок  в разделе **Размер шрифта**.

• Чтобы увеличить или уменьшить размер отображаемого содержимого, перетащите ползунок  в разделе **Масштаб изображения на экране**.

• Чтобы для всех шрифтов использовалось жирное начертание, нажмите **Жирный шрифт**.

• Изменение стиля шрифта

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Стил шрифта**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

- Выберите предварительно загруженный стиль.
- Нажмите **Загрузить еще**, чтобы загрузить нужный стиль.

Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Включение заставки

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Заставка**.
2. Включите параметр **Использовать заставку**.
3. Выберите стиль заставки и время ее запуска.

Настройка частоты обновления экрана

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Частота обновления экрана**.
2. Выберите частоту обновления.

Настройка соотношения сторон окна приложения

• Отображение приложений на весь экран

Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически подстраиваются под отображение в полноэкранном режиме.

Если приложение не подстраивается автоматически, выполните следующие действия:

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Отображение приложений на весь экран**.
2. Активируйте переключатель приложений.

• Отображение приложений в верхней части экрана

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость > Отображение в верхней части экрана**.
2. Перейдите к приложению, для которого нужно изменить отображение.
3. Выберите эффект отображения.

Главный экран, экран блокировки и обои

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Настройка темы или обоев

Эта функция позволяет настроить тему или обои на устройстве.

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Тема или обои**.
2. Выберите тему или обои.

Настройка функции Always On Display

Эта функция позволяет просматривать время и дату, уровень заряда батареи и уведомления при поднятии телефона или касании экрана.

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Always On Display** и включите функцию **Always On Display**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы изменить стиль AOD, перейдите в меню **Стили AOD** и выберите предпочтительный стиль, а затем нажмите **Применить**.
 - Чтобы включить пробуждение устройства при получении уведомлений, перейдите в меню **Настройки > Always On Display > Пробуждение** и включите функцию **Пробуждение**.

едомлений, активируйте параметр **Экран Always On Display для новых уведомлений**.

· Чтобы включить отображение новых уведомлений на значках уведомлений в режиме Always On Display и возможность их просмотра двойным нажатием на значок приложения, перейдите в раздел **Уведомления AOD** и активируйте переключатель нужного приложения.

Изменение значков устройств

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Значки**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

· Чтобы изменить стиль значков на устройстве, выберите стиль в меню **Стиль значков**.

· Для настройки размера или скругленных углов значков на устройстве проведите пальцем, чтобы выбрать нужный вариант в меню **Скругленные углы значков** или **Размер значков**.

Изменение цветов интерфейса

Эта функция позволяет изменить цвет интерфейса на устройстве.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Цвет и стиль** и включите параметр **Цвет пользовательского интерфейса системы и приложений**.

2. Выберите цвет из предустановленных цветов или с обоев.

3. Чтобы восстановить исходные цвета пользовательского интерфейса системы и приложений, выключите параметр **Цвета пользовательского интерфейса системы и приложений**.

Настройки экрана блокировки

Этот параметр позволяет изменить стиль экрана блокировки и настроить его ярлыки.

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран бл**

окировки и обои > Настройки экрана блокировки.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

- Чтобы настроить часы экрана блокировки, стиль даты или функции, которые можно быстро запустить на экране блокировки, нажмите **Изменить**.
- Чтобы изменять обои экрана блокировки вместе с темой, активируйте параметр **Менять обои экрана блокировки вместе с темой**.

⚠️Примечание

Вместе с темами могут изменяться только статические обои.

- Чтобы открыть Центр управления с экрана блокировки, включите **Открывать Центр управления с экрана блокировки**.

Настройки главного экрана

Эта функция позволяет изменить стиль, компоновку, значки и другие параметры главного экрана.

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Настройки главного экрана**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы изменить стиль главного экрана, перейдите в меню **Стиль главного экрана** и выберите стандартный стиль или стиль выдвижной панели.
 - Чтобы добавлять значки недавно загруженных приложений на главный экран, включите **Добавлять значки на главный экран**.
 - Чтобы изменить компоновку главного экрана, перейдите в меню **Компоновка главного экрана** и выберите вариант 4 x 6 или 5 x 6.
 - Чтобы заблокировать расположение элементов главного экрана, включите **Заблокировать расположение элементов**.
 - Чтобы изменить функцию, активируемую, когда вы проводите вниз на главном экране, нажмите **Проведение вниз на главном экране** и выберите нужный вариант.

⚠️Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Простой режим

Чтобы включить простую компоновку главного экрана и увеличенный размер системного шрифта, перейдите в меню **Настройки > Главный экран, экран блокировки и обои > Простой режим**.

Динамические эффекты

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

В соответствующей функции предоставляется ряд стилей анимации. Чтобы выбрать и применить нужный стиль, перейдите в меню **Настройки > Динамические эффекты**.

Улучшение динамических эффектов некоторых интерфейсов

Чтобы улучшить динамические эффекты и эффекты отображения некоторых интерфейсов, перейдите в меню **Настройки > Динамические эффекты > Улучшить динамические эффекты** и включите **Динамические эффекты интерфейса**.

Отображение подсветки Ambient

Для отображения подсветки Ambient при отключенном экране перейдите в меню **Подсветка Ambient**.

Изменение анимации главного экрана

Чтобы изменить анимацию главного экрана, перейдите в меню **"Анимация перехода на главном экране"** или **"Анимаци**

я разблокировки и открытия главного экрана", выберите нужную анимацию и нажмите **Применить**.

Изменение анимации распознавания отпечатков пальцев или лица

Чтобы изменить анимацию распознавания отпечатков пальцев или лица:

1. Нажмите **Анимация значка отпечатка пальца, Анимация распознавания отпечатка пальца или Анимация при распознавании лица**.
2. Выберите нужную анимацию.
3. Нажмите **Применить**.

⚠️Примечание.

1. Эта функция доступна только на устройствах, которые поддерживают распознавание отпечатков пальцев или лица.
2. Если на вашем устройстве отключено распознавание отпечатков пальцев или лица, после применения анимации выберите вариант блокировки экрана, а затем следуйте инструкциям на экране.

Изменение анимации подключения USB или зарядного устройства

Чтобы изменить анимацию подключения USB или зарядного устройства, перейдите в меню **"Анимация зарядки" или "Анимация подключения USB"**, выберите нужную анимацию и нажмите **Применить**.

⚠️Примечание.

Эта функция доступна только на устройствах, которые поддерживают быструю зарядку.

Изменение анимации включения/выключения экрана

Чтобы изменить анимацию включения/выключения экрана при нажатии кнопки питания, перейдите в меню **Анимация включения/выключения экрана**, выберите нужную анимацию и нажмите **Применить**.

⚠️Примечание.

Эта функция недоступна, если используется распознавание лица или быстрая зарядка.

З в у к и и в и б р а ц и я

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Чтобы настроить звук мультимедиа, мелодию или звуки, воспроизводимые вашим устройством при получении других типов уведомлений, перейдите в меню **Настройки > Звуки и вибрация**.


Настройка функции кнопок регулировки громкости

Чтобы выбрать, что изменяют кнопки регулировки громкости — громкость мультимедиа или рингтона, — нажмите **Использовать кнопки регулировки громкости для регулировки**.

Включить режим "Не беспокоить"

Чтобы получать уведомления только от важных контактов и приложений, включите режим **Не беспокоить**.

Включить режим "Не беспокоить" можно одним из следующих способов:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков, и нажмите значок .
- Перейдите в меню **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите функцию **Не беспокоить**.

Настройка мелодий

Чтобы изменить настройки мелодий, перейдите в меню **Настройки > Звуки и вибрация > Мелодия телефона, Мелодия уведомлений, Мелодия будильника или Мелодия сообщений** (доступно в некоторых странах).

Вы можете выбрать системную или пользовательскую мелодию на свое усмотрение.


Настройка других звуков и вибросигналов

- Чтобы воспроизводились звуки при наборе номера на клавиатуре, включите параметр **Звук при наборе номера**.
- Чтобы воспроизводился звук при блокировке экрана, включите параметр **Звук блокировки экрана**.
- Чтобы воспроизводился звук и включалась вибрация при подключении зарядного устройства, включите параметр **Звуки и вибрация при зарядке**.
- Чтобы воспроизводились звуки при нажатии экрана, включите параметр **Звук нажатия на экран**.
- Чтобы воспроизводился звук при создании скриншота, включите параметр **Звук захвата экрана**.
- Чтобы включалась вибрация при ответе другой стороны на вызов или завершении вызова, включите параметр **Вибросигнал при ответе другой стороны на вызов или при завершении вызова** (доступно в некоторых странах).
- Для воспроизведения тактильного отклика при касании, использовании клавиатуры и других действиях включите **Вибрация при касании**.

Изменение качества звука и звуковых эффектов

Чтобы изменить качество звука или звуковые эффекты, перейдите в меню **Настройки > Звуки и вибрация > Качество звука и звуковые эффекты**.

Приложения

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Для просмотра сведений об экранном времени и фоновых приложениях или установки приложений по умолчанию выберите **Настройки > Приложения**.

Просмотр недавно использованных приложений и ли всех приложений


Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Приложения**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Посмотрите список недавно использованных приложений.
 - Для просмотра всех приложений на устройстве коснитесь **Посмотреть все приложения [число приложений]**.

Просмотр времени использования

• **Просмотр ежедневной статистики о времени использования приложений, количестве получаемых уведомлений и разблокировок устройства**


Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Приложения > Время использования**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Нажмите значок  для переключения между вариантам **Время использования**, **Полученные уведомления** или **Количество запусков/разблокировки** и просмотра информации.
 - Нажмите **<** или **>** для переключения на другие даты и просмотра соответствующих данных.

• **Настройка ограничения на использование приложений**

Чтобы ограничить время использования приложения:

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Приложения > Время использования**.
2. Нажмите значок  рядом с определенным приложением.

3. Выберите, сколько времени вы хотите тратить на это приложение, и нажмите **ОК**.

Примечание.

1. Когда у вас заканчивается время, приложение закрывается, а его значок темнеет.
2. Ограничение на использование приложений сбрасывается в полночь.

Установка приложений по умолчанию

Если у вас есть несколько похожих приложений, можете выбрать одно из них в качестве приложения по умолчанию.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Приложения > Приложения по умолчанию**.
2. Нажмите приложение, для которого нужно изменить настройки.
3. Выберите приложение, которое будет использоваться по умолчанию.


Просмотр неиспользуемых приложений

Чтобы просмотреть список приложений, которые в последнее время не использовались, перейдите в меню **Настройки > Приложения > Неиспользуемые приложения**.

Предоставление приложениям специального доступа

Чтобы предоставить приложениям другой специальный доступ (например, доступ к автозапуску и режиму "Не беспокоит"), перейдите в меню **Настройки > Приложения > Специальный доступ** и выберите нужные параметры.

Уведомления и строка состояния

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или


и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.


Настройка уведомлений приложений

Чтобы просмотреть приложения, от которых вы получали уведомления, или количество недавно полученных уведомлений, выполните следующие действия.

Способ 1:

1. Перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите  для переключения параметров.
2. Включите или отключите соответствующую функцию уведомлений приложений.

Способ 2:

1. Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Нажмите и удерживайте уведомление, которое нужно удалить, и выберите **Удалить уведомление**.
 - Нажмите и удерживайте уведомление, которое нужно удалить, и выберите значок , чтобы активировать или деактивировать соответствующий переключатель.

Просмотр истории уведомлений

Чтобы посмотреть недавние и отложенные уведомления, перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния > История уведомлений** и активируйте переключатель **Использовать историю уведомлений**.

Управление способами отображения уведомлений

Для управления способами отображения уведомлений:

1. Перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния**.
2. Выберите нужное действие из следующих:
 - Для управления отображением уведомлений на экране блокировки в приложениях перейдите в раздел **Экран блокировки**, чтобы активировать или деактивировать соответствующий

переключатель.

- Для управления отображением всплывающих окон в приложениях перейдите в раздел **Всплывающее окно**, чтобы активировать или деактивировать соответствующий переключатель.

- Для управления отображением значков уведомлений на приложениях на главном экране перейдите в раздел **Значок уведомлений**, чтобы активировать или деактивировать соответствующий переключатель.

Управление строкой состояния

Чтобы настроить способ отображения уведомлений для строки состояния, стиль батареи, отображение скорости сети в реальном времени и др., перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и выберите нужные параметры.

Управление разговорами приложений

• Просмотр важных или отредактированных разговоров

Чтобы просмотреть помеченные важные или отредактированные разговоры, перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния > Другие настройки > Разговоры**.

• Включение всплывающих чатов

Чтобы отображать некоторые разговоры в виде плавающих значков поверх всех окон, перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния > Другие настройки > Всплывающие чаты** и включите параметр **Разрешить приложениям показывать всплывающие чаты**.

Другие настройки уведомлений


Чтобы установить режим "Не беспокоить" и отложенные уведомления, а также выбрать приложения, через которые можно получать доступ к уведомлениям, перейдите в меню **Настройки > Уведомления и строка состояния > Дополнительные настройки** и установите нужные настройки.

Батарея

Чтобы просмотреть расход заряда и энергопотребление за определенное время, перейдите в меню **Настройки > Батарея**.

Включение и отключение режима энергосбережения

Установить время, когда активируется режим энергосбережения, можно одним из следующих способов:

1. Перейдите в меню **"Режим энергосбережения"** или **"Настройки режима энергосбережения"**.
2. Активируйте функцию **Автоматически включать режим энергосбережения**.
3. Перетащите ползунок  до нужного процента.

Чтобы автоматически выходить из режима энергосбережения, когда заряд батареи телефона достигает 90 %, активируйте функцию **Автоматически отключать режим энергосбережения**.

Примечание.

Режим энергосбережения включает темную тему и ограничивает или отключает фоновые операции приложений, некоторые визуальные эффекты, определенные функции и некоторые сетевые подключения.

Отображение уровня заряда батареи

Чтобы отобразить процент заряда батареи в строке состояния, включите **Модель батареи и процент заряда**.

Использование с момента последней полной зарядки

Для просмотра сведений об использовании батареи с момента последней полной зарядки или энергопотреблении системы и приложений перейдите в раздел **Использование с момента последней полной зарядки**.

Примечание.

Расход заряда указывается приблизительно и зависит от использования.

Информация о заряде батареи и инструкции по техническому обслуживанию

Примечание

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

• Как узнать сведения о заряде батареи

Узнать информацию о заряде батареи можно в меню Настройки > Батарея > Состояние батареи. Здесь доступны следующие данные:

1. Максимальная емкость: емкость действующей батареи.
2. Количество циклов: одним циклом считается период, за который батарея разряжается со 100 % до 0 %. Если батарея разряжается не полностью, например с 50 % до 20 %, это считается 3/10 частью цикла. Частичные циклы суммируются для получения полных, и в этом разделе указывается количество циклов зарядки и разрядки батареи.
3. Дата производства батареи: дата, когда батарея была выпущена.
4. Дата первого использования батареи: дата, когда батарея и использовалась в первый раз после покупки нового телефона или замены старой батареи новой. Зная эту дату, пользователи и могут отслеживать продолжительность использования батареи.

• Инструкции по техническому обслуживанию батареи

1. Что приводит к сокращению времени работы от батареи:
 - 1.1 Использование телефона в течение длительного времени, когда он заряжается.
 - 1.2 Зарядка телефона в течение длительного времени после его полной зарядки.
 - 1.3 Работа батареи при температуре, превышающей оптимальный диапазон от 0°C до 35°C.
 - 1.4 Использование для зарядки неоригинального зарядного устройства/кабеля передачи данных, из-за которого напряж

ение/ток нестабильны.

1.5 Использование телефона в течение длительного времени и отсутствие своевременной зарядки.

2. Как на энергопотребление влияет отключение функций беспроводного подключения, например Wi-Fi и Bluetooth:

2.1 Если телефон находится в режиме ожидания и уровень сигнала сотовой связи высокий, отключение Wi-Fi и Bluetooth поможет сэкономить энергию и продлить время работы от батареи.

2.2 При слабом сигнале сотовой сети беспроводное соединение, например через Wi-Fi или Bluetooth, может заменить сотовую сеть во избежание высокого энергопотребления. В этом случае отключение беспроводного соединения может привести к увеличению энергопотребления и сокращению времени работы от батареи.

3. Как правильно использовать литий-ионные батареи:

3.1 Держите телефон подальше от условий высокой температуры и старайтесь не пользоваться им в таких условиях.

3.2 Не пользуйтесь телефоном в течение долгого времени, когда он заряжается.

3.3 Отключайте телефон от зарядного устройства после завершения зарядки.

3.4 Оптимальный уровень заряда батареи составляет 20–80 %. В этом состоянии ее можно заряжать в любое время, не разряжая телефон полностью.

3.5 Если телефон не используется в течение длительного времени, рекомендуется зарядить его примерно до 50 % и выключить.

3.6 Если телефон не используется в течение некоторого времени, не забывайте его вовремя заряжать. Рекомендуемый уровень заряда батареи составляет 40–60 %.

3.7 Используйте оригинальные батареи, зарядные устройства и кабели передачи данных. В случае возникновения какой-либо ошибки обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения проверки или ремонта.

3.8 После включения функции интеллектуальной оптимизации на основании данных о ваших привычках, если у вас есть привычка заряжать телефон в течение длительного времени (например, ночью), система запомнит это, и зарядка будет автоматически останавливаться и возобновляться. Благодаря этому батарея не будет находиться в состоянии полного заряда в

течение длительного времени и вы сможете замедлить ее старение и продлить время работы от нее.

ОЗУ и память

Чтобы проверить использование ОЗУ и памяти устройства, перейдите в меню **ОЗУ и память**.

Управление хранилищем

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > ОЗУ и память устройства > Управление хранилищем**.
2. Нажмите **Очистить все**.

Примечание.


Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Безопасность и конфиденциальность

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Просмотр сведений о безопасности устройства и ее повышение

Для просмотра рекомендаций, связанных с безопасностью учетной записи, безопасностью приложений и другими вопросами безопасности этого устройства выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность**.  предлагает вам найти или установить соответствующие настройки.

Найти устройство

Чтобы удаленно найти устройство, обеспечить его защиту или удалить с него данные, убедитесь, что:

- Устройство включено.
- Функция **Найти устройство** активна.
- Выполнен вход через аккаунт Google.
- Подключение к сети установлено.
- Геолокация включена.
- Устройство отображается в Google Play.

• Поиск устройства, обеспечение его защиты и удаление с него данных

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Найти устройство**, коснитесь веб-сайта **Find My Device** на устройстве или перейдите на веб-сайт Find My Device в Google и войдите в свой аккаунт Google.
2. На потерянное устройство будет отправлено уведомление.
3. Вы получите уведомление о приблизительном или последнем известном местоположении вашего устройства.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужное действие.

Примечание.

1. Чтобы узнать больше о других вариантах, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Найти устройство > Подробнее о сервисе "Найти устройство"...**
2. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Установка блокировки экрана, блокировки с распознаванием отпечатков пальцев или блокировки с распознаванием лица на устройстве

Если вы настроили блокировку экрана, блокировку с распознаванием отпечатков пальцев или блокировку с распознаванием лица для защиты своего устройства, каждый раз при включении устройства или экрана вам будет предложено разблокировать устройство.

• **Настройка блокировки экрана**

• Чтобы настроить блокировку экрана:

1. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Блокировка экрана**.

2. Выберите тип пароля:

• Если выберете вариант **Графический ключ**, вам потребуется начертить ключ разблокировки.

• Если выберете вариант **PIN-код**, вам потребуется ввести цифровой пароль.

• Если выберете вариант **Сложный пароль**, вам потребуется ввести сложный буквенно-цифровой пароль.

3. Выберите способ отображения уведомлений на экране блокировки.

4. Чтобы отменить установленную блокировку экрана, выберите **Нет** или **Проведение по экрану**.

• **Установка блокировки с распознаванием отпечатков пальцев**

• Чтобы установить блокировку с распознаванием отпечатков пальцев:

1. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Отпечаток пальца**.

2. Выберите альтернативный вариант блокировки экрана:


• Если вы выберете вариант **Отпечаток пальца + графический ключ**, вам потребуется начертить графический ключ разблокировки.

• Если выберете сочетание **Отпечатки пальцев и PIN-код**, вам потребуется ввести цифровой пароль.

• Если выберете сочетание **Отпечатки пальцев и сложный пароль**, вам потребуется ввести сложный буквенно-цифровой пароль.

3. Выберите способ отображения уведомлений на экране блокировки.

4. Нажмите **Начать ввод** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.

5. Чтобы удалить зарегистрированный отпечаток пальца, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Отпечаток пальца** и нажмите значок  рядом с отпечатком пальца, который нужно удалить.

• **Настройка блокировки с распознаванием лица**

- Чтобы настроить блокировку с распознаванием лица:
 1. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Лицо**.
 2. Выберите альтернативный вариант блокировки экрана:
 - Если выберете вариант **Лицо + графический ключ**, вам потребуется начертить ключ разблокировки.
 - Если выберете вариант **Лицо + PIN-код**, вам потребуется ввести цифровой пароль.
 - Если выберете вариант **Лицо + сложный пароль**, вам потребуется ввести сложный буквенно-цифровой пароль.
 3. Выберите способ отображения уведомлений на экране блокировки.
 4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать данные о лице.
 5. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы удалить зарегистрированные данные о лице, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Лицо** и нажмите **Удалить данные о лице**.
 - Чтобы на устройстве после фейсконтроля открывался главный экран, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Лицо** и выключите параметр **Оставаться на экране блокировки после разблокировки**.

Поддержание разблокированного состояния устройства

С помощью этой функции устройство может оставаться разблокированным, пока оно находится в доверенном местоположении или подключено к другому устройству.

Инструкция:

1. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Дополнительные настройки безопасности > Умная разблокировка**.
2. Введите пароль экрана блокировки или начертите ключ разблокировки.
3. Перейдите к соответствующей опции и включите ее или введите необходимую информацию.

Примечание.

Прежде чем использовать эту функцию, установите блокировку экрана.

Шифрование или скрытие приложений

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Шифрование приложений/Скрытие приложений**.
2. Нажмите **Другие типы паролей**, чтобы выбрать тип пароля и установить пароль конфиденциальности.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить контрольные вопросы.
4. Активируйте соответствующие переключатели на странице **Шифрование приложений/Скрытие приложений**.

• Просмотр скрытых приложений

Чтобы посмотреть скрытые приложения, используйте следующие способы:

- Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Скрытие приложений > Просмотр скрытых приложений**.
- Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Скрытие приложений**, включите опцию **Для просмотра скрытых приложений** проведите двумя пальцами вверх по главному экрану и проведите двумя пальцами вверх по главному экрану.

Просмотр разрешений

Просмотр истории использования разрешений

- Для просмотра подробных сведений об использовании приложений в течение текущего дня выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > История использования разрешений сегодня**.
- Чтобы просмотреть сведения об использовании разрешений приложениями, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Вся история использования разрешений**.

Просмотр диспетчера приложений устройства

Чтобы настроить разрешения для различных приложений, так их как "Камера", "Музыка" и "Фото", перейдите в меню **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Диспетчер разрешений**.

Настройка защиты конфиденциальности устройств

Чтобы защитить конфиденциальность при демонстрации экрана во время совещания или ввода пароля с помощью стороннего приложения, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Интеллектуальная защита конфиденциальности**.

Настройка других разрешений, связанных с конфиденциальностью


Для изменения настроек других функций, связанных с защитой конфиденциальности устройства, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Дополнительные настройки конфиденциальности**.

Г е о л о к а ц и я

Вы можете использовать службы на основе геолокации, чтобы просматривать прогнозы дорожной ситуации и ближайшие рестораны, включив функцию **Геолокация**.

Включение геолокации

Чтобы включить геолокацию:

- Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков, и нажмите значок .
- Перейдите в меню **Настройки > Геолокация** и нажмите **Использовать геолокацию**.

Поиск или выбор приложений, которые используют геолокацию телефона

Способ:

1. Включите геолокацию и выберите **Настройки > Геолокация > Посмотреть все**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Просмотрите приложения, которые недавно получали доступ к данным геолокации.
 - Чтобы изменить разрешения приложения, нажмите приложение и выберите доступ к геолокации.

⚠️Примечание.

Для доступа к некоторым функциям может потребоваться вход в аккаунт Google.

У л ь т р а и г р о в о й р е ж и м

⚠️Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Ультраигровой режим позволяет погрузиться в игры, максимально повысив производительность устройства.

Добавление игр в ультраигровой режим

Инструкция:


1. Перейдите в меню **Настройки > Ультраигровой режим > Поддерживаемые игры**.
2. Активируйте нужные переключатели.

Включение режимов игры

• Включение киберспортивного режима

Для использования высокопроизводительных конфигураций киберспортивных игр, которые обеспечат более плавный процесс с более сильным эффектом погружения, выполните приведенные ниже действия.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ультраигровой режим** и включите параметр **Боковая панель игры**.
2. Запустите игру, добавленную в ультраигровой режим, и проведите от левого верхнего края экрана, чтобы открыть боковую панель игры.
3. Нажмите  **Киберспортивный режим**.


Примечание.

Чтобы узнать больше об этой функции и просмотреть установленные игры, поддерживающие киберспортивный режим, перейдите в меню **Настройки > Ультраигровой режим > Киберспортивный режим**.

• **Включение автоигры при выключенном экране**

Для продолжения игры при выключенном экране выполните приведенные ниже операции.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ультраигровой режим** и включите параметр **Боковая панель игры**.
2. Запустите игру, добавленную в ультраигровой режим, и проведите от левого верхнего края экрана, чтобы открыть боковую панель игры.
3. Нажмите  **Автоигра при выключенном экране**.

Включение режима "Не беспокоить" во время игры

Чтобы скрыть уведомления или предотвратить случайные нажатия экрана во время игры:

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ультраигровой режим**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы скрыть плавающие уведомления в верхней части экрана во время игры, включите функцию **Блокировать уведомления**.
 - Чтобы отклонять входящие вызовы или переводить их в фоновый режим во время игры, перейдите в меню **Отключение звука уведомлений о вызовах** и включите параметр **Фоновые вызовы** или **Отклонять вызовы** (доступно в некоторых странах).

- Чтобы предотвратить случайные нажатия экрана во время игры, перейдите в меню **Предотвращение случайных касаний** и включите нужные параметры.

Обработка нескольких задач во время игры

Открывайте во время игры список приложений, отображаемых в маленьком окне.

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ультраигровой режим > Функция "Картинка в картинке"**.
 2. Выполните любое из указанных ниже действий.
- Чтобы открыть во время игры список приложений, отображаемых в маленьком окне, **проведите тремя пальцами вверх по экрану**.
 - Чтобы настроить отображение уведомлений приложений в виде плавающих сообщений во время игры, включите функцию **Показывать плавающие значки с сообщением** и активируйте нужные переключатели приложений.

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Ярлыки и специальные возможности

Суперскриншот

Запись экрана

- Чтобы отображать траекторию касания во время записи экрана, включите функцию **Отображать траекторию касания**.
- Чтобы изменить качество изображения для записи экрана, выберите нужный вариант в разделе **Качество изображения**.

- Чтобы скрыть плавающие уведомления во время записи экрана, включите функцию **Запись в режиме "Не беспокоить"**.
- Чтобы автоматически выбирать динамическую область на экране как начальную область для записи анимации во время записи экрана, включите функцию **Автоматический выбор динамической области**.
- Для записи окружающих звуков или звуков воспроизведения в системе включите функции **"Записывать звук с микрофона"** или **"Записывать звук системы"**.

Включение предварительного просмотра скриншота



Чтобы открыть плавающее окно для таких операций, как быстрая передача и редактирование скриншота после его создания, включите **Предварительный просмотр плавающего окна**.

Разделенный экран

Включение режима разделенного экрана

Включить режим разделенного экрана для поддерживаемых приложений можно одним из указанных ниже способов.

Способ 1:

1. Перейдите на экран "Недавние приложения".
2. Нажмите  > .

Способ 2:

Если вы включили функцию "Провести тремя пальцами вверх, чтобы разделить экран", разделите экран с помощью этого жеста.

Чтобы включить функцию "Провести тремя пальцами вверх, чтобы разделить экран", перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Разделение экрана** и активируйте параметр **Провести тремя пальцами вверх, чтобы разделить экран**.

Способ 3:

1. Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развер

нуть панель ярлыков.

2. Нажмите **Разделенный экран**.

М а л е н ь к о е о к н о

●Маленькое окно

Для просмотра и выполнения таких операций, как отображение или скрытие приложений в маленьком окне, выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Маленькое окно > Узнать о жестах**.

⚠Примечание.

1. Некоторые параметры могут быть недоступны или отличаться в зависимости от вашей страны или региона и модели устройства.

2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

У м н а я б о к о в а я п а н е л ь

●Умная боковая панель

Эта функция позволяет быстро получать доступ к приложениям на любом экране.

Включение умной боковой панели

1. Выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Умная боковая панель**.


2. Включите функцию **Умная боковая панель**.

3. Чтобы развернуть умную боковую панель, коснитесь чувствительной панели и, удерживая ее, проведите пальцем к центру экрана.

Изменение стиля отображения чувствительной панели

Стандартные стили:









- Чтобы изменить настройки видимости чувствительной панели, когда она не используется, перетащите  в разделе **Прозрачность индикатора в режиме ожидания**.


Управление приложениями на умной боковой панели

- Для управления приложениями, встроенными в умную боковую панель, выполните приведенные ниже действия.

Инструкция:

1. Коснитесь чувствительной панели и, удерживая ее, проведите пальцем к центру экрана, чтобы развернуть умную боковую панель.
2. Нажмите   .
3. Нажмите , чтобы добавить, или  — чтобы удалить приложения.
4. После завершения нужной операции коснитесь .

У м н о е д в и ж е н и е

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Умное движение

Включите "Умное движение", чтобы использовать некоторые функции удобнее или быстрее.

Включение или отключение умного экрана

Для интеллектуального активирования функции "Включение/отключение умного экрана":

Способ:

1. Выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Умное движение > Включение/отключение умного экрана**.
 2. Выполните любое из указанных ниже действий.
- Чтобы экран включался автоматически, когда вы поднимает

е устройство, включите функцию **Пробуждение поднятием телефона**.

• Чтобы экран включался при двойном нажатии, включите функцию **Пробуждение двойным нажатием**.

• Чтобы экран выключался при двойном нажатии на него, когда экран заблокирован и включен или когда отображается интерфейс режима ожидания, активируйте функцию **Двойное нажатие для отключения**.

Включение фонарика

Чтобы быстро включать фонарик, встряхивая устройство при включенном экране, независимо от того, заблокирован ли он:

Способ:

1. Выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Умное движение**.

2. Активируйте функцию **Включать фонарик, встряхивая телефон**.

Включение умных вызовов

Включите умные вызовы, чтобы совершать звонки и отвечать на них было удобнее.

Способ:

1. Откройте **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Умное движение > Умные вызовы**.

2. Включите соответствующий параметр в зависимости от того, что вам требуется.

Быстрое действие

●Быстрое действие

Чтобы быстро включать определенную функцию, нажав и удерживая кнопку уменьшения громкости при выключенном экране, активируйте параметр **Быстрое действие** и назначьте кнопке нужную функцию.

 **Примечание.**

Выбранная функция не будет работать во время воспроизведения музыки ил и при заблокированном ИК-датчике.

К н о п к а п и т а н и я

Кнопка питания ●

Чтобы активировать Google Ассистент, меню питания или другие функции нажатием и удержанием кнопки питания:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Кнопка питания**.
2. Выберите необходимую функцию, чтобы назначить ее этой кнопке.

Easy Touch

⚠ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны ил и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Easy Touch



Включите функцию Easy Touch для быстрого доступа к часто и спользуемым инструментам или приложениям на главном эк ране.

Включение Easy Touch

1. Выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможн ости > Easy Touch**.
2. Включите **Easy Touch**.


Изменение стилей отображения Easy Touch

Стандартные стили:

	Плавающий
	Край экрана

· Чтобы изменить стиль Easy Touch:

1. Нажмите **Персонализированные обложки**.
2. Выберите шаблон обложки.
3. Нажмите **Применить**.

· Чтобы изменить видимость функции Easy Touch, когда она не используется, перетащите ползунок  в разделе **Видимость при неактивном состоянии**.

Другие настройки Easy Touch

· Чтобы настроить быстрые инструменты или приложения в меню Easy Touch:

1. Нажмите **Настроить меню**.
2. Нажмите значок +, чтобы добавить приложения или быстрые инструменты.

Чтобы изменить положение приложения или инструмента, нажмите и удерживайте его значок и перетащите этот значок в нужное место.

· Чтобы активировать определенный быстрый инструмент при нажатии, двойном нажатии или нажатии и удержании Easy Touch:

1. Выберите "**Нажатие**", "**Двойное нажатие**" или "**Нажатие и удержание**".
2. Выберите необходимый инструмент.

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

"Красивое лицо" для видеовызовов

● **Красивое лицо для видеовызовов**

Чтобы применить эффекты красоты во время видеовызова, перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возм**

ожности > "Красивое лицо" для видеовызовов и выберите приложения, для которых нужно включить эту функцию.

У в е д о м л е н и я с о в с п ы ш к о й

●Уведомления со вспышкой

Чтобы получать оповещения о входящих вызовах и сообщениях с помощью задней вспышки, перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Уведомления со вспышкой** и включите **Входящие вызовы** или **Сообщения** (эта функция доступна в некоторых странах).

Т а й м е р з а д а ч

●Таймер задач

Чтобы запланировать автоматическое включение или выключение устройства, перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Таймер задач** и установите время в меню "Включение/выключение по расписанию".

Чтобы запланировать вибрацию или режим полета на устройстве, перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Таймер задач** и активируйте соответствующие переключатели.

Чтобы настроить параметры для этих режимов:

1. Нажмите время в нужном режиме для доступа к экрану настроек.
2. Настройте время и нажмите **ОК**.
3. Нажмите **✓**.

Примечание.

Когда придет время выключения питания по расписанию, вам будет предложено подтвердить выключение. Вы также можете отменить выключение, нажав в **Отмена**. Если вы не подтвердите и не отмените выключение, телефон выключится через 60 секунд.

Управление одной рукой

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

●Управление одной рукой



Ниже приведены способы, с помощью которых можно управлять устройством одной рукой.

Открытие мини-экрана

1. Выберите **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Одной рукой**.
2. Включите функцию **Открывать мини-экран с помощью жеста**.
3. Проведите пальцем от края к центру экрана и обратно.

Изменение размера мини-экрана

Способ:

1. На мини-экране коснитесь .
2. Измените размер мини-экрана одним из следующих способов:
 - Сведите или разведите пальцы на мини-экране.
 - Перетащите ползунок .

⚠Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Специальные возможности

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны ил

и региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● **Специальные возможности**

Специальные возможности, такие как приложения для чтения с экрана и увеличение, упрощают навигацию по устройству.

Включение и отключение TalkBack

TalkBack позволяет прослушать текст, нажатый или выделенный на экране.

Чтобы включить или отключить функцию TalkBack:

- Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности > TalkBack** и включите или отключите **TalkBack**.

- Нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости несколько секунд, чтобы быстро включить TalkBack. Чтобы создать ярлык для TalkBack, перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности > TalkBack** и активируйте переключатель **Ярлык TalkBack**.

⚠️ Примечание.

Для доступа к подробным инструкциям на экране **TalkBack** выберите **Настройки > Справочные и обучающие материалы**.

Включение и отключение Switch Access

Функция Switch Access позволяет выбирать элементы, вводить текст и выполнять другие действия с помощью переключателей вместо сенсорного экрана.

Чтобы включить или отключить функцию Switch Access:

Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности > Switch Access** и включите или отключите **Switch Access**.

⚠️ Примечание

Для доступа к подробным инструкциям на экране **Меню специальных возможностей** выберите **Настройки > Помощь и обратная связь**.

Включение и отключение меню специальных возможностей

Меню специальных возможностей — это большое экранное меню, позволяющее с легкостью управлять устройством. С его помощью можно делать скриншоты, увеличивать или уменьшать громкость, регулировать яркость экрана и т. д.

Чтобы включить или отключить функцию "Меню специальных возможностей":

Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности > Меню спец. возможностей** и включите или отключите функцию **Быстрый запуск функции "Меню спец. возможностей"**.

⚠️Примечание.

Для доступа к подробным инструкциям на экране **Ярлык меню специальных возможностей** выберите **Настройки > Помощь и обратная связь**.

Включение или отключение озвучивания при нажатии

Вы можете выбирать элементы на экране или наводить камеру на изображения или текст и прослушивать чтение текста или описание объектов с помощью функции "Озвучивание при нажатии".

Чтобы включить или отключить функцию "Озвучивание при нажатии":

Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности > Озвучивание при нажатии** и включите или отключите **Озвучивание при нажатии**.

⚠️Примечание.

Для доступа к подробным инструкциям на экране **Озвучивание при нажатии** и выберите **Настройки > Помощь и обратная связь**.

Изменение настроек экрана

- Чтобы изменить шрифт и масштаб изображения на экране, перейдите в меню **Специальные возможности > Шрифты и масштаб изображения на экране** и перетащите ползунок .
- Чтобы скорректировать или инвертировать цвет на экране, уменьшить количество анимаций и увеличить указатель мыши, перейдите в меню **Специальные возможности > Цвет и движение** и активируйте или деактивируйте соответствующие переключатели.
- Чтобы яркость экрана стала ниже минимальной, перейдите в меню **Специальные возможности > Минимальная яркость** и активируйте переключатель.
- Чтобы увеличить содержимое экрана, перейдите в меню **Специальные возможности > Увеличение** и активируйте переключатель.

Настройка размера и стиля субтитров

Чтобы настроить размер и стиль субтитров для удобства чтения:

Способ:

1. Перейдите в меню **Специальные возможности > Настройки субтитров** и активируйте переключатель **Показывать субтитры**.
2. Нажмите **Размер и стиль субтитров**, чтобы настроить параметры на свое усмотрение.

Примечание.

Ваши настройки могут не работать с мультимедийными приложениями, которые не поддерживают настройки субтитров.

Использование специальных возможностей

Функцию специальных возможностей можно быстро включить с помощью плавающей кнопки в разделе "Специальные возможности".

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Ярлыки и специальные возможности > Специальные возможности**.
2. Включите функции специальных возможностей, которые можно активировать с помощью кнопок быстрого доступа, нап

пример TalkBack и "Озвучивание при нажатии". Кнопки быстрого доступа для функций специальных возможностей будут отображаться в виде плавающих кнопок с края экрана устройства.

3. Чтобы изменить положение, размер и степень прозрачности кнопок быстрого доступа для функций специальных возможностей, используйте один из следующих способов:

- Если выбран режим навигации **Навигация с помощью жестов**, перейдите в меню **Специальные возможности > Быстрый доступ к специальным возможностям > Кнопка и жест для специальных возможностей**.

- Если выбран режим навигации **Навигация с помощью трех кнопок**, перейдите в меню **Специальные возможности > Быстрый доступ к специальным возможностям > Кнопка специальных возможностей**.

Ц и ф р о в о е б л а г о п о л у ч и е и р о д и т е л ь с к и й к о н т р о л ь

Для просмотра информации об использовании телефона или контроля цифровой жизни своих детей перейдите в меню **Настройки > Цифровое благополучие и родительский контроль**. Информация об использовании устройства в течение дня отображается в виде диаграммы.

Управление временем использования приложений

• Просмотр времени использования приложений


Для доступа к дополнительной информации нажмите диаграмму. Пример:

- Экранное время — показывает, какие приложения вы использовали и как долго.

- Разблокировки — показывает, как часто вы разблокировали телефон и открывали определенные приложения.

- Уведомления — показывает, сколько уведомлений вы получили и от каких приложений.

• Ограничение ежедневного времени использования приложения

1. Нажмите диаграмму.
2. Нажмите значок  напротив приложения, время использования которого вы хотите ограничить.
3. Установите предельное время и нажмите **ОК**.

Примечание.

1. Таймеры приложений не действуют для некоторых системных приложений.
2. Таймеры приложений сбрасываются в полночь.

Родительский контроль

Чтобы установить фильтры контента или другие ограничения на устройстве ребенка, нажмите **Настроить родительский контроль**.

Google

Вы можете использовать на устройстве сервисы Google, например настройку приложений Google, резервное копирование данных или поиск устройств.

Способ:


1. Перейдите в меню **Настройки > Google**.
2. Войдите в аккаунт Google.
3. Нажмите нужный сервис.

Чтобы узнать больше о решениях соответствующих проблем, нажмите  > **Справка** на главном экране.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.


П о л ь з о в а т е л и и а к к а у н т ы

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Добавление учетной записи

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и учетные записи** и нажмите .
2. Выберите тип учетной записи, которую нужно добавить:
 - Чтобы добавить учетную запись напрямую, нажмите **Вход с паролем учетной записи**.
 - Чтобы добавить учетную запись через аккаунт Google, нажмите **Вход с помощью учетной записи Google**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.
2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Добавление учетной записи Google или других учетных записей

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты** и нажмите **+ Добавить аккаунт**.
2. Нажмите на тип учетной записи, которую нужно добавить.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Удаление учетной записи

Инструкция:

1. Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты**.
2. Выберите учетную запись, которую необходимо удалить, и нажмите **Удалить аккаунт** или **Выйти**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

Управление системой


Навигация в системе

● Навигация в системе


Навигация с помощью жестов

Чтобы возвращаться к предыдущему экрану, переходить на главный экран и переключаться между открытыми приложениями с помощью жестов, перейдите в меню **Настройки > Управление системой > Навигация в системе** и выберите **Навигация с помощью жестов**.

Выполняйте указанные ниже действия по мере необходимости.

- Чтобы вернуться на предыдущий экран: проведите внутрь от левого или правого края экрана.
- Чтобы вернуться на главный экран: проведите вверх от нижней части экрана.
- Чтобы перейти на экран "Недавние приложения": проведите вверх от нижнего края и удерживайте палец на экране.
- Чтобы закрыть фоновое приложение: перейдите на экран "Недавние приложения" и нажмите значок .

Примечание.

Если приложение заблокировано, вы не сможете закрыть его нажатием значка .

Навигация с помощью трех кнопок

Чтобы возвращаться к предыдущему экрану, переходить на главный экран и переключаться между открытыми приложениями с помощью кнопок, перейдите в меню **Настройки > Управление системой > Навигация в системе** и выберите **Навигация с помощью трех кнопок**.

Выполняйте указанные ниже действия по мере необходимости.

- </<: вернуться на предыдущий экран.
- ○: вернуться на главный экран.
- ≡/□: переход на экран "Недавние приложения".

Г л о б а л ь н ы й п о и с к

⚠Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.


Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

●Глобальный поиск



Чтобы использовать функцию глобального поиска, выполните следующие действия.

Глобальный поиск позволяет искать файлы, приложения и другое содержимое на устройстве, а также контент в Интернете.

Способ:

1. Проведите пальцем вниз по главному экрану.
2. Укажите, что нужно искать, одним из следующих способов:
 - Коснитесь  для поиска нужного элемента (эта функция доступна только в некоторых моделях телефонов).
 - Введите ключевые слова в строке поиска.

Настройка содержимого поиска

- Чтобы управлять контентом, который можно искать на вашем устройстве, перейдите в меню **Глобальный поиск > Поиск содержимого**. Затем нажимайте , чтобы выбрать соответствующее содержимое, или , чтобы отменить выбор.

⚠Примечание.

1. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

2. Если вам не удастся найти определенную функцию на своем устройстве, то она не поддерживается.

Я з ы к и в в о д

Изменение языка системы и региона

Если вы находитесь в поездке или переехали в другую местность и хотите изменить язык или регион, перейдите в раздел **Настройки > Управление системой > Язык и ввод**.

• Чтобы изменить язык системы:

1. Нажмите **Язык > +**.

2. Выберите язык, который необходимо добавить, и коснитесь **Изменить**.

• Чтобы изменить добавленный язык системы, коснитесь языка, который необходимо изменить, в списке языков.

• Чтобы удалить язык из списка, нажмите **Язык > [иконка] > - > ✓**.

Примечание.

Удалить язык можно, только если в списке есть не менее двух языков.

• Чтобы изменить язык для определенного приложения:

1. Перейдите в меню **Язык приложения** и выберите приложение, для которого нужно изменить язык.

2. Выберите язык из списка.

Примечание.

Эта функция доступна только для приложений, поддерживающих выбор языка.

• Чтобы сменить регион:

1. Нажмите **Регион**.

2. В поле поиска введите регион, который необходимо заменить.

3. Выберите в списке нужный регион.

Настройка клавиатуры

- Чтобы управлять способами ввода, поддерживаемыми вашим устройством, перейдите в меню **Экранная клавиатура > +** и включите или отключите любую клавиатуру, как требуется.
- Для отображения экранной клавиатуры при подключении устройства к физической клавиатуре нажмите **Физическая клавиатура** и включите **Использовать экранную клавиатуру**.

Настройка голосового ввода

- Функция **голосового ввода** позволяет диктовать команды или текст с помощью Google Ассистента или Google IME.
- С помощью функции **синтез речи** ваше устройство может преобразовывать вводимый текст в воспроизводимую речь.

Другие инструменты

Чтобы проверить правильность написания или добавить слова в личный словарь, нажмите значок и откройте меню **Проверка правописания** или **Личный словарь**.

Дата и время

● Дата и время

Вы можете изменять время, часовой пояс, формат времени и другие настройки на своем устройстве.

Автоматическое обновление или ручная установка времени

- Чтобы обновлять время автоматически, включите функцию **Устанавливать время автоматически**.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

- Чтобы установить время вручную, нажмите **Дата и Время** со ответственно.

Примечание.

Прежде чем использовать эту функцию, выключите параметр **Устанавливать время автоматически**.

Изменение часового пояса

· Чтобы обновлять часовой пояс автоматически, включите функцию **Устанавливать часовой пояс автоматически**.

Примечание.

Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.

· Чтобы изменить часовой пояс вручную, нажмите **Часовой пояс**.

Примечание.

Прежде чем использовать эту функцию, выключите функцию **Устанавливать часовой пояс автоматически**.

Настройка формата времени

· Чтобы отображать время в соответствии с региональными настройками по умолчанию, включите параметр **Региональные настройки по умолчанию**.

· Для отображения 24-часового формата включите **24-часовой формат**.

Резервное копирование и восстановление

● Резервное копирование и восстановление данных

Чтобы создать резервную копию приложений и данных с вашего устройства, перейдите в меню **Настройки > Управление системой > Резервное копирование и восстановление**.

Примечание.

Чтобы использовать эту функцию, нужно подключить устройство к Интернету и войти в учетную запись.

С б р о с н а с т р о е к

● Сброс настроек

Вы можете использовать эту функцию, чтобы выполнить сброс с телефона с восстановлением заводских настроек.

- Чтобы сбросить сетевые настройки устройства, нажмите **Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного Интернета и Bluetooth**.
- Чтобы сбросить настройки приложений на устройстве, нажмите **Сбросить настройки приложений**.
- Чтобы восстановить настройки по умолчанию для некоторых функций, нажмите **Сбросить все настройки**.
- Чтобы очистить все данные на устройстве и восстановить заводские настройки, нажмите **Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)**.

⚠ Примечание.

Прежде чем использовать эту функцию, создайте резервную копию данных.

К л о н и р о в а н и е т е л е ф о н а

⚠ **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.


Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

● Клонирование телефона


Нажмите **Клонирование телефона**, чтобы перенести любые данные со старого телефона на новый без подключения к Интернету.

Считаем, что текущий телефон является новым телефоном. Предлагается следующий способ:

На старом телефоне:

1. Коснитесь  на старом телефоне.
2. Отобразите QR-код.
3. Отсканируйте QR-код старого телефона с помощью нового, чтобы установить сопряжение между ними.
4. Выберите файлы для клонирования.
5. Нажмите **Начать клонирование**.

На новом телефоне:

1. Коснитесь  на новом телефоне.
2. Выберите тип старого телефона (iPhone или Android).
3. Отсканируйте QR-код старого телефона, чтобы установить сопряжение с ним.
4. Примите переданные файлы.


Примечание.

1. Если старый телефон — iPhone, перед передачей файлов убедитесь, что на нем установлено приложение EasyShare.
2. Когда передача файлов будет завершена, данные совпадающих приложений на новом телефоне будут перезаписаны.

О телефоне

Вы можете переименовать свое устройство и посмотреть информацию о нем, например сведения о программном обеспечении и статус устройства.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > О телефоне**.
2. Выполните любое из указанных ниже действий.
 - Чтобы переименовать устройство, нажмите значок  и введите новое имя.
 - Чтобы просмотреть модель устройства или версии аппаратного и программного обеспечения, нажмите **Информация о программном обеспечении**.
 - Чтобы проверить статус SIM-карты, общее время работы с момента включения, IP-адрес или IMEI, нажмите **Статус**.
 - Чтобы посмотреть информацию о безопасности и авторских правах, нажмите **Юридическая информация**.
 - Чтобы просмотреть Руководство пользователя или информа

цию о центрах обслуживания либо активировать электронный гарантийный талон, нажмите **Служба поддержки**.

⚠️Примечание.

Для использования некоторых функций устройство должно быть подключено к Интернету.

П а р а м е т р ы р а з р а б о т ч и к о в

Если вы разработчик для Android и хотите управлять своим устройством через ПК, можете включить режим **Параметры разработчиков**.

Включение режима Параметры разработчиков

1. Перейдите в меню **Настройки > О телефоне > Информация о программном обеспечении**.
2. Нажмите **Версия** семь раз.
3. Перейдите в меню **Настройки > Управление системой > Для разработчиков** и включите параметр **Отладка по USB**.

⚠️Примечание.

Включайте параметры для разработчиков с осторожностью. Включение некоторых параметров может привести к сбою или неправильной работе устройства и приложений.

О б н о в л е н и е с и с т е м ы

При наличии обновлений вам будет предложено загрузить и установить их.

⚠️Примечание.

Несанкционированная прошивка ПЗУ или обновление системы могут привести к угрозам безопасности. Перед обновлением системы рекомендуется сделать резервную копию данных.

Обновление устройства разными способами

• Автоматическая проверка наличия обновлений

Чтобы проверить наличие обновлений:

- Перейдите в меню **Настройки > Обновление системы**. Ваше устройство автоматически проверит наличие доступных обновлений. Вы можете загрузить и установить их, когда потребуется.
- Перейдите в меню **Настройки > Обновление системы > : > Настройки обновления** и включите параметр **Интеллектуальное обновление**. Эта функция позволяет устройству автоматически загружать и устанавливать обновления через Wi-Fi при бездействии в ночное время.

Примечание.

1. Для использования этой функции устройство должно быть подключено к Интернету.
2. Если доступных обновлений нет, это означает, что ваше устройство уже обновлено.
3. Обновления системы могут расходовать большое количество трафика. Рекомендуется загружать обновления по Wi-Fi.

• Обновление устройства с помощью имеющегося пакета

Чтобы обновить устройство с помощью имеющегося пакета:

1. Перейдите в меню **Настройки > Обновление системы > : > Настройки обновления > Локальное обновление**. Ваше устройство выполнит автоматический поиск доступных пакетов.
2. Выберите пакет обновления для установки и нажмите **Начать обновление**.

Примечание.

Чтобы использовать эту функцию, нужно скопировать на устройство пакет обновления системы.

К л о н п р и л о ж е н и я

Клон приложения позволяет создать второй экземпляр приложения, чтобы использовать две учетные записи одновременно.


Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Приложения > Клон приложения**.
2. Включите установленные приложения, которые поддерживают функцию клонирования.
3. Клонированное приложение будет отображаться на главном экране с именем П·xxx.

Примечание.

1. Если отключите клонированное приложение или удалите основное приложение, то клонированное приложение и его данные будут удалены.
2. Одновременно работающие приложения могут увеличивать объем локальных данных. Своевременно очищайте данные с помощью iManager.
3. В зависимости от фактических ситуаций использования и сторонних приложений эта функция может быть доступна только для некоторых приложений с необходимостью входа.
4. Клон приложения можно использовать только на нашей панели запуска, а на других панелях он может работать неправильно.

Н е с к о л ь к о п о л ь з о в а т е л е й

 **Совет.** Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Функция **Пользователи** позволяет совместно использовать устройство членам семьи или друзьям, создавая отдельные профили, в которых они могут настраивать различные параметры.

Путь: Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты > Несколько пользователей**.

Несколько учетных записей пользователей

Владелец — владелец устройства.

Владелец может создавать, удалять учетные записи других пользователей и гостей, а также управлять ими. Учетная запись владельца всегда активна, даже если открыты учетные записи других пользователей или гостей.

Пользователь — человек, который не владеет устройством, но может часто его использовать, например члены семьи. У каждого пользователя есть отдельный профиль, где он может настраивать главный экран, входить в учетные записи и устанавливать приложения.

Гость — человек, который использует устройство в течение короткого времени.

У каждого гостя есть отдельный профиль на устройстве.

Добавление учетной записи пользователя или гостя

Инструкция:

1. Войдите как владелец, перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты > Несколько пользователей** и включите опцию **Пользователи**.

2. Выполните любое из указанных ниже действий.

• Чтобы добавить учетную запись гостя, нажмите **Добавить гостя**.

• Чтобы добавить учетную запись пользователя, выберите **Добавить пользователя**, введите имя пользователя и нажмите **ОК**.

Примечание

Только владелец устройства может добавлять учетные записи пользователя или гостя.

Переключение между учетными записями владельца, пользователя и гостя

Для переключения между учетными записями владельца, пользователя и гостя используйте один из следующих способов:

Способ 1:

1. Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты > Несколько пользователей**.

2. Выберите учетную запись, на которую нужно переключиться.

3. Нажмите ⇌.

Способ 2:

1. Проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть Це

нтр управления. Затем проведите вниз еще раз, чтобы развернуть панель ярлыков.

2. Нажмите .

3. Выберите учетную запись, на которую нужно переключиться.

Примечание.

Иллюстрация для способа 2 приведена исключительно в информационных целях. Параметры могут отличаться в зависимости от модели устройства.

Удаление учетной записи пользователя или гостя

• Удаление учетной записи в качестве владельца устройства

Способ:

1. Войдите как владелец и перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты > Несколько пользователей**.

2. Выберите учетную запись, которую нужно удалить, и нажмите .


• Удаление учетной записи в качестве пользователя или гостя

Инструкция:

1. Войдите как пользователь или гость.

2. Перейдите в меню **Настройки > Пользователи и аккаунты > Несколько пользователей** в учетной записи пользователя или гостя.

3. Выполните любое из указанных ниже действий.

• В учетной записи пользователя нажмите  > **Удалить [имя пользователя] с этого устройства**.

• В учетной записи гостя нажмите **Выйти из гостевого режима**.

Примечание.

1. Удаление нельзя отменить.

2. После удаления учетной записи пользователя или гостя все приложения и данные в профиле будут удалены.

Безопасность и экстренная связь

⚠️ Совет. Поддержка приложения и доступность функций зависят от модели устройства, оператора связи и страны или региона.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору или поставщику услуг.

Функция **Безопасность и экстренная связь** позволяет сохранять данные для экстренных случаев и делиться ими. К таким данным относятся медицинская информация, сообщения SOS, оповещения о чрезвычайных ситуациях и экстренные оповещения по беспроводным сетям.

Изменение данных для экстренных случаев

• Добавление медицинской информации и контактов для экстренных случаев

Используйте эту функцию, чтобы добавить контакты для экстренных случаев и медицинскую информацию (например, группу крови, аллергии или медицинские препараты, которые вы принимали).

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и экстренные случаи > "Медицинская информация" или "Контакты для экстренных случаев"**.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужное действие.
3. Добавьте контакты для экстренных случаев или медицинскую информацию (например, группу крови, аллергии или медицинские препараты).

• Включение экстренного вызова (SOS)

В экстренной ситуации быстро нажмите кнопку питания несколько раз, чтобы активировать экстренное действие (например, позвонить в экстренную службу, поделиться информацией с контактами для экстренных случаев или записать экстренное видео).

Чтобы настроить экстренное действие, которое будет выполняться при использовании экстренного вызова (SOS):

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и экстренные случаи > Экстренные вызовы**.

2. Чтобы настроить экстренное действие, которое будет выполняться при использовании экстренного вызова (SOS):

Примечание.

Экстренный вызов (SOS) не работает, когда ваше устройство находится в режиме полета или в режиме энергосбережения.

• **Включение оповещений о чрезвычайных ситуациях**

Используйте эту функцию, чтобы получать уведомления о чрезвычайных ситуациях или местных стихийных бедствиях.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и экстренная связь > Оповещения о чрезвычайных ситуациях**.

2. Войдите в учетную запись.

3. Включите параметр **Оповещения о чрезвычайных ситуациях**.

Включение службы экстренной геолокации

Если параметр **Использовать службу экстренной геолокации** включен и эта функция работает в вашем регионе, то при наборе номера экстренной службы или отправке на него текстового сообщения ваш телефон автоматически отправляет свое местоположение экстренным службам.

Чтобы включить эту функцию: Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и экстренная связь > Служба экстренной геолокации**.

Чтобы узнать больше об этой функции, нажмите **Подробнее о службе экстренной геолокации**.

Экстренные оповещения по беспроводным сетям

Примечание.

Возможно, ваше устройство не поддерживает этот параметр или некоторые его функции. Подробнее см. в разделах "Важная информация" и "Гарантийный талон".

Используйте этот параметр для управления полученными экстренными оповещениями, например оповещениями о чрезвычайных ситуациях (оповещениями о чрезвычайно серьезных ситуациях и оповещениями о серьезных ситуациях), тестовыми сообщениями от операторов связи или государственных учреждений, оповещениями об угрозах жизни и собственности, а также о похищении детей.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и чрезвычайные ситуации > Экстренные оповещения по беспроводным сетям** и включите **Разрешить оповещения**.

2. Выполните одну из следующих операций:

• Чтобы получать оповещения об угрозах жизни и имуществу, включите **Критические угрозы** или **Серьезные угрозы**.

• Чтобы получать экстренные оповещения о похищении детей, включите **Оповещения AMBER**.

• Чтобы получать тестовые оповещения от оператора связи и ежемесячные сообщения системы SMS, включите **Тестовые оповещения**.

• Чтобы просмотреть историю экстренных оповещений, перейдите в меню **Архив экстренных оповещений**.

• **Настройка экстренных оповещений по беспроводным сетям**

Используйте эту функцию, чтобы настроить форму оповещений и частоту их получения.

Способ:

1. Перейдите в меню **Настройки > Безопасность и экстренная связь > Экстренные оповещения по беспроводным сетям**.

2. Выполните одну из следующих операций:

• Чтобы включить или отключить вибрацию при получении оповещений, активируйте или деактивируйте переключатель **Вибрация**.

• Чтобы изменить частоту получения оповещений, нажмите **Напоминания-будильники** и выберите нужную частоту.

Обслуживание устройств

Дополнительные варианты поддержки

Дополнительные сведения о ремонте и техническом обслуживании устройства см. в печатном руководстве, прилагаемом к устройству.

Ваше устройство работает на базе Android. Чтобы просмотреть сведения о версии устройства, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > Информация о ПО**.

Чтобы ознакомиться со сведениями о безопасности, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > Юридическая информация > Информация о безопасности**.

Если во время использования устройства у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к своему оператору сети или в наш центр сервисного обслуживания. В разделе **Настройки > О телефоне > Служба поддержки > Сервисные центры** можно найти нашу горячую линию сервисного обслуживания.

В целях защиты окружающей среды данный комплект поставляется без зарядного устройства. Это устройство можно подключать к большинству USB-адаптеров питания и кабелям с разъемом USB Type-C. *

Примечание.

* Конфигурация указанного выше комплекта зарядного устройства применима только к некоторым странам или регионам. Конфигурация зарядного устройства может отличаться в зависимости от модели устройства, оператора связи и страны или региона. Приоритет имеют характеристики фактически используемого зарядного устройства.

Поддерживаемые форматы файлов

В таблице ниже указано, какие форматы файлов поддерживает ваше устройство.

Видеозаписи	MP4
Изображения	PNG, JPG, BMP и GIF
Аудиозаписи	M4A
Музыка	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB и MP2
Видео	AVI, MP4 и 3GP

Инструкции для подключения USB

Вы можете управлять изображениями, видео и документами на своем телефоне с помощью компьютера. Ниже описано, как это сделать на компьютерах с разными операционными системами.

Подключение телефона к компьютеру с ОС Windows через кабель USB

Способ:

1. Подключите телефон к компьютеру через кабель USB.
2. Откройте панель уведомлений в верхней части экрана.
3. Нажмите уведомление "Зарядка устройства через USB".
4. Выберите **Передача файла**.
5. Дважды щелкните "Этот компьютер" на своем компьютере, чтобы просмотреть подключенное устройство.
6. Дважды щелкните, чтобы получить доступ к мобильному устройству, в том числе к копированию файлов и управлению ими.

Примечание.

1. Чтобы эта функция работала на компьютерах с ОС Windows XP должным образом, необходимо установить Windows Media Player 11 или более позднюю версию. Это необязательное условие для Windows 7 или более новых операционных систем.
2. Название кнопки может отличаться в зависимости от компьютера.

Подключение телефона к компьютеру Mac через кабель USB

Способ:

1. Подключите телефон к компьютеру через кабель USB.
2. Загрузите протокол MTP на свой компьютер.
3. Найдите файл `AndroidFileTransfer.dmg` и откройте его двойным щелчком.
4. Дважды щелкните значок робота Android.
5. Скопируйте файлы на своем телефоне или управляйте ими.

Подключение телефона к компьютеру с ОС Linux через файловую систему Media Transfer Protocol (MTP FS)

Способ:

1. Установите инструмент, выполнив команду `sudo apt-get install mtp-tools mtpfs`.
2. Создайте новый каталог с помощью команды `sudo mkdir /media/mtp`.
3. Измените права доступа к каталогу с помощью команды `sudo chmod 755 /media/mtp`.
4. Смонтируйте телефон с помощью команды `sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp`, чтобы управлять файлами через диспетчер файлов.
5. Отключите телефон с помощью команды `sudo umount /media/mtp`.

Примечание.

Во время настройки кабель USB должен быть подключен к компьютеру и телефону. Если настройка не удалась, перезагрузите компьютер или повторите попытку.