


**Укладка
волос?
Не вопрос!**

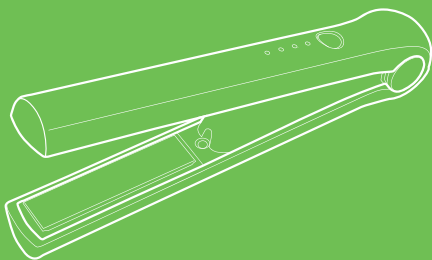

**Беспроводной
выпрямитель
для волос КТ-3281**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|--|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство выпрямителя для волос | 4 |
| Подготовка к работе и использование..... | 5 |
| Чистка и обслуживание | 8 |
| Уход и хранение..... | 8 |
| Устранение неполадок | 9 |
| Технические характеристики | 11 |
| Меры предосторожности..... | 12 |
| Другие товары Kitfort..... | 14 |

Общие сведения

Беспроводной выпрямитель для волос КТ-3281 позволит выпрямить волосы или уложить их красивыми волнами. Керамическое покрытие нагреваемых пластин бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество.

Управление выпрямителем осуществляется с помощью одной кнопки, которая переключает три температурных режима: 160, 180 и 200 °С.


Прибор компактный и работает от аккумулятора, вы можете брать его с собой и использовать в любое время и в любом месте. Заряда аккумулятора хватает на 30 минут работы прибора. Таким образом, для создания укладки вам не нужно будет искать место рядом с розеткой. В комплекте предусмотрен шнур USB Type-C для зарядки выпрямителя.

Комплектация

1. Выпрямитель для волос — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство выпрямителя для волос

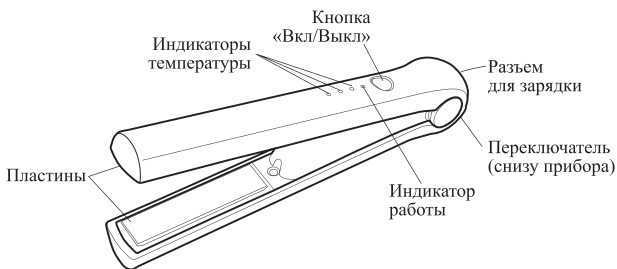

Включить и выключить прибор, а также переключать температурные режимы можно с помощью *кнопки «Вкл/Выкл»*. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд — выпрямитель включится, *индикатор работы* загорится фиолетовым, также загорится индикатор температуры 200 °С, прибор начнет нагрев. Последующие нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» будут циклически переключать температуру (160, 180, 200 °С), на приборе будет гореть индикатор выбранной температуры. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течении 2 секунд, индикаторы погаснут.

Пластины прибора фиксируются в закрытом состоянии с помощью переключателя. Чтобы открыть пластины, переведите переключатель в сторону пластин. Чтобы закрыть пластины, прижмите их друг к другу и переведите переключатель в противоположную сторону от пластин.

Для зарядки прибора в комплекте предусмотрен *шнур USB Type-C*. Во время зарядки индикатор работы горит красным. Когда прибор полностью заряжен, индикатор работы горит фиолетовым.

Если у прибора низкий заряд, то при включении выпрямителя индикатор работы будет мигать красным, затем прибор автоматически отключится.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины выпрямителя сухой мягкой тканью. Перед использованием полностью зарядите прибор.

Внимание! Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от стороннего источника питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Убедитесь, что выпрямитель выключен и остыл, а пластины выпрямителя закрыты. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на выпрямителе, а затем подключите шнур к источнику питания.



Kitfort

Когда устройство разряжено, индикатор работы мигает красным, затем прибор автоматически отключается. Во время зарядки аккумулятора индикатор работы горит красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор работы горит фиолетовым (если устройство подключено к источнику питания).

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечания. Во время зарядки прибор не работает.

Во время зарядки нижняя часть корпуса прибора может немного нагреваться, это нормально.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от выпрямителя.

Время работы после полной зарядки аккумулятора составляет примерно 30 минут.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если выпрямитель не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 1 час. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Положите выпрямитель на ровную горизонтальную поверхность. Кладите прибор только на термостойкую поверхность, так как пластины сильно нагреваются и с внутренней, и с внешней стороны.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл», индикатор работы загорится фиолетовым, также загорится индикатор температуры 200 °С, прибор начнет нагрев. Чтобы изменить температуру, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Вы можете установить температуру 160, 180 и 200 °С. Нагрев пластин длится до 8 минут в зависимости от выбранной температуры.

Внимание! Выбирайте температуру в зависимости от состояния и структуры ваших волос. Высокие температуры могут легко повредить тонкие и ослабленные волосы.

Беспроводной выпрямитель для волос
КТ-3281

3. Пока выпрямитель нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и полностью сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для волос перед укладкой.
4. Откройте пластины, переведя переключатель в сторону пластин.
5. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять или завивать пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект от укладки будет менее заметным.
6. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами. Сожмите пластины. В зависимости от укладки либо завейте, либо выпрямите прядь.

Внимание! Не подносите выпрямитель слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься о пластины.

Будьте осторожны, не касайтесь поверхности пластин и пряди, которую выпрямляли или завивали, чтобы не обжечься!

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы укладываются легче, чем густые и вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки или выше температура. Однако не держите выпрямитель в одном месте слишком долго, иначе вы можете повредить волосы.

7. Повторите действия, описанные в пункте 6, для всех волос.
8. После выполнения укладки выключите выпрямитель, нажав и удерживая в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл», индикаторы погаснут.
9. Дождитесь, когда пластины полностью остынут, зафиксируйте их в закрытом положении с помощью переключателя, только затем убирайте прибор.

Советы

При создании локонов разделять волосы рекомендуется и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости: отделить верхнюю половину волос от нижней и заколите так, чтобы верхняя часть не мешала укладке нижней части. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волосы рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.



Kitfort

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства выключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос и следы средства для термозащиты.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на органы управления и шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Перед тем как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните выпрямитель для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение убирайте выпрямитель для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Когда аккумулятор полностью разряжен, рекомендуем зарядить устройство в течение 1 часа. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Аккумулятор разряжен | Зарядите аккумулятор |
| Прибор подключен к источнику питания и заряжается | Во время зарядки прибор включить нельзя. Отключите прибор от источника питания, затем включите его |

Выпрямитель не заряжается

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Слабый ток источника питания | Подключите к другому источнику питания |
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк) | Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк) |
| Шнур USB Type-C поврежден | Используйте исправный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А |
| Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания | Вставьте шнур USB Type-C до конца в разъем на устройстве и источнике питания |

Переключатель не получается передвинуть

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Когда пластины прибора открыты, переключатель не получится передвинуть | Прижмите пластины друг к другу, затем переведите переключатель от пластин, чтобы зафиксировать пластины в закрытом положении |



От волос идет пар или дым во время укладки

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Волосы немного влажные | Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки |
| Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.) | Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы |

Нет эффекта укладки

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Слишком большие пряди волос | Берите пряди волос меньшего размера |
| Выпрямитель для волос не разогрелся до выбранной температуры | Выпрямитель нагревается за 4–5 мин в зависимости от выбранной температуры |
| Слишком короткое время укладки | Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд |
| Волосы густые и жесткие | Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос |
| Низкая температура нагрева | Увеличьте температуру нагрева |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈5 В, 2 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,6 А*ч (9,62 Вт*ч)
3. Мощность: 23 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Покрытие пластин: керамика
6. Размер пластин: 17 × 70 мм
7. Температура нагрева: 160, 180, 200 °С
8. Время нагрева: 8 мин
9. Время зарядки: 2 ч
10. Время работы при полном заряде: 30 мин
11. Длина шнура: 0,9 м
12. Размер устройства: 195 × 33 × 39 мм
13. Размер упаковки: 210 × 65 × 40 мм
14. Вес нетто: 0,19 кг
15. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Июй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум С282, Билдинг 4-1 энд 4-2, Блок 003, №1083 Чжуншань Ист Роуд, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Kitfort

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя выпрямителя для волос вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на органы управления и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Пластины сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и кнопку «Вкл/Выкл».
18. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Устанавливайте прибор только на термостойкую поверхность.
20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
22. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87