PANTEON®

PANTEON T2 PRO

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА TKL (60%) СО СМЕННЫМИ СВИТЧАМИ И RGB-ПОДСВЕТКОЙ RGB LIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ

PANTEON T2 PRO BS
PANTEON T2 PRO CS
PANTEON T2 PRO RS

Благодарим вас за приобретение продукции ТМ PANTEON®
Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства

PANTEON® T2 PRO – механическая программируемая игровая TKL-клавиатура со сменными свитчами и LED-подсветкой. Трендовый игровой форм-фактор корпуса TKL (60%) придется по душе любителям гейминга. Малый размер позволяет во время игры максимально удобно расположить клавиатуру под левой рукой под углом 45° и более. При этом, несмотря на сокращенное количество клавиш, функционал полноразмерной клавиатуры сохранен благодаря сочетаниям мультифункциональных клавиш с клавишей FN.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фирменный софт позволяет изменять функционал клавиш клавиатуры, тонко настраивать подсветку, а также записывать собственные макросы.
Функция записи макросов позволяет присвоить одной клавише запуск любой последовательности нажатий клавиш на клавиатуре.
Такие макросы станут отличными помощниками как в играх, так и в рутинной работе.
Скачать софт можно на странице устройства на сайтах jetaccess.ru и panteon.in

---

АККУМ

Встро
14 час
часов
данны
аккум
Для т
перво
полно
В дал
разря
индик
соотв

Индик
«проб
Когда
цвето
Когда
Когда
Для н
подсв

МУЛЯТОР И ЗАРЯДКА

енный аккумулятор емкостью 1450 mAh обеспечивает до
сов непрерывной игры при включенной подсветке и до 30
без подсветки в беспроводном режиме. Со временем
ие показатели снижаются в связи с естественным износом
улятора.
ого, чтобы увеличить срок службы аккумулятора, при
м включении необходимо зарядить аккумулятор
стью.
льнейшем рекомендуется производить полные циклы
дки/зарядки (отключать кабель после того, как световой
атор показал полную зарядку, и подключать кабель после
етствующего сигнала индикатора).

атор заряда клавиатуры находится над клавишей
ел».
аккумулятор разряжен - индикатор мигает красным
м.
идет процесс зарядки - индикатор горит красным цветом.
зарядка завершена - индикатор гаснет.
аиболее эффективной зарядки рекомендуем отключить
етку на время зарядки аккумулятора.

FN+E............
FN+R............
FN+T............
FN+Y............
FN+Q ....

💡 ....
FN +Tab ....
Fn+Alt ....
FN + } ....
FN + { ....
FN + ; ....
FN + ' ....

УПРАВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

.... Подключение Bluetooth 1
....Подключение Bluetooth 2
....Подключение Bluetooth 3
....Подключение 2,4 ГГц
....Проводное подключение

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

....................Переключение 22 режимов подсветки
.... Переключение цвета подсветки
Переключение статических однотонных режимов
.... Увеличить яркость
.... Уменьшить яркость
.... Уменьшить скорость движения подсветки
.... Увеличить скорость движения подсветки

ФУНКЦИИ ПОЛНОРАЗМ

FN+Z..
FN+X ....
FN+C..
FN+V ....
FN+U ....
FN+I...
FN+O ....
FN+J ....
FN+K..
FN+L..
FN+M ....
FN+< ....
FN+> ....
FN + ESC..
FN + SHIFT + ESC.........................
FN+W .... включение/выклю

МЕРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

................................Медиаплеер
.... Громкость -
.... Громкость +
.... Выключить звук
.... PRINT SCREEN
................................SCROLL LOCK
.... PAUSE
.... INSERT
.... HOME
.... PAGE UP
................................DELETE
.... END
................................PAGE DOWN
.... `/ ё
.... ~/ Ë
чение стрелок на кнопках WASD

КЛАВИШИ F1-F1

FN + 1 ....
FN + 2................................
FN + 3................................
FN + 4................................
FN + 5................................
FN + 6................................
FN + 7 ....
FN + 8................................
FN + 9................................
FN + 0................................
FN + «_ -»................................
FN + «+ =»................................

УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИА

FN + WIN ....
FN+пробел....................сброс настро
FN+Ctrl ....

*   Нажать и удерживать несколько секунд, по
** После нажатия сочетания клавиш Fn+Ctrl
начинают работать в режиме выполнения фу
возвращает цифровым клавишам обычный фун

12

....F1

....F2

....F3

....F4

....F5

....F6

....F7

....F8

....F9

....F10

....F11

....F12

ТУРОЙ

..блокировка клавиши WIN

ек (в проводном режиме)*

инверсия кнопок F1-F12**

ка не мигнет подсветка.
] цифровые клавиши (1,2,3 и т.д.)
ункций F1-F12. Повторное нажатие
кционал.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!!!

Если после включения на клавиатуре миг
Q / Y / E / R / T - это означает, что клави
подключению. Вам необходимо выполнит
одним из указанных ниже способов.

Классическое проводное подключе
подключить кабель и нажать сочетание кл
опроса шины 1000 Гц, время отклика 1 мс).
Подключите Type C коннектор кабеля
USB-коннектор к соответствующему по
компьютера или ноутбука.
Дождитесь автоматической установки си
После этого устройство готово к использова

Беспроводное подключение
USB-передатчика по радиоканалу 2,4
шины 1000 Гц, время отклика 1 мс). Для
необходимо отключить кабель, подключит
гнезду USB вашего ПК или ноутбука и нажат
FN+Y.

Беспроводное соединение Bluetooth
шины 125 Гц, время отклика 8 мс). Те
позволяет подключить клавиатуру к устр
отсутствуют порты USB на платформах
Windows*.

ает одна из клавиш
атура готова к
ь подключение

ние. Необходимо
авиш Fn+Q (частота

к клавиатуре, а
рту персонального

стемного драйвера.
нию.
при помощи
Ггц (частота опроса
активации режима
ь USB-передатчик к
ть сочетание клавиш

5.0 (частота опроса
хнология Bluetooth
ойствам, в которых
Android, Mac, iOS,

BLUETOOTH ПОДКЮЧЕНИЕ

Модель PANTEON T2 PRO поддерживает поочередное сопряжение с тремя устройствами, переключение между которыми производится нажатием сочетания клавиш FN + E / R / T.
Для сопряжения с первым устройством нажмите и удерживайте несколько секунд одно из сочетаний FN+E, FN+R или FN+T.
Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения.
Выберите в списке найденных устройств клавиатуру, запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд устройство будет готово к работе.
Если соединение не произошло, повторите процесс подключения.
Для сопряжения со вторым и третьим устройствами повторите процесс, выбирая другие сочетания FN+E, FN+R или FN+T.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ (BLUETOOTH)

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:
Ctrl+пробел для IOS / Shift+Ctrl для WINDOWS / Win+пробел для MAC

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Для владельцев устройств с операционной системой ANDROID следующие 5 страниц инструкции.

Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства).
Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID.
В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/ планшета/ SmartTV, т.к. это не зависит от самой клавиатры и не является гарантийным случаем для клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведенная ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» (может называться «Основные настроки» и т.п.) найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»

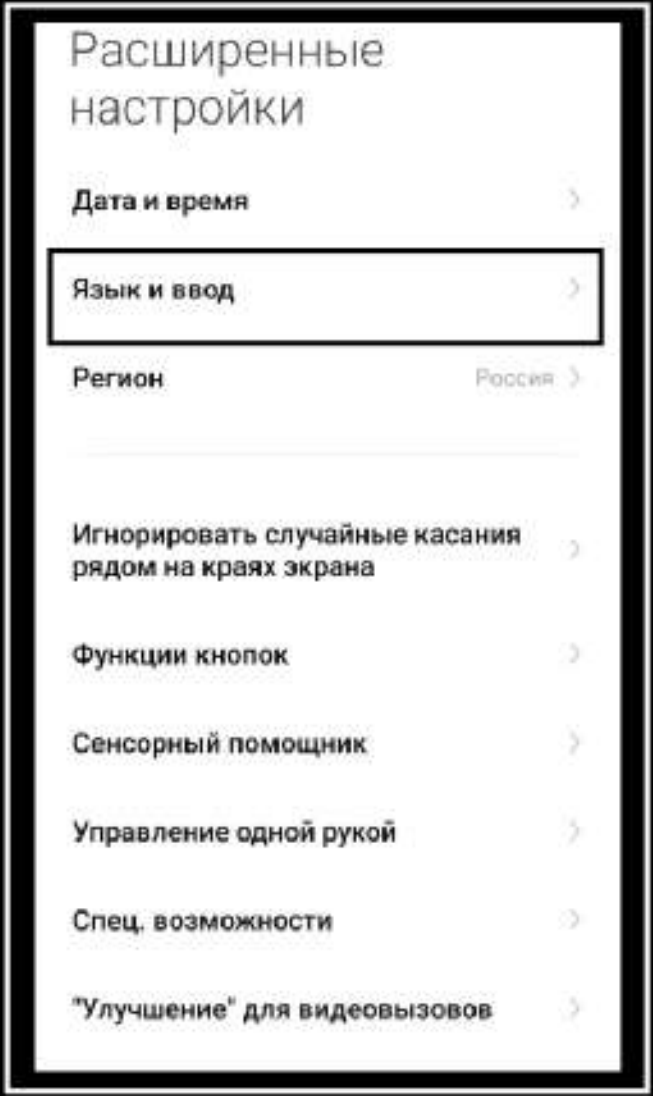

Расширенные настройки

Дата и время

Язык и ввод

Регион Россия

Игнорировать случайные касания рядом на краях экрана

Функции кнопок

Сенсорный помощник

Управление одной рукой

Спец. возможности

"Улучшение" для видеовызовов

2. В разделе «ЯЗЫК И ВВОД» выберите пункт меню «Клавиатура, мышь и трекпад» . И если клавиатура подключена, вы увидите ее название PANTEON 5.0 или PANTEON 3.0, в зависимости от версии bluetooth модуля на вашем телефоне/планшете.

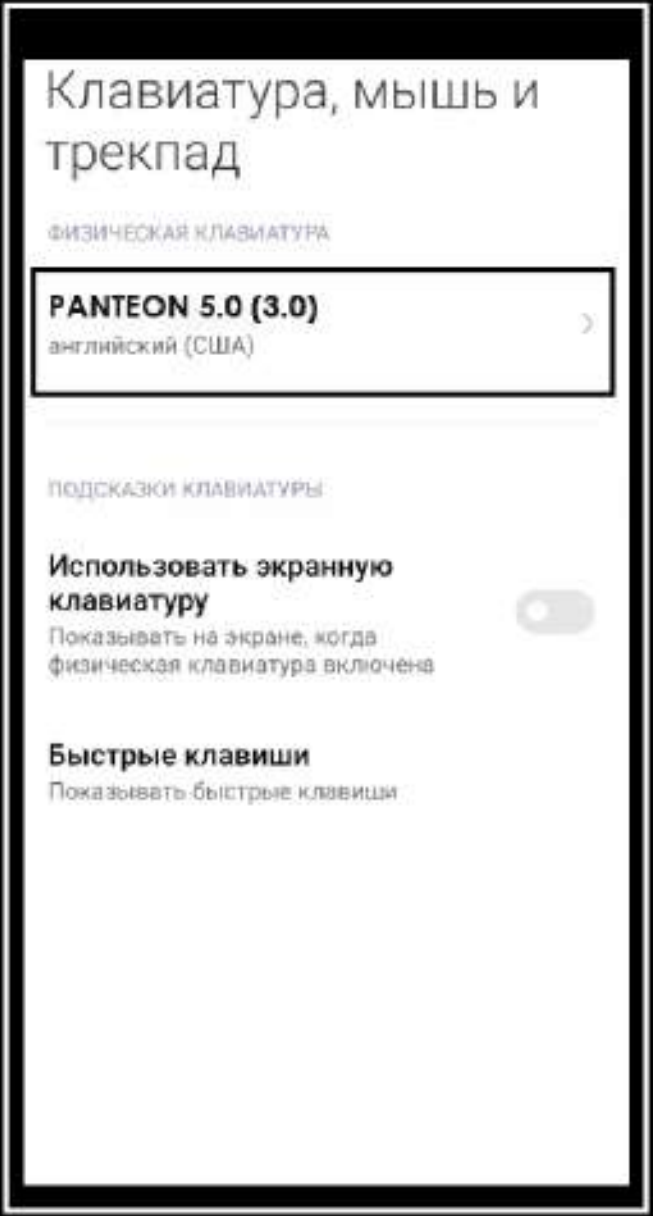

Клавиатура, мышь и трекпад

ФИЗИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА

PANTEON 5.0 (3.0)
английский (США)

ПОДСКАЗКИ КЛАВИАТУРЫ

Использовать экранную клавиатуру
Показывать на экране, когда физическая клавиатура включена

Быстрые клавиши
Показывать быстрые клавиши

3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на нее.

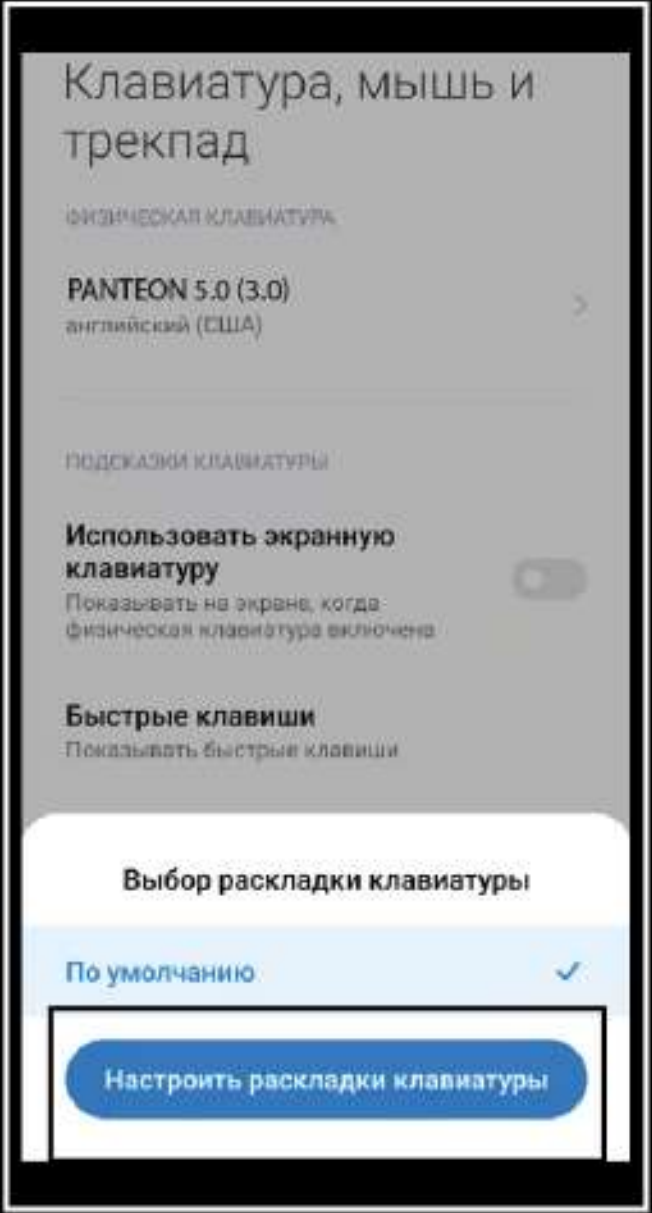

Клавиатура, мышь и трекпад

ФИЗИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА

PANTEON 5.0 (3.0)
английский (США)

ПОДСКАЗКИ КЛАВИАТУРЫ

Использовать экранную клавиатуру
Показывать на экране, когда физическая клавиатура включена

Быстрые клавиши
Показывать быстрые клавиши

Выбор раскладки клавиатуры

По умолчанию ✓

Настроить раскладки клавиатуры

4. Отметьте нужные ра
Раскладки должны со
которые использует
виртуальная клавиату
списке вы увидите как п
ко английских и нес
после выбора правилы
обоих языках клавиату
сохранить 2 раскладки
ния (перебирайте посл
сочетания русских
раскладок, проверяйте
они). После этого вы см
чать раскладки одни
клавиш:

Win + пробел
Shift + пробел
Ctrl + пробел
Shift + Ctrl

складки. Важно!
впадать с теми,
ваша текущая
ра в системе. В
правило несколь-
колько русских,
ной раскладки в
ура позволит вам
для использова-
едовательно все
и английских
сохранились ли
можете переклю-
м из сочетаний

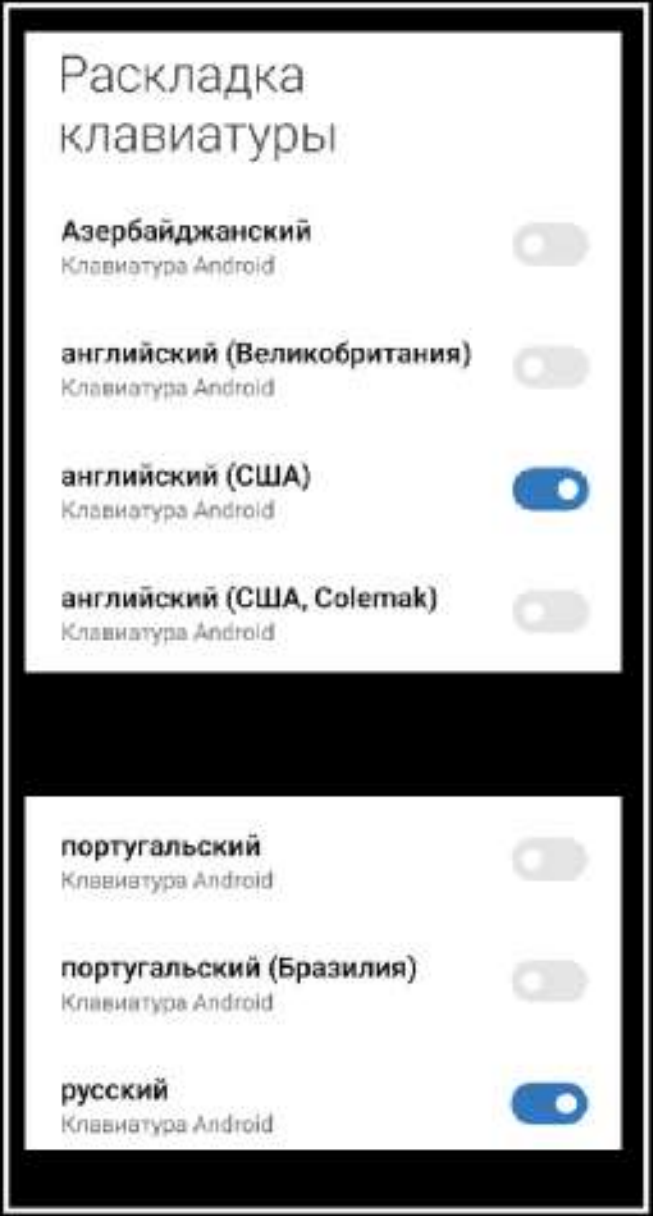

Раскладка клавиатуры

Азербайджанский ○
Клавиатура Android

английский (Великобритания) ○
Клавиатура Android

английский (США) ●
Клавиатура Android

английский (США, Colemak) ○
Клавиатура Android

португальский ○
Клавиатура Android

португальский (Бразилия) ○
Клавиатура Android

русский ●
Клавиатура Android

5. Если в предыдущем пункте вы перебрали все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не смогли сохранить, вам необходимо заменить приложение по умолчанию виртуальной клавиатуры в системе. Скачать клавиатурное приложение можно в PlayMarket (Яндекс.Клавиатура, Gboard и т.п.).

После установки новой клавиатуры в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру, отключив старую.

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СМАРТФОНОВ И ПЛ

На некоторых устройствах SAMSUNG дву
фирменная виртуальная клавиатура SAMS
Если она уже установлена в системе, ее
сторонние вирутальные клавиатуры. Если
установлено, его необходимо скачать в Pla

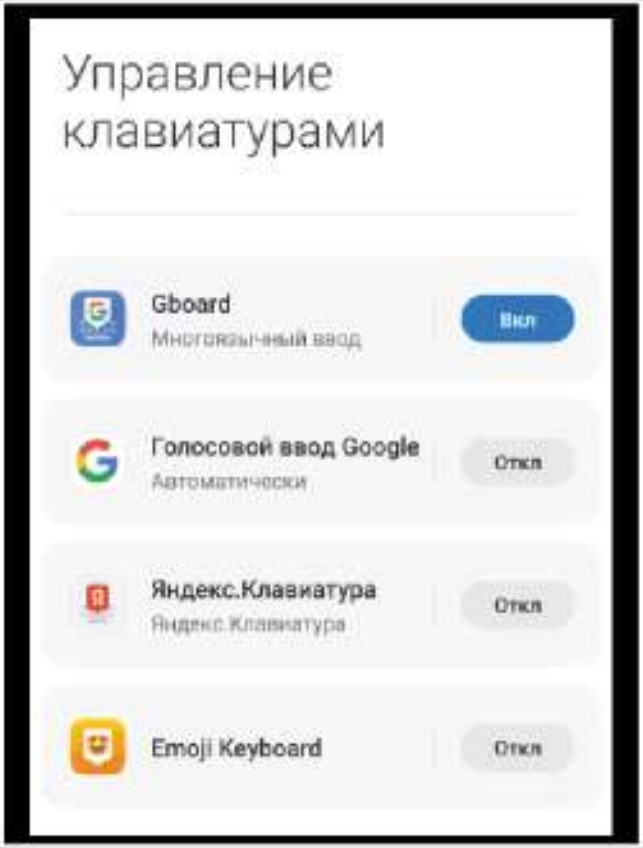

Управление клавиатурами

Gboard
Многоязычный ввод
Вкл

Голосовой ввод Google
Автоматически
Откл

Яндекс.Клавиатура
Яндекс.Клавиатура
Откл

Emoji Keyboard
Откл

АНШЕТОВ SAMSUNG!!!

узычный ввод поддерживает только
UNG.
необходимо активировать, отключив
приложение «клавиатура Samsung» не
yMarket и установить по умолчанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТ

Форм-фактор	комп
Количество клавиш	
Раскладка	
Тип клавиш	
Переключатели	
Ресурс кнопок	
Нанесение символов	
Тип соединения	п
Емкость аккумулятора	
Подсветка	
Количество режимов подсветки	
Настройка подсветки в ПО	
Программное обеспечение	
Масса	
Размер	
Совместимость	

ANDROID 8.0 и выше, M

Производитель оставляет за собой право без предварительного
внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие

ТИКИ

пактная клавиатура (TKL)
.... 68
.... компактная 65%
.... механические
.. OUTEMU Brown Switches
.... до 50 млн нажатий
.... двойное литье
роводное/беспроводное
.... 1450 mAh
.... LED FULL RGB
.... 22
.... да
.... да
........................430 (±20) г
. 290 мм x 100 мм x 39 мм
.... WINDOWS 8 и выше,
MAC 10.6 и выше, IOS 13.0*

уведомления вносить изменения во
его потребительские свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип кабеля	съемный
Коннектор для подключения к ПК	USB
Коннектор/разъем на корпусе	Type C
Длина кабеля	170 см
Ферритовый фильтр	да
Оплетка	нейлон
Питание	по шине USB
Частота опроса шины	1000 Гц

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1

Тип подключения	радиоканал 2,4 ГГц
Интерфейс передатчика	USB
Радиус действия	до 10 м
Питание	аккумулятор
Частота опроса шины	1000 Гц

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2

Тип подключения	BLUETOOTH 5.0
Радиус действия	до 10 м
Питание	аккумулятор
Частота опроса шины	125 Гц

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T2 PRO BS

Модель	OUTEMU Black Switches (чёрные)
Усилие нажатия	60 г
Точка срабатывания	2 мм
Тип свитчей	линейные
Звук нажатия	деликатный
Ресурс	до 50 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T2 PRO CS

Модель	OUTEMU Brown Switches (коричневые)
Усилие нажатия	50 г
Точка срабатывания	2 мм
Тип свитчей	тактильные
Звук нажатия	деликатный
Ресурс	до 50 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T2 PRO RS

Модель	OUTEMU Red Switches (красные)
Усилие нажатия	40 г
Точка срабатывания	2 мм
Тип свитчей	линейные
Звук нажатия	деликатный
Ресурс	до 50 млн нажатий

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Механическая игровая клавиатура PANTEON® T2 PRO предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:

- протестируйте проводное и беспроводное подключение.
- отсоедините USB-коннектор или кабель устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клавиатуру еще раз.
- подключите устройство к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании -продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Клавиатура - 1 шт.
Кабель съемный - 1 шт.
USB-передатчик - 1 шт.
Дополнительные свитчи - 3 шт.
Кисточка для чистки - 1 шт.
Пуллер для колпачков - 1 шт.
Пуллер для свитчей - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Торговая марка: PANTEON®
Изготовитель: Starwave Technology Co.,ltd
Старвейв Технолоджи Ко, лтд. 4 флор, 6 билдинг, 2нд Ареа оф Донгсанксинг Индастриал парк, Фунай авеню, Фуйонг таун, Баоан, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «Террастеп».
Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания:
+7(495) 645-8507 email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 6 месяцев
Дата производства: март 2024 г
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.НР15.В.04377/20 от 17.06.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ36.В.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- выхода из строя одного или нескольких свитчей (свитчи являются расходным материалом, в комплект поставки входят три сменных свитча, дополнительные свитчи можно приобрести у производителя);
- повреждения пользователем контактных разъемов свитча или посадочных разъемов гнезда установки свитча при установке сменных свитчей;
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
- скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками (ударами по клавиатуре, падениями и т.п.);
- повреждения коннекторов кабеля и свитчей из-за некорректного подключения и извлечения;
- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
- снижения яркости или отсутствия подсветки от 1 до 3 клавиш;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. В случае выхода из строя устройства или свитчей ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА
TKL (60%) СО СМЕННЫМИ СВИТЧАМИ
И RGB-ПОДСВЕТКОЙ

Адрес фирмы-продавца

Модель

PANTEON T2 PRO

Печать фирмы-продавца

Наименование фирмы-продавца (юридическое)

Срок гарантии 6 месяцев

Дата продажи

Телефон фирмы-продавца

ФИО и подпись продавца

....

DESIGNED

PA

T2

EAC

WWW

FOR GAMING

NTEON®

PRO

PANTEON.IN
JETACCESS.RU