成品尺寸：90×120mm

工艺：骑马钉装，双面印刷

颜色：Pantone 109 C

（C 0 M 20 Y 100 K 0）

deerma

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China
Сделано в Китае

deerma

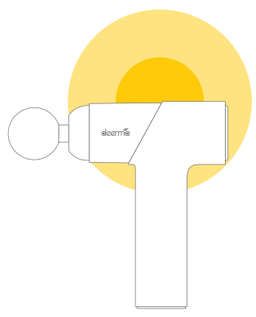

Deerma
Фасциальный массажер

7-скоростная регулировка частоты | 6 профессиональных массажных головок
Длительное время работы 120 мин, легкость переноски.
Понятная с первого взгляда индикация скорости, легко выбирать интенсивность.

Инструкция по эксплуатации фасциального массажера

DEM-M101G

Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя.

Кроме того, эту инструкцию можно найти на следующем веб-сайте:http://www.deerma.com

deerma

Обязательная инструкция для пользователя.

Чтобы избежать причинения вреда здоровью или имуществу, следуйте указанным требованиям.

Примененние к лицам
Необходимо использовать с осторожностью со следующими лицами:
· Лица с нарушениями чувствительности кожи.
· Лица, в тела которых имплантированы металлические, силиконовые или пластмассовые материалы в связи с переломами или с пластической операцией.
· Лица с последствием болезни, перенёсшие ДТП и другие аварии.
· Лица, в тела которых имплантированы медицинские электротехнические изделия, (например,кардиостимулятор) и уязвимые к электромагнитным сбоям.
· Люди, у которых была подтверждена потеря чувствительности к температуре.
· Лица со злокачественными опухолями.
· Лица с сердечными заболеваниями.
· Беременные или недавно родившие женщины.
· Лица с нарушениями чувствительности, вызванными диабетом.
· Лица с незаживающими ранами.
· Лица с повреждениями мышц.
· Лица, которым нужно быть в тишине и которые находятся в плохом физическом состоянии.
· Лица с остеопорозом, тяжелыми переломами, растяжениями, мышечными болями, острой (головной) болью.
· Лица с высокой температурой.
· Лица с острым воспалением, слабостью, ознобом, изменением артериального давления и т.д..
· Лица, которые получающие лечение в медицинских учреждениях.

deerma

Меры предосторожности при использовании

Это устройство не предназначено для использования лицами с уменьшенными физическими, чувственными или интеллектуальными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями (включая детей), если использование устройства не осуществляется под контролем ответственного лица. Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играились с устройством.
Если кабель питания поврежден, его следует заменить специальным кабелем, который можно приобрести у производителя или в сервисном центре.
Батареи в устройстве должен заменять квалифицированный технический специалист.
Прибор должен питаться только при безопасном сверхнизком напряжении, указанном на приборе.
Установленное время одной процедуры составляет 10 минут, проводите каждую процедуру не более 20 минут, после использования дайте прибору отдохнуть в течение 30 минут, чтобы продлить его срок службы.
Не надевайте слишком толстую одежду при использовании.
Рекомендуется не злоупотреблять функцией массажа.
В случае возникновения аномальных реакций, таких как боли в пояснице, головокружение, рвота, учищенное сердцебиение и т.д., немедленно прекратите использование устройства.
Храните устройство вдали от жидкостей и источников тепла, а также следите за тем, чтобы в порту зарядки не было пыли. Изделие нельзя использовать во время зарядки.
После завершения зарядки, своевременно отключите питание.
Если продукт не работает нормально или вы чувствуете себя ненормально, немедленно прекратите его использование.
Перед каждым использованием тщательно проверяйте, возможна ли эксплуатация устройства в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Применение устройства во время сна запрещено.
Запрещается использовать прибор под одеялом.
Запрещаеться лежать или сидеть на устройстве.
Запрещается оказывать на изделие сильный удар или нагрузку.
Не используйте продукт в ванной или душе.
Никогда не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

deerma

Запрещается использовать устройство в следующих ситуациях:
- в течение часа до и после еды
- в случае сильной усталости
- в состоянии алкогольного опъянения

Меры предосторожности при обслуживании

При чистке обязательно отключайте устройство.
Используйте оригинальную упаковку надлежащим способом и храните ее в недоступном для детей и младенцев месте.
Если устройство не использовалось в течение длительного времени, обязательно убедитесь, что переключатели в порядке, прежде чем использовать изделие.
Не используйте эфирные масла, разбавители, спирт, сильные щелочные моющие средства, отбеливатели и т.д. для очистки изделия при его обслуживании.
Регулярно проверяйте прибор на предмет признаков износа или повреждения. Если имеются признаки износа или повреждения, или если прибор использовался не по назначению, перед повторным использованием следует обратиться к поставщику для проведения технического обслуживания.
Этот продукт содержит литиевую батарею. Не разбирайте, не модифицируйте, не погружайте продукт (контроллер) в воду и не бросайте его в огонь. В противном случае продукт может быть поврежден.
Храните в недоступном для детей и младенцев месте. Кроме того, не позволяйте им прикасаться к этому продукту или управлять им. В противном случае возможны ожоги, поражение электрическим током или травмы.
Не повреждайте, не модифицируйте, не сгибайте и не тяните с силой шнур питания. Кроме того, не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и не сжимайте его.
Данное устройство содержит литиевые батареи, не приближайтесь его к источнику возгорания, это может привести к взрыву.

Функции прибора

Данный прибор помогает расслабить напряженные мышцы, массируя мягкие ткани тела посредством высокочастотной ударной вибрации. Используя различные массажные головки, можно производить массаж мышц различных частей тела.

deerma

Наименование элементов

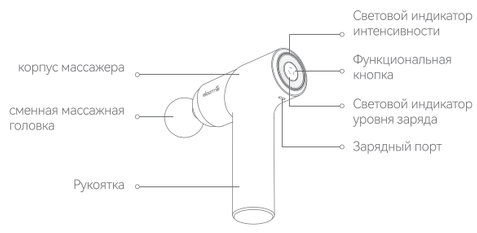

deerma

Характеристики

Название продукта: Фасциальный массажер
Модель: DEM-M101G
Номинальное напряжение: 7,4 В ⎓
Номинальная мощность: 30 Вт
Напряжение зарядки: 5 В ⎓
Зарядный ток: 2А
Емкость аккумулятора: 1500 мАч
Размер: 157*62*204 мм
Вес нетто: ≈0,7 кг
Тип порта: USB Type-C
Способ питания: перезаряжаемая литиевая батарея
Регулировка скорости: регулировка из 7 скоростей
Тип порта: USB Type-C
Комплектация: Основной блок x1, массажная головка x6, зарядный кабель Type-C x1, инструкция по эксплуатации (включая гарантийный талон) x1, краткое руководство x1

Способы применения

Перед применением обратите внимание на:
1. Проверьте, что устройство полностью оснащено.
2. Перед использованием удалите подвески и украшения, чтобы избежать влияния на массажные зоны.
3. Установите массажную головку на место.

Способы сборки устройства

В соответствии с потребностями массажа выберите массажную головку и вставьте ее в специальное круглое отверстие в корпусе, и сильно нажмите её до конца, как показано на рисунке ниже, указывая, что она установлена на место.

deerma

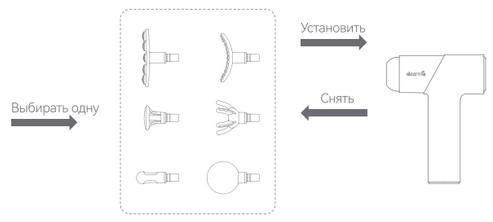

Применение функций

1. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку, чтобы включить устройство. Режим по умолчанию — интенсивность 1, индикатор уровня интенсивности загорается;
2. Короткое нажатие переключает скорости по кругу 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, медленные волны и быстрые волны.
3. При любом уровне скорости нажмите и удерживайте функциональную кнопку, чтобы выключить устройство. Индикатор уровня скорости и заряда погасает.
4. Настройка продукта по умолчанию — запланированное выключение через 15 минут после непрерывного использования. Если вам нужно использовать еще раз, нажмите и удерживайте функциональную кнопку, чтобы включать прибор.

Если массажная головка останавливает работу и блокируется, то это функция защиты от повреждения, при этом прибор переключается из режима работы в режим отключения. Нажмите и удерживайте кнопку для перезапуска.

deerma

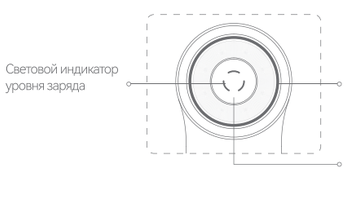

Зарядка устройства
1. Запрещается заряжать устройство в вертикальном положении во избежание причинения вреда человеческому организму при падении.
2. Перед первым использованием зарядите аккумулятор полностью. Полная зарядка аккумулятора занимает около 4 часа.
3. Во время зарядки подключите прилагаемый кабель для передачи данных к зарядному порту корпуса и розетке питания.
4. Световой индикатор плавно мерацает, показывая уровень заряда батареи согласно цвету индикатора, указывая на процесс зарядки устройства.
5. Световой индикатор мигает красным, это означает уровень заряда батареи <10 %, зарядите прибор своевремя.
6. Аккумулятор можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда, данный прибор нельзя включать и использовать во время зарядки.

deerma

Описание световых индикаторов
Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить устройство. Режим по умолчанию — массаж при уровне скорости 1, световые индикаторы переключаются с уровнями скорости. Состояние световых индикаторов уровня скорости показывает следующим образом:

Световые индикаторы уровня скорости	Состояние	Описание
1 сегмент зеленого света	горит постоянно	уровень скорости 1
2 сегмент зеленого света	горит постоянно	уровень скорости 2
3 сегмент зеленого света	горит постоянно	уровень скорости 3
4 сегмент зеленого света	горит постоянно	уровень скорости 4
5 сегмент зеленого света	горит постоянно	уровень скорости 5
Бегущие огни низкой скорости	горят постоянно	уровень скорости волнообразной низкой
Бегущие огни высокой скорости	горит постоянно	уровень скорости волнообразной высокой

После запуска прибора загорается индикатор питания, и уровень заряда устройства отображается цветом индикатора.:

Индикаторы уровня заряда	Состояние	Описание
зеленый индикатор	горит постоянно	уровень заряда>50%
желтый индикатор	горит постоянно	уровень заряда10-50%
красный индикатор	мигает	уровень заряда<10%

deerma

Когда устройство находится в состоянии зарядки, индикатор питания загорается разными цветами для отображения текущего уровня заряда устройства:

Индикатор хода зарядки	Состояние	Описание
красный	медленно мерцает	уровень заряда 0-10%
желтый	медленно мерцает	уровень заряда 51%-99%
зеленый	горит постоянно	уровень заряда 100%

Техническое обслуживание

Способы чистки
1. Очистите поверхность устройства слегка влажной тряпкой, а затем насухо вытрите мягкой тканью.
2. При хранении или путешествии положите его в соответствующую портативную сумку.
3. Прибор следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, где нет агрессивных газов.
4. При длительном отсутствии использования прибор следует почистить и сохранить в упаковке. Рекомендуется заряжать устроство один раз каждый месяц.
5. Данный прибор подходит для перевозки любым видом транспорта. Продукт должен быть закреплен во время транспортировки, чтобы предотвратить сильную вибрацию, столкновения, перекатывание и падение. Также его защищать от дождя.
6. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте весь прибор целиком. Утилизируйте его в соответствии со способом утилизации каждых элементов.

Во время технического обслуживания обязательно отсоединяйте шнур питания, но не отсоединяйте его мокрыми руками.

Способы чистки
Литиевый аккумулятор, используемый в этом приборе, является ценным ресурсом, пригодным для вторичной переработки, поэтому по окончании эксплуатации утройства извлеките литий-ионный аккумулятор и сдайте его в профессиональную организацию, занимающуюся переработкой аккумуляторов.

deerma

Способы извлечения аккумулятора:
1. Сначала, вскройте шлицевой отвёрткой переднюю крышку корпуса устройства (с логотипом, нанесенным шелкографией)
2. Затем крестовой отверткой открутите 2 винта крепления верхнюю оболочку; открывайте верхнюю оболочку.
3. Затем крестовой отверткой открутите два винта крепления соединительный рычаг; затем открутите четыре винта, которыми крепятся элементы двигателя в блоке, и снимите элементы двигателя.
4. Наконец, открутите крестообразной отверткой три винта, которыми крепится батарейный блок, отсоедините вывод аккумуляторного блока, извлеките аккумулятор и выбрасывайте его в соответствии с правилами (Аккумлятор не может быть заменен пользователем.).
- Перед утилизацией прибора необходимо извлечь аккумулятор.
- При извлечении аккумулятора прибор должен быть отключено от источника питания.
- Утилизировать аккумулятор безопасным способом.

Диагностика неисправностей

В этом разделе перечислены часто задаваемые вопросы о данном продукте. Если вы не можете найти в ней ответ на возникшую проблему, обратитесь на горячую линию обслуживания или в авторизованный сервисный центр в вашем регионе.

Описание неисправности	Устранение неисправностей
Массажная головка выскользнула или падала.	Проверьте, установлена ли массажная головка на место.
Устройство не включается.	Проверьте, достаточно ли заряда (если прибор не использовался в течение длительного времени, зарядите его более 4 часа)
Устройство не может быть заряжен	1. Проверьте, напряжение и ток зарядного разъема соответствуют требованиям устройства. 2.Проверьте, подключены ли порт зарядки и блок питания на месте.
Прибор внезапно остановилась через 10 минут непрерывной работы.	Это явление нормальное, так как оно вызвано настройкой защиты от долговременной работы, которая переключается из рабочего режима в выключенный режим. И прибор можно перезапустить длительным нажатием кнопки.

deerma

Прибор перестал работать после того, как массажная головка сталкивается с явлением блокировки ротора.	Это явление нормальное, так как оно вызвано настройкой защиты от аномальной работы, которая переключается из рабочего режима в выключенный режим. И прибор можно перезапустить длительным нажатием кнопки.

Разумное использование прибора может эффективно продлить срок его службы:
1. Не бросайте прибор во время использования.
2. Поддерживайте максимальное время непрерывной работы не больше 20 минут. Храните прибор вдали от влажной среды при использовании или хранении его.
3.Пожалуйста, заряжайте прибор раз в два месяца, если оно не используется в течение длительного времени.

Если устройство не использовалось в течение длительного времени, обязательно убедитесь, что устройство работает нормально, прежде чем использовать его снова.

Регулярная проверка	Наличие следующих неисправностей	В случае возникновения вышеуказанной неисправности во избежание несчастных случаев немедленно прекратите использование устройства и отключите питание.
	· Шнур питания или вилка нагреваются. · Шнур питания имеет глубокие царапины или деформацию, а также имеет запах горелого. · Ненормальный звук или вибрация во время работы. · После включения, устройство не работает должным образом. · Имеются другие отклонения или неисправности.	

Внимание:
Если вы не можете устранить неисправность или устройство по-прежнему работает не идеально, обратитесь к специалистам послепродажного обслуживания, не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

deerma

Warranty Card(Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____
Telephone(Телефон) _____
Model(Модель) _____
Date of Purchase(Дата покупки) _____
Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)
Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)
Proof of warranty.
(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)
(Please contact the seller to deal with after sales.)
(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

EAC

Дата производства зашифрована в серийном номере:
первые две цифры указывают на год производства, следующие две - месяц производства