



www.bequiet.com/bk034

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散熱器的产品信息
- JP » 製品情報CPUクーラー

Введение: Спасибо за выбор в пользу be quiet! Инструкция поможет вам в процессе установки. Если возникнут трудности при установке, пожалуйста свяжитесь с нашей службой поддержки с помощью электронной почты (service@bequiet.com). Обратите внимание: be quiet! не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за проблем совместимости.

Гарантия:

- 3 года гарантии от производителя для конечного покупателя (от первоначальной покупки у официального дилера be quiet!)
- Гарантийный ремонт может быть выполнен только при наличии копии документа о покупке устройства у официального дилера be quiet!
- Манипуляции и структурные изменения любого рода, а также наличие внешних механических повреждений автоматически приводит к лишению гарантии
- На продукт распространяются наши стандартные условия гарантии, которые можно посмотреть в интернете на сайте www.bequiet.com

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: service@bequiet.com

! Мы рекомендуем предварительно установить собранный кулер на материнскую плату до установки материнской платы в корпус ПК.

V1/22

be quiet!®



PURE ROCK LP


НАБОР АКССУАРОВ

	Наименование	Количество
①	Процессорный кулер be quiet! Pure Rock LP	1
②	Кронштейны Intel	2
③	Кронштейны AMD	2
④	Крепежные винты Intel	4
⑤	Винты задней пластины AMD	4
⑥	Винт М3х3	4
⑦	Шестигранные гайки с втулками	4
⑧	Шестигранные гайки	4
⑨	Рожковый ключ	1

Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155


Необходимы следующие крепежные элементы:

1x Процессорный кулер be quiet! Pure Rock LP (1), 2x Кронштейны Intel (2), 4x Крепежные винты Intel (4), 4x Винт М3х3 (6), 4x Шестигранные гайки с втулками (7), 4x Шестигранные гайки (8), 1x Рожковый ключ (9)

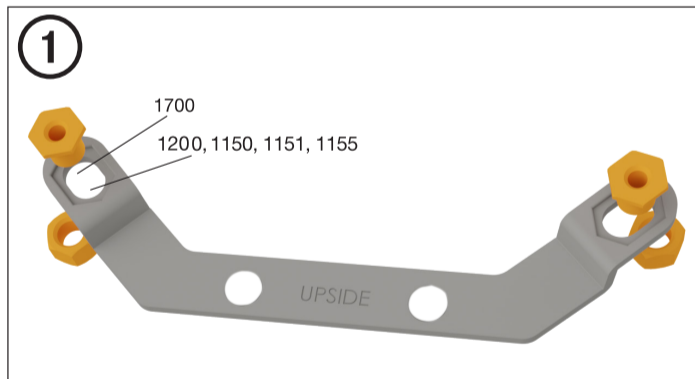


Сборка монтажных кронштейнов

Вставьте шестигранную гайку с втулкой в кронштейн Intel, сместив ее в соответствующую сокету Intel сторону. Закрепите втулку снизу шестигранными гайками. Используйте для этого комплектный ключ.

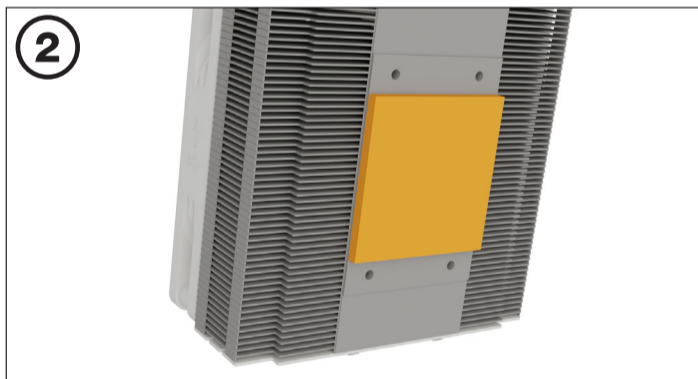

Удаление защитной наклейки


Защитная наклейка на основании кулера должна быть удалена перед установкой на процессор.

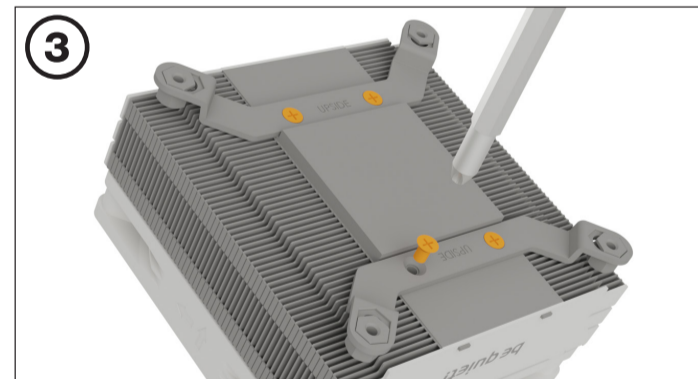

Рожковый ключ

Прикрепите 2 кронштейна Intel к нижней части процессорного кулера с помощью винтов М3х3.

Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте много воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

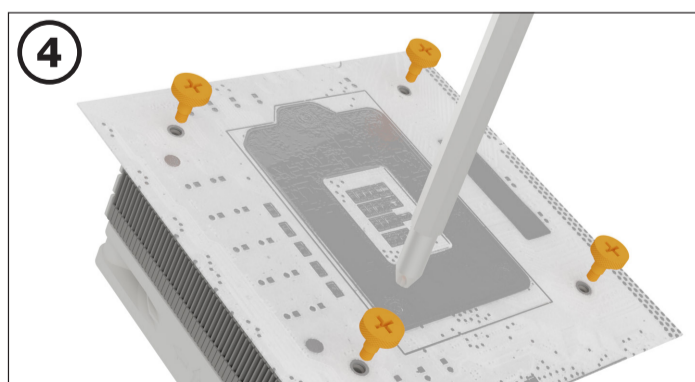


Установка процессорного кулера

Разместите кулер на процессоре и закрепите его, попеременно и равномерно затянув винты с тыльной стороны материнской платы. Для удобства мы рекомендуем положить кулер вместе с материнской платой на стол вентилятором вниз, придерживая материнскую плату свободной рукой. Подключите вентилятор к PWM (ШИМ) разъему материнской платы.


Необходимы следующие крепежные элементы:

1x Процессорный кулер be quiet! Pure Rock LP (1), 2x Кронштейны AMD (3), 4x Винты задней пластины AMD (5), 4x Винт M3x3 (6),

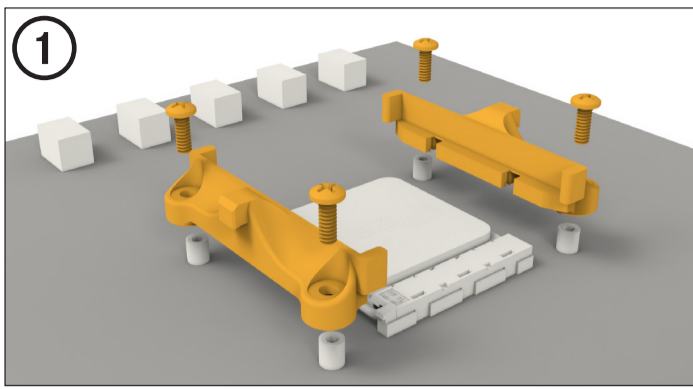

Демонтаж крепежного модуля AMD


Для установки процессорного кулера необходимо снять пластиковые фиксаторы крепежного модуля AMD. Установленная с завода часть крепежного модуля с обратной стороны материнской платы используется для установки кулера.

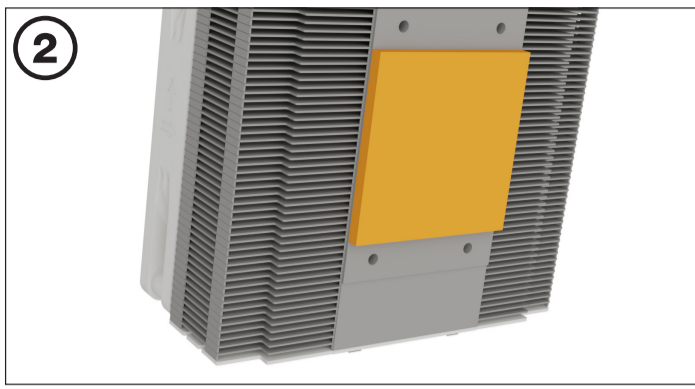

Удаление защитной наклейки


Защитная наклейка на основании кулера должна быть удалена перед установкой на процессор.

Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте много воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

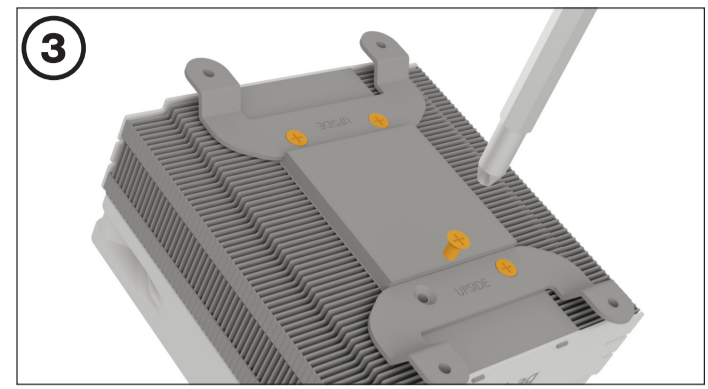

Установка монтажных кронштейнов

Прикрепите 2 кронштейна AMD к нижней части процессорного кулера с помощью винтов M3x3.

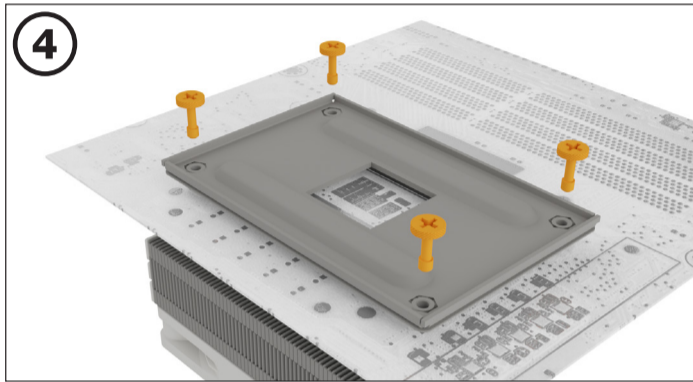

Установка процессорного кулера

Разместите кулер на процессоре и закрепите его, попеременно и равномерно затянув винты с тыльной стороны материнской платы. Для удобства мы рекомендуем положить кулер вместе с материнской платой на стол вентилятором вниз, придерживая материнскую плату свободной рукой. Подключите вентилятор к PWM (ШИМ) разъему материнской платы.