

# PHANTOM PRO <sup>V2</sup>

*WIRELESS GAMING MOUSE*



# Мышь беспроводная ARDOR GAMING Phantom Pro V2

## Руководство по эксплуатации

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Мышь беспроводная — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

## Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


## Технические характеристики

- Модель: ARDW-PH3395-BK
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип мыши: беспроводная
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3395
- Энкадер: TTC Golden dustproof
- Режимы DPI: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (макс. 26 000 DPI)
- Макс. скорость слежения: 650 IPS
- Ускорение: 50 G
- Переключатель: HUANO 80M, ресурс — 80 миллионов нажатий
- Емкость батареи: 500 мА·ч
- Время заряда батареи: около 2,5 ч
- Время работы от батареи: до 65 ч (при работе на 1000 Гц и без подсветки)
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.4
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: 0 дБм
- Подсветка: RGB
- Материал изготовления: пластик
- Кабель: паракорд, Type-C, 1,8 м
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 125 × 63 × 39,8 мм
- Вес: 69 г

## Комплектация

- Устройство
- USB-приемник
- Кабель
- Сменные панели
- 2 комплекта сменных ножек
- Грипсы
- Руководство по эксплуатации

## Схема устройства

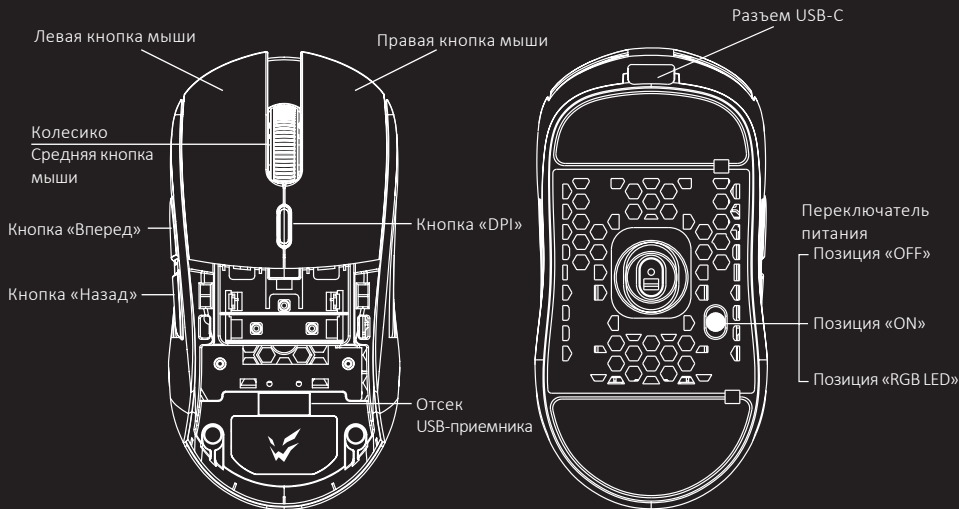

# Введение в эксплуатацию

## Подключение мыши

1. Снимите верхнюю панель мыши и достаньте USB-приемник, поставляющийся в комплекте.
2. Подключите приемник к USB-порту компьютера.
3. Включите мышь, переведя выключатель на ее нижней стороне в соответствующее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
5. Мышь готова к использованию.

### Внимание!

Если мышь не подключается по беспроводному каналу, убедитесь, что передатчик включен в USB-порт компьютера, а также переключатель сзади мыши переведен в положение «ON». Если после проверки мышь все еще не подключилась, плавно нажмите на левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно на 3 секунды. Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом, мышь должна подключиться по беспроводному каналу. Если этого не произошло, сообщите в службу поддержки.

## Проводной и беспроводной режимы

1. Проводной и беспроводной режимы активируются автоматически. При подключении беспроводного приемника к компьютеру активируется беспроводной режим. При подключении мыши к компьютеру при помощи кабеля активируется проводной режим.
2. Если во время нахождения мыши в беспроводном режиме подключить ее к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

## Включение питания

- Позиция «ON»: мышь включена, подсветка выключена.
- Позиция «OFF»: мышь выключена.
- Позиция «RGB LED»: мышь и подсветка включены.
- При переключении с позиции «ON» на позицию «RGB LED» необходимо по крайней мере на секунду остановить-ся на позиции «OFF» для корректного включения подсветки.

## Программное обеспечение (ПО)

1. Данная мышь имеет ПО, которое поможет Вам персонализировать настройки для мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/> на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначить клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а так же изменить значения клавиш по умолчанию.

### Примечания

- **Если ПО не видит мышь**  
Проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, необходимо закрыть все сторонние ПО. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
- **Если открытых сторонних ПО нет и мышь подключена одна**  
Попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО.
- Если решения, описанные выше, не помогли, сообщите в службу поддержки.

## Настройка DPI и индикация

1. Уровни DPI: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.  
Максимального разрешения датчика в 26 000 DPI можно достичь с помощью настройки в программном обеспечении.
2. Нажимайте кнопку «DPI» на верхней стороне мыши для последовательной смены уровня DPI.  
Цвет подсветки колеса мыши будет указывать на текущий уровень DPI:
  - 400 DPI: красный цвет;
  - 800 DPI: синий цвет;
  - 1600 DPI: зеленый цвет;
  - 2400 DPI: желтый цвет;
  - 3200 DPI: бирюзовый цвет;
  - 6400 DPI: фиолетовый цвет.

Внимание! DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения).

## Частота опроса

Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Значения 125 / 250 / 500 / 1000 Гц можно настроить с помощью ПО.

## Подсветка

Подсветку можно настроить или отключить с помощью ПО. Количество режимов подсветки: 7.

При перемещении мыши подсветка отключается для экономии энергии. Если Вы не хотите, чтобы подсветка отключалась при перемещении, зайдите в ПО в раздел «Подсветка» и переведите переключатель в положение «OFF».

*Примечание:* для включения подсветки во время нахождения мыши в проводном режиме необходимо сначала отключить кабель, перевести мышь в беспроводной режим, после чего включить подсветку и снова подключить кабель.

## Зарядка

1. Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 10%), подсветка логотипа начнет мигать красным цветом. Подключите мышь к сети для зарядки.
2. Во время зарядки подсветка логотипа будет мигать желтым цветом. После завершения зарядки цвет подсветки снова будет указывать на текущий уровень DPI.

## Исправление эффекта post travel\*

Если Вы обнаружите в мыши post travel, выполните следующие действия, чтобы исправить это самостоятельно:

1. Снимите спинку мыши.
2. Аккуратно приподнимите верхнюю панель и снимите левую и правую кнопки.
3. Возьмите небольшую прозрачную накладку (поставляется в комплекте) и приклейте небольшой кусочек, как показано на рисунке, на выступающий участок с обратной стороны кнопок верхней панели.




4. Установите верхнюю панель на место до щелчка.
5. Установите спинку.

В результате выполненных действий post travel\* должен уменьшиться или исчезнуть. Если эффект от одной наклейки недостаточен, Вы можете наклеить поверх дополнительную, но следите, чтобы она не была лишней.

## Съемные панели

- Верхняя панель имеет съемную конструкцию, которая позволяет менять внешний вид мыши, а также облегчает ее чистку.
- Отсек для элемента питания внутри корпуса мыши имеет несъемную конструкцию.
- Не разбирайте детали, не предназначенные для этого: это может привести к порче и/или выходу устройства из строя.

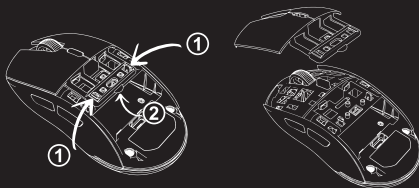

\*пост-тривел

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## **Информация о гарантии**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: [www.dns-shop.ru/service-center](http://www.dns-shop.ru/service-center)

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD.

501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Синьчуньци Тэкнолоджи Ко., Лтд.

501, зд. Байличунь, шоссе Синьтан 28, Синьтянь Комьюнити, ул. Фуюн, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России :** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.6





УЗНАЙ БОЛЬШЕ:  
[ARDOR-GAMING.COM](http://ARDOR-GAMING.COM)  
[VK.COM/ARDOR\\_GAMING](http://VK.COM/ARDOR_GAMING)

