



**Дезинфицирующее средство для зубных щеток Oclean S1**  
Руководство по эксплуатации

Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer  
User Manual

**• Внимание!**

- ▲ -Светодиодная УФ-лампа расположена на внутренней стороне стерилизационного контейнера. Во избежание травм не разбирайте устройство и не смотрите на УФ-излучение под каким-либо углом, пока стерилизатор находится в рабочем состоянии.
- ▲ -UVC – это невидимый свет, видимый фиолетовый свет – от рабочего индикатора.
- ▲ - Во избежание травм крепите устройство к стене, не оставляйте его в ненадлежащих местах, не используйте его вне пределов использования.
- ▲ -Используйте оригинальную наклейку на стену, закрепите устройство на наклейке на стене, чтобы включить выключатель питания для активации устройства.




**Примечание:** когда основное устройство отсоединено от настенного крепления, оно автоматически отключается и стерилизатор перестает работать. Основное устройство может заряжаться только когда приставлено или отсоединено.

**• Очистка устройства**

Не мойте устройство под проточной водой, это приведет к неисправности прибора. Для очистки рекомендуется использовать влажную ткань.

**• Крепление наклейки на стену.**

Найдите на стене подходящую высоту и не забудьте оставить достаточно места для крепления зубных щеток. Убедитесь, что место склеивания сухое и чистое (подходит для гладких поверхностей, таких как керамика, стекло и т. п.). Следуйте правильным направлениям вверх / вниз. Наклейте наклейку на стену, слегка надавите, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена.

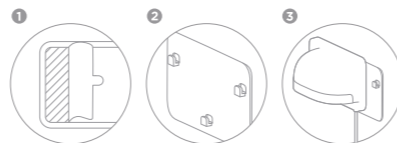

**Оторвать наклейку    Приклейте к стене    Установите стерилизатор**

**• Включение / выключение питания**

Приклеив устройство наклейкой к стене, потяните за шнур, потяните один раз, чтобы начать стерилизацию, устройство автоматически останавливается после завершения стерилизации. Автостерилизация запускается каждые 6 часов. Когда устройство отклеивается от стены, оно выключается автоматически.

**• Шнурок**

Потяните за переключатель во время стерилизации, он автоматически перестанет работать; Потяните за переключатель в нерабочем состоянии, это активизирует процесс стерилизации; Автостерилизация запускается через каждые 6 часов после завершения первого процесса стерилизации.

**• Умный таймер стерилизации**

В режиме ожидания автостерилизация запускается каждые 6 часов, затем устройство переходит в режим ожидания.

**• Больше информации**

Это устройство в основном предназначено для Oclean и других основных марок электрических зубных щеток. Нет гарантии что данное устройство совместимо со всеми зубными щетками.

**• Параметры продукта**

Название продукта:	Дезинфицирующее средство для зубных щеток Smart UVC
Модель:	Oclean S1
Рабочая температура:	-20 ° C ~ 60 ° C
Интерфейс зарядки:	USB-A - USB Type-C
Характеристики зарядки:	5V 0.6A
Емкость аккумулятора:	1000 мАч
Входная мощность:	3 Вт
Часы работы:	Автоматическая дезинфекция каждые 6 часов
Режим установки:	Настенный
Время зарядки:	2,5 часа
Исполнительные стандарты:	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

Название частей	Токсичное и вредное вещество или элемент						Срок службы
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)	
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	10 лет
Оборудование	×	○	○	○	○	○	
PCBA	×	○	○	○	○	○	5 лет
Шнур питания	×	○	○	○	○	○	
Аксессуары	○	○	○	○	○	○	

- Содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных материалах этого компонента меньше ограниченного количества, указанного в GB / T 26572-2011
- × Содержание токсичных и вредных веществ по крайней мере в одном из однородных материалов этого компонента превышает ограниченное количество, указанное в GB / T 26572-2011.
- \* В большинстве материалов этого продукта используются экологически чистые материалы. Вы можете использовать этот продукт, не беспокоясь о нарушении политики защиты окружающей среды.

**Гарантийный сертификат Oclean Smart UVC**

**Информация о пользователе**

Имя: \_\_\_\_\_  
 Электронная почта: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

**Информация о продажах**

Имя продавца: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_  
 Дата продажи: \_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_  
 Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Номер счета: \_\_\_\_\_  
 Тип: \_\_\_\_\_ Место покупки: \_\_\_\_\_

**• Очистка и техническое обслуживание**

**Гарантийный сертификат Oclean Smart UVC**

Дата ремонта	Описание / причина / результат неисправности	
Использование оборудования	Дата поставки	Ремонтный персонал

SN \_\_\_\_\_



**Примечание:**

1. Устройство должно питаться только безопасным сверхнизким напряжением в соответствии с маркировкой на приборе.
2. Этот прибор не предназначен для использования людьми, (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или инструкциями по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Следите за детьми чтобы они не играли с прибором.
4. Этот прибор содержит заменяемые батареи.

Если в приобретенном вами продукте обнаружена неисправность или дефект, свяжитесь с нами. Электронная почта Северной Америки: support.us@oclean.com  
 Электронная почта другого региона: service@oclean.com  
 Производитель: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. Адрес производителя: # 32G, здание 3, бизнес-центр Дачонг (к западу от дороги Тунгу и к северу от проспекта Шеннань), район Юхай, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай  
 Производственный адрес: № 89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China




**Important Tips**

▲ The UVC-LED light is located in the inner side of the sterilizing case. To avoid injury, do not disassemble the device or staring at the UVC light from any abnormal angle while the sterilizer is in working status.

▲ UVC is invisible light, the visible purple light is from the working indicator.

▲ To avoid injury, please mount the device to the wall rather than leaving it at any improper places, do not use it beyond the scope of use.

▲ Please use the original wall sticker, mount the device on the wall sticker to trigger the power switch to activate the device.

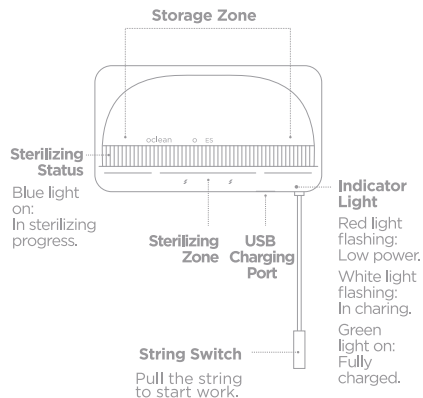

**Note**

When the main unit is separated from the wall mount, the machine will automatically power off and the sterilizer will not work; The main unit can be charged when it is suspended or removed.


**Device Cleaning**

Do not wash the machine with running water in case of causing circuit failure. It's recommended to use a wet cloth to clean it.

**Mounting Wall Sticker**

Locate an appropriate height on the wall, remember to leave enough space to hang toothbrushes.

Make sure the sticking area is dry and clean (Suitable for smooth surface like ceramics, glass, etc.). Keep an eye out for the correct up/down directions. Stick the sticker onto the wall, apply a bit pressure to make sure it's stably attached.

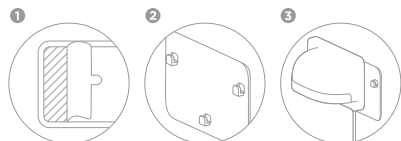

Tear off the sticker    Stick to the wall    Install the sterilizer

**Power On/Off**

After mounting the device on the sticker, pull the string once to start sterilizing, the device will automatically stopped after finished sterilizing. Auto-sterilizing runs every other 6 hours.

When the device is removed from the wall sticker, the device will be power off automatically.

**String Switch**

By pulling the string switch during sterilizing process, it will automatically stop working; By pulling the switch during non-working status, it will trigger the sterilizing process; Auto-sterilizing runs every other 6 hours after the first sterilizing process is finished.

**Smart Sterilizing Timer**

In standby mode, auto-sterilizing runs every other 6 hours, then continues to stand by.

**More Information**

This device is mainly designed for Oclean and other major brands of electric toothbrush. It is not guaranteed to be compatible with all toothbrushes on the market.

**Product Parameters**

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V=0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

**Notice:**

1. It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. This appliance contains batteries that are non-replaceable.



Parts Name	Toxic and harmful substances or elements						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Plastic Material	○	○	○	○	○	○	10 Years
Hardware	×	○	○	○	○	○	
PCBA	×	○	○	○	○	○	
Power cord	×	○	○	○	○	○	5 Years
Accessories	○	○	○	○	○	○	

**Remarks**

○ It means that the content of the toxic and harmful substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB / T 26572-2011.

× It means that the content of the toxic and harmful substance in at least one unknown homogeneous material exceeds the limit requirements specified in GB / T 26572-2011.

\* Except for a small number of materials that have not been replaced due to technical development, most of the materials are environmentally friendly materials. Please feel free to use this product within the environmental protection service life.

**If the product you have purchased is found to have a fault or defect, please contact us.**

**North America**  
Email: support.us@oclean.com

**Other Region**  
Email: service@oclean.com

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer's address: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Production address: No. 89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China

**Guarantee Certificate of Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer**

**User Information**

Name \_\_\_\_\_ Contact number \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

**Vendor Information**

Name of seller \_\_\_\_\_ Contact number \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

Date of sale \_\_\_\_\_ Invoice number \_\_\_\_\_

**Product Information**

Model \_\_\_\_\_ Production location \_\_\_\_\_

SN



**Warranty Card of Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer**

Date of repair	Fault description/cause/result	
Use of equipment	Delivery date	Repair personnel